

2

運 転 す る 前 に

・各部の開閉

- ・キー 2 - 2
- ・ドア 2 - 2
- ・パワーウインドウ 2 - 8
- ・燃料補給口 2 - 11
- ・ボンネット 2 - 13
- ・リヤゲート 2 - 14

・シート

- ・正しい運転姿勢 2 - 17
- ・フロントシート 2 - 19
- ・リヤシート 2 - 23

・シートベルト

- ・シートベルトの正しい着用 2 - 25
- ・フロントシートベルト 2 - 28
- ・リヤシートベルト 2 - 31
- ・ISO-FIX固定バー および テザーアンカー 2 - 33

・SRSエアバッグシステム

- ・SRSエアバッグシステム 2 - 37
- ・SRSエアバッグが作動すると 2 - 42
- ・車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください 2 - 43
- ・SRSエアバッグ警告灯 2 - 47

・ミラーの調整


- ・ルームミラー 2 - 48
- ・ドアミラー 2 - 48

各部の開閉

キー

キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、停止に使用します。

- (1) リモコンキー
- (2) スペアキー
- (3) キーナンバープレート

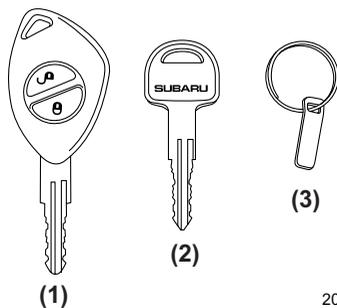

200021

- リモコンキーを使うと、ドアやリヤゲートの施錠、解錠がボタンで操作できます。
- キーナンバーは盗難防止のため、キーナンバープレートに打刻してあります。

🏠 アドバイス

- キーナンバープレートは、合いかぎを作る際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 盗難防止のため、キーナンバープレートは車内に置かないでください。
- 万一に備えてキーナンバーをメモしておいてください。
- キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難・事故などを防ぐため、直ちにスバル販売店にご相談ください。

ドア

■ ドアの開閉

ドアを開けるときは、ドアハンドルを引き上げ、手前に引きます。

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアになっていないことを確認してください。

⚠️ 注意

ドアを開閉するときには

- ドアを開けるときは周囲の安全を十分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあります危険です。
- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあります危険です。
- ドアを閉めるときは、指や手を挟まないように注意してください。

🏠 アドバイス

- ドアハンドルを操作するときには、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、ドアを施錠する前にキーを持っていることを確認してください。
- 施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
- 以下の状態でドアを開けるとブザーが鳴ります。
 - ・ キーを差したままのとき
 - ・ ライトが点灯したままのときただし、エンジンスイッチがONのときは鳴りません。

☆3-3、3-5ページ参照

- 乗車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので選択しご使用ください。

施錠している場合

- ・ おおさまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防ぎます。
- ・ 停車時、車外からの不意の侵入者を防ぎます。
- ・ シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なくなります。

解錠している場合


- ・ 万一の事故の場合、車外からの救援活動が受けやすくなります。

■電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠

電波により、車から離れたところ（約1 m）から全ドア（リヤゲートを含む）の施錠・解錠ができます。

●解錠


車のまわりからリモコンキーの  ボタンを押すと全てのドア（リヤゲートを含む）が解錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

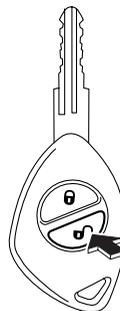

200022

●施錠

車のまわりからリモコンキーの  ボタンを押すと全てのドア（リヤゲートを含む）が施錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

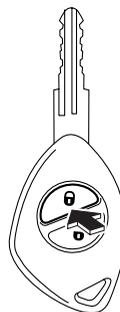

200023

🏠 アドバイス

車から離れるときは、ドアハンドルを引き、半ドアになっていないことを確認してください。

●非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅の解除

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯を作動しないようにすることができます。

スバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

スバル販売店で自動施錠の秒数の設定を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

●ルームランプ連動

ルームランプスイッチが中間（ドア連動）位置にあるとき、リモコンにより解錠またはドアの開閉を行うとルームランプが約30秒間点灯し、徐々に消灯します。点灯中以下の操作をするとルームランプは徐々に消灯します。

- リモコンの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチにキーを差し込んだ場合

スバル販売店でルームランプ連動の条件の設定を変更することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2、4-47ページ参照

🏠 アドバイス


- リモコンキーは車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合（例：TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠を確認してください。
- リモコンキーを紛失した場合、またはスペアリモコンキーが必要な場合はスバル販売店にご相談ください。
- リモコンキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、リモコンの再登録をお奨めします。
リモコンの再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているとき、ドアもしくはリヤゲートが開いているときまたは半ドアの場合、作動しません。
- リモコンキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・ダッシュボードの上など直射日光が当たり高温になる場所には絶対に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
 - ・強い衝撃を与えないでください。
 - ・電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび⊕、⊖の方向に注意してください。
 - ・水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、充分に乾かしてください。

●リモコンキーの電池交換

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。


使用電池……ボタン電池CR1620

- ①スクリューを1本外します。

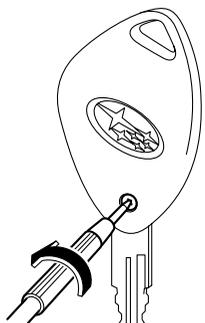


200024

- ②溝部にマイナスドライバーを差し込み、カバーを外します。

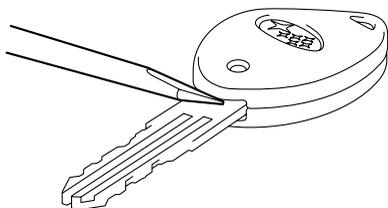


200025

- ③電池とリモコンケースの間に絶縁テープなどを巻いたドライバーを差し込んで図のように取り出します。

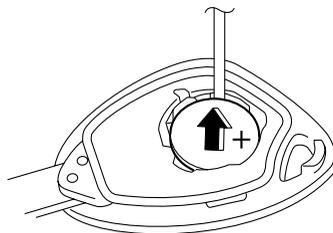

200795

- ④新しい電池を⊕極を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。

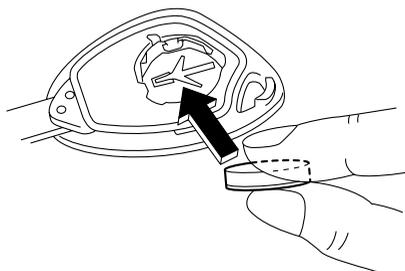

200117

⚠ 注意

電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意ください。


運転する前に

🏠 アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。故障の原因となりますので、端子部分などを曲げないように、注意してください。
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

■車外からキーによる施錠・解錠

キーを確実に差し込んで車の後ろ側に回すと施錠され、前側に回すと解錠されます。

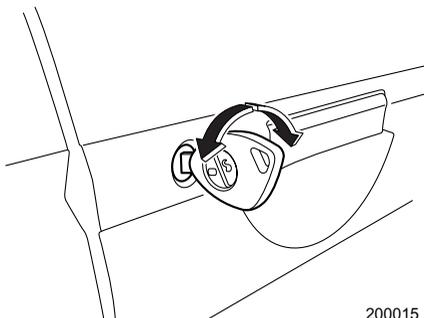


🏠 アドバイス

車外から施錠・解錠できるのは運転席ドアだけです。

■車内から集中ドアロックによる施錠・解錠

運転席ドアの集中ドアロックスイッチの🔒側を押すと全てのドアが施錠されます。
🔓側を押すと全てのドアが解錠されます。
リヤゲートも同時に施錠・解錠されます。

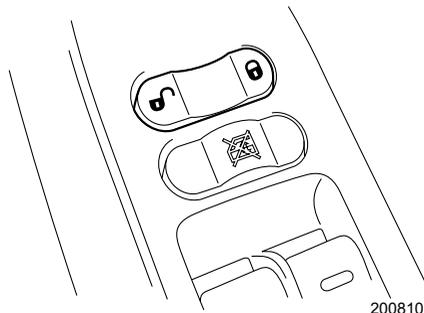

⚠️ 注意

セフティノブで運転席ドアを施錠または解錠しただけでは集中ドアロックは作動しません。必ず集中ドアロックスイッチで施錠または解錠してください。

●キー閉じ込み防止機能

エンジンスイッチにキーが差し込まれている場合、ドアを施錠しないように働き、キーが車内に残ったままになることを防止する機能です。

この機能の初期設定は非作動となっております。スバル販売店にて作動を切り替えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1～2ページ参照

▼キー閉じ込み防止機能が作動するとき

- ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチの  側を押した場合、キー閉じ込み防止機能が作動します。

▼キー閉じ込み防止機能が作動しないとき


- セフティノブで施錠し、ドアを閉めたとき、機能は作動せず施錠されます。
- 車外から合いかぎを使い施錠した場合、機能は作動せず施錠されます。

 **アドバイス**

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

■車内からセフティノブによる施錠・解錠


セフティノブを下げると施錠され、上げると解錠します。

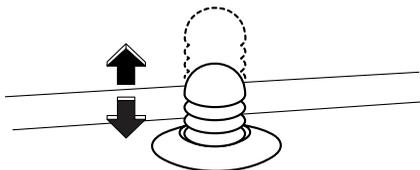

200510


■キーを使わない車外からの施錠

- ①ドアを開けセフティノブを下げます。

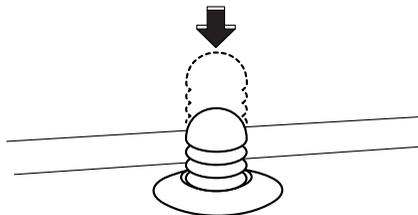

200036

- ②ドアハンドルを引き上げたままドアを閉めます。

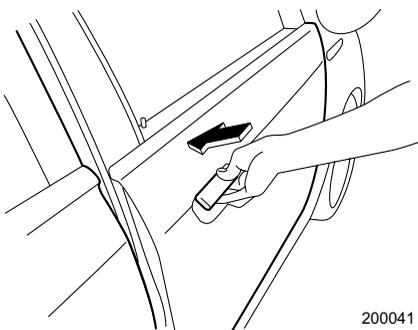

200041

運転する前に

パワーウィンドウ

パワーウィンドウは、エンジンスイッチがONのとき使用できます。このとき運転席ウィンドウの作動表示灯が点灯します。運転席ウィンドウの作動表示灯が点滅しているときパワーウィンドウの初期設定をしてください。

☆2-10ページ参照

警告

開閉するときは

- パワーウィンドウが開まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子様には操作させないでください。
- お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロックにしておいてください。お子さまがウィンドウスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-9ページ参照

注意

ウィンドウの全閉、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けしないでください。パワーウィンドウの故障の原因になります。

アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定をしてください。

初期設定がされないと運転席ウィンドウは自動で全開（全閉）しません。

☆2-10ページ参照


■ スwitchの操作

● 運転席ウィンドウの開閉操作方法

スイッチを軽く操作している間、作動します。強く操作すると、自動で全開（全閉）します。

開けるとき：


- スwitchを軽く押します。押している間ウィンドウが下降します。
- スwitchを強く押すと自動で全開になります。途中でウィンドウの下降を停止させるときは、スswitchを軽く引き上げます。

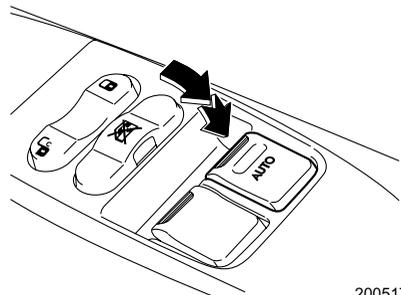

200517

閉めるとき：


- スイッチを軽く引き上げます。引き上げている間ウィンドウが上昇します。
- スイッチを強く引き上げると自動で全閉になります。途中でウィンドウの上昇を停止させるときは、スイッチを軽く押します。

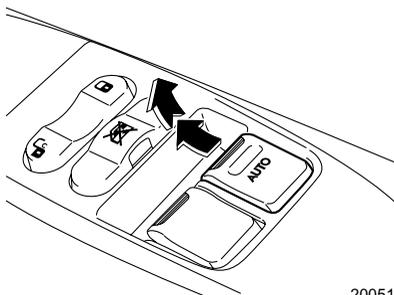

200518

●ロックスイッチの操作方法


ロックスイッチを押すと助手席のウィンドウは開閉できなくなります。もう一度スイッチを押すとロックは解除されます。

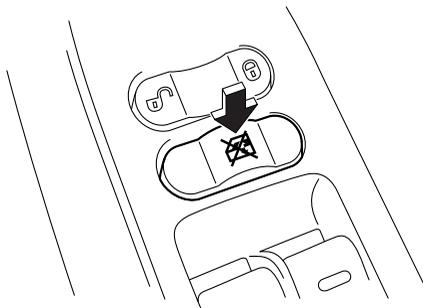

200811


●助手席ウィンドウの操作方法

スイッチを操作している間作動します。
開けるとき：スイッチを押します。

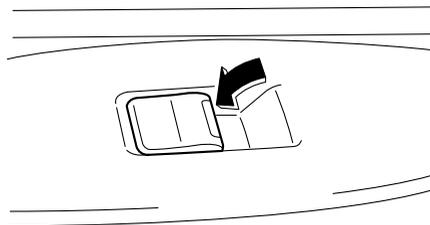

200519

閉めるとき：スイッチを引き上げます。

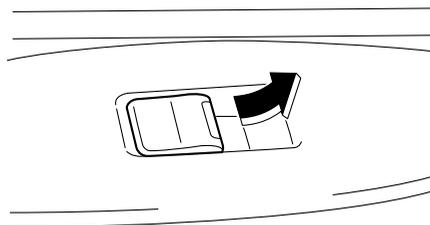

200520

運転する前に

■ウインドウ反転機能

運転席のウインドウが自動全閉中、窓枠とウインドウとの間に異物の挟み込みを感知すると、ウインドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。

⚠ 注意

- ウインドウを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知しない領域があります。指など挟まないように注意してください。
- ウインドウ反転機能は自動全閉時のみ作動します。
スイッチを引き続けた状態では作動しません。指など挟まないように注意してください。

🏠 アドバイス

- 環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウインドウに加わるとウインドウ反転機能が作動することがあります。
- 故障などでウインドウ反転機能が作動してしまい運転席ウインドウを閉めることができない場合、スイッチを引き続けると閉めることができます。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドウの初期設定をしてください。
初期設定がされないと、ウインドウ反転機能が作動しません。

■パワーウインドウの初期設定


バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドウの初期設定を行ってください。パワーウインドウの初期設定がされていないと、次の機能は作動しません。

- 運転席ウインドウの自動全開（全閉）

☆2-8ページ参照

- ウインドウ反転機能

このとき運転席ウインドウのスイッチの作動表示灯が点滅します。

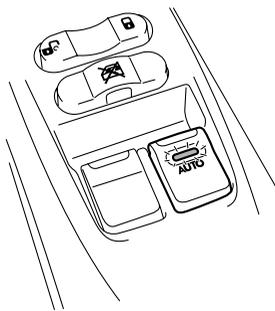

200742

●初期設定のしかた

- ①ドアを閉め、エンジンスイッチをONにします。
- ②運転席ウインドウスイッチを下に押し、半分くらいまでウインドウを開けます。
- ③運転席ウインドウスイッチを上を引き続け、ウインドウを全閉にします。
全閉後、約1秒間スイッチを上を引き続けてください。

初期設定が完了すると作動表示灯が点滅から点灯に切り替わります。

燃料補給口

メーターの燃料計に燃料補給口が右側にあることをお知らせする表示があります。

- 使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
- タンク容量：約30ℓ



200115

警告

燃料補給時には必ず次のことをお守りください。

- ガソリンは非常に着火しやすいため、燃料補給時はタバコなど一切の火気は厳禁です。
- エンジンは必ず止めてください。
- フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。
- 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップは車に合ったスバル純正品を使用してください。

☆1-24ページ参照


注意

セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。


運転する前に

■フューエルリッドの開閉

開けるときは、運転席右下にあるフューエルリッドオープナーレバーを引きます。

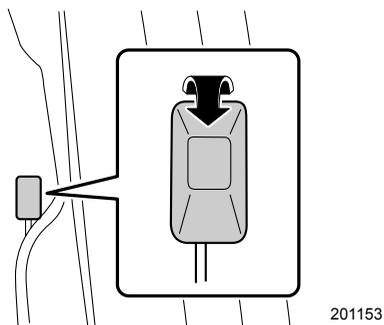

201153

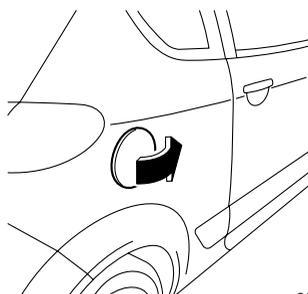


200521

閉めるときは、ロックするまでフューエルリッドを手で押し付けてください。

■フューエルキャップの開閉

開けるときは、フューエルキャップを左に回します。燃料補給後、閉めるときは、「カチッ、カチッ」と2回以上音がするまで右に回します。

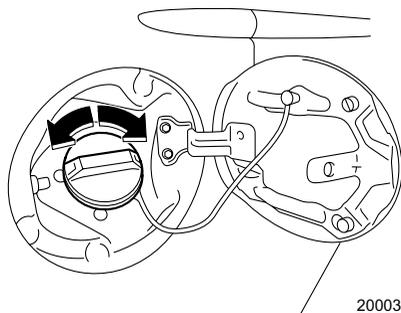

200030

ボンネット


⚠ 注意

走行後すぐには開けるときの
部品が熱くなっているため、やけどを
しないように注意してください。


ボンネットを開けるときの
ワイパーアームは起こさないでくだ
さい。また、ワイパーを作動させない
でください。ボンネットとワイパー
アームが接触しボンネットを傷つ
けるおそれがあります。

■開けるとき


- ①ボンネットのオープナーレバーを引
きます。レバーは運転席側のインス
トルメントパネル右下にあります。

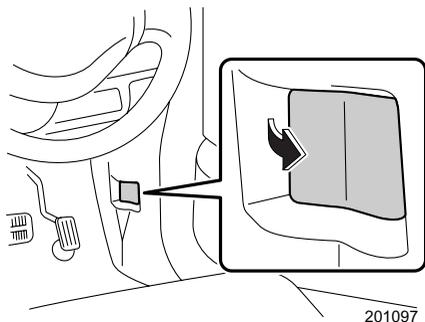


- ②フロントグリルとボンネットのすき
間からレバーを上引き上げてロッ
クを外し、ボンネットを開けます。

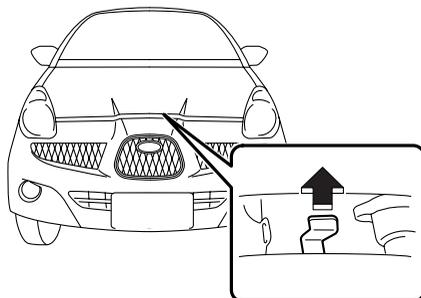

- ③ボンネットの裏にあるステーをホル
ダーから外します。

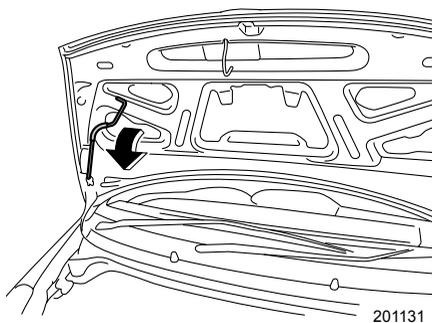

- ④ステーをフェンダー横のストッパ
ー穴に入れ、確実に固定します。

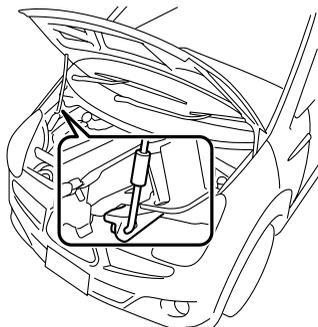

運
転
す
る
前
に

■閉めるとき

ステーを外してホルダーに収め、ボンネットをゆっくり降ろしてボディ近くになったら（約15 cm）手を離します。

⚠ 注意

ボンネットを開閉するとき

- ボディ近くまで降ろして手を離す際には指や他の物を挟まないよう充分注意してください。
- 必ず走行前にボンネットが確実にロックされていることを確認してください。
確実にロックされていないまま走行すると、走行中開くことがあり非常に危険です。
- 風の強いときには充分注意して開けてください。突然ステーが外れて閉まることがあります。

🏠 アドバイス

ボンネットを閉めるとき

ボンネットを上から強く押しつけないでください。ボンネットがへこむことがあります。


リヤゲート

■施錠、解錠

リモコンキー、または集中ドアロックスイッチにて施錠、解錠ができます。


■開けるとき

アウターハンドルを引いてリヤゲートを少し開けます。手で支えながらゆっくりと最上部（全開位置）まで持ち上げます。

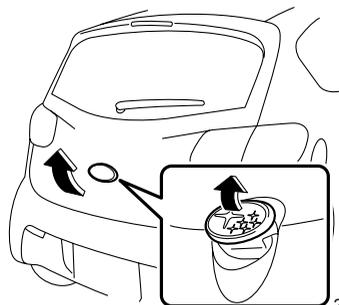

■閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で押さえつけるように閉めます。半ドアでないことを確かめます。

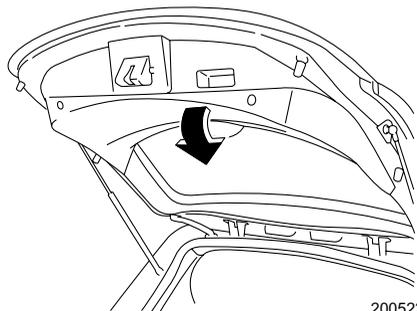

⚠ 注意

- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように注意してください。
- 走行前リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちることがあります。
- 走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の手（とくにお子さまには気をつけてください）や荷物を挟まないように注意してください。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- リヤゲートを支えているガスステー部に薄いビニール袋、テープ等が噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしまう場合があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリ用品を取り付けしないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

🏠 アドバイス

リヤゲートを開閉するとき


- アウターハンドルを操作するときは、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。
- 傾斜した場所では、平坦な場所よりもリヤゲートの開閉がしにくかったり、急に開閉してしまう場合があります。

■ リヤゲートの解錠ができなくなったとき

万一、バッテリー上がりや集中ドアロックシステムの故障等でリヤゲートの解錠ができなくなった場合は、応急処置用解錠レバーを操作して車室内から解錠することができます。


運転する前に

①リヤゲートトリムのキャップを外します。

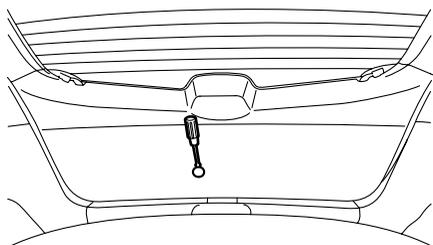

200780

②レバーを矢印の方向に動かします。

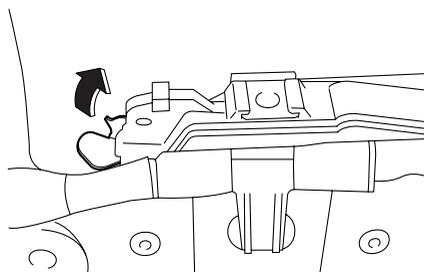

200779

③車外からリヤゲートを開けます。

シート


正しい運転姿勢

無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整します。そしてシートベルトを正しく装着します。

ハンドル操作が
楽にできること
（運転席）

ねじれがなく肩に
充分かかること

ヘッドレスト（ピロー）の
中央が耳の後方にくること

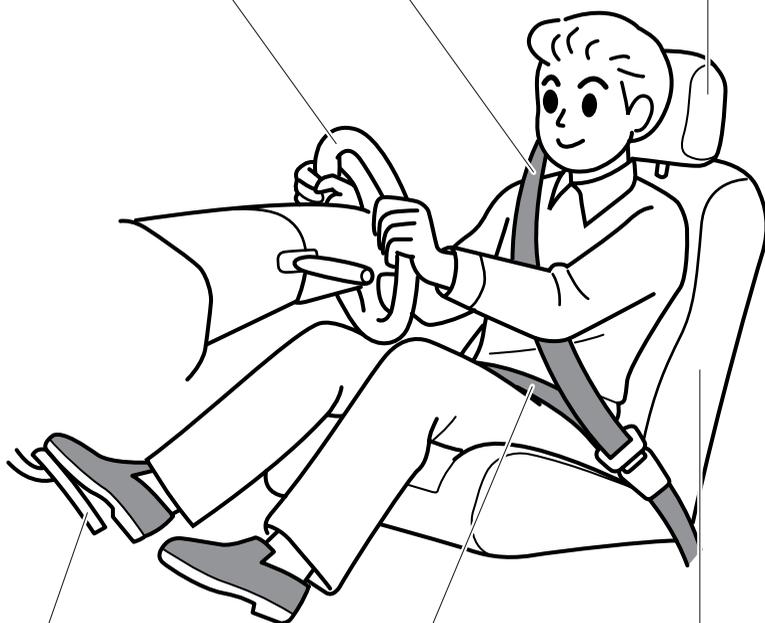

ペダルが十分に
踏み込めること
（運転席）

腰骨のできるだけ
低い位置に密着さ
せること

背当てではできるだけ立てて背中を
離さず、深く腰掛けること
（ハンドルに近づき過ぎないこと）

運転する前に

200134

 **警告**

シートなどの調整は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。

- シート調整は必ず走行を始める前にしてください。とくに運転席は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなったり、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなったり、運転への注意がそれ、運転ミスなどを起こし、重大な事故や傷害につながるおそれがあります。
- シートを調整した後はシートを軽くゆすり「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートベルトの機能が十分に働かないことがあります。
- 走行中は助手席も含めて背当てを必要以上に倒さないでください。万一のとき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- 背当てと背中の中にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないため危険です。
- フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

 **注意**

シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手を近づけないでください。また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物を損傷したりすることがあります。

 **アドバイス**

納車時のシートダストカバー（シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー）やフロアマットの汚れ防止フィルムは必ず取り外してから使用してください。

フロントシート

シートのドア側と下部のレバーとダイヤル操作で調整ができます。


警告

調整は、運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなったり、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなったり、運転への注意がそれ、運転ミスなどを起こし、重大な事故や傷害につながるおそれがあります。

☆2-18 ページの注意事項もお守りください。

●前後の調整（スライド調整）

前席下部のレバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

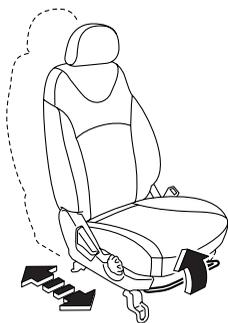


注意

後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

●背当ての角度の調整

（リクライニング調整）

シートのドア側レバーを完全に引き上げた状態で背当ての角度を調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

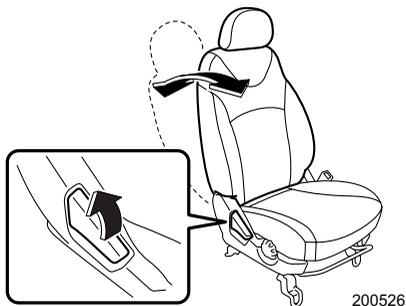


注意

調整する際には、レバーとレバーカバー内に指を挟まないよう気をつけてください。


●上下調整（運転席のみ）

ダイヤルを前側に回すとシートクッションが下がり、ダイヤルを後ろ側に回すとシートクッションが上がります。

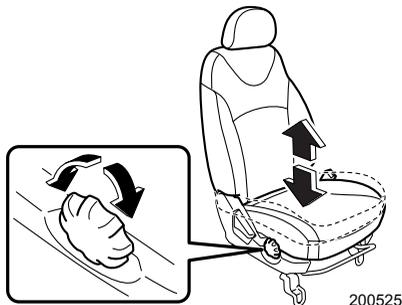

■ヘッドレストの高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押した状態で押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押した状態で引き抜きます。

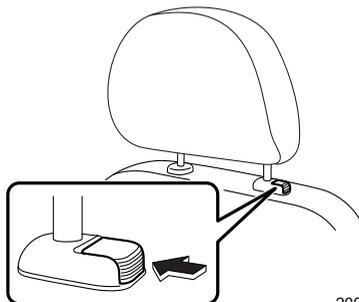

200514

⚠ 警告

運転するときには

ヘッドレストを確実に取り付けてください。

外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

🏠 アドバイス

ヘッドレストが屋根に当たって取り外しにくいときは、背当てを倒すと取り外せます。


■ウォークイン機構

後席への乗り降りをしやすくする装置です。背当てを倒し、助手席シート全体を前へ移動させて乗降できます。

●前方に動かすとき

- 乗り込むときは、ドア側レバー (1) を引き上げます。
- 降りるときは、プルハンドル (2) を引きます。

背当てが前方に倒れ、シート全体が前にスライドします。

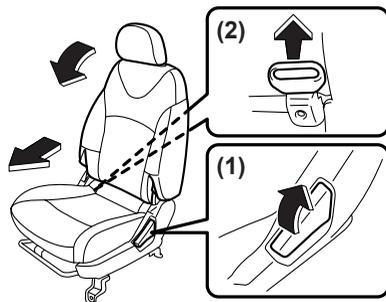

200773

⚠ 注意

操作するときには、操作する人やまわりの人の手や足をはさまないように十分注意してください。

●元に戻すとき


背当てを起こし、シートを後方に移動すると一定の位置に固定されます。背当てを倒したままではシートが固定されず前方に戻ってしまいます。必ずシートが固定されていることを確認してください。

■助手席マルチユティリティシート（水平可倒機構）

助手席の背当てを前方に折りたたむことで、駐車中に小物を置くことができます。また、リヤシートの背当ても一緒に前方に倒すことで、長い荷物を積むことができます。


●背当てを折りたたむとき

- ①シートベルトのバックルを一番前に倒します。

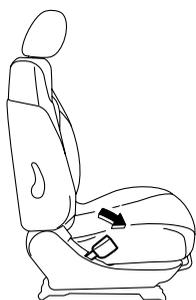

200770

- ②ドア側レバーを引き上げた状態で、背当てを最前傾のロック位置に起こします。レバーを下ろし、ロックを確認します。

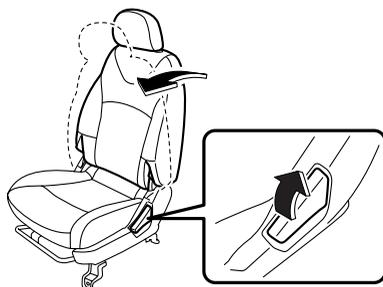

200796

🏠 アドバイス


背当てを最前傾のロック位置よりも前に倒してしまったとき（このとき前席下部のレバーを引き上げなくてもシート全体が前後にスライドします）、背当てをゆっくりと後方に起こして背当てが最初にロックする位置（最前傾のロック位置）まで戻します。

- ③前席下部のレバーを引き上げて、シートを後端付近まで動かします。



200797

- ④背当て側面のレバーを前に倒し、背当てを前に折りたたみます。

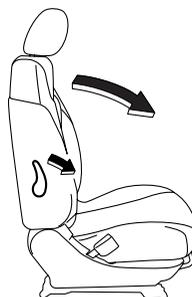

200771


- ⑤シートを前後に軽くゆすり、確実に固定されていることを確かめます。

🏠 アドバイス

このとき背当てを上下に軽くゆすると背当てが上下に少し動きますが、異常ではありません。


●元に戻すとき

- ①背当て側面のレバーを下に押しながら、背当てを起しロックします。

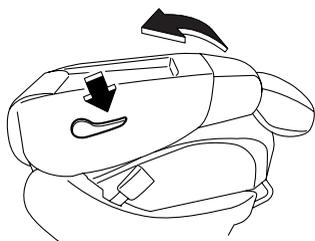

200798

- ②ドア側レバーを引き上げた状態で、背当てを好みの位置に調整します。

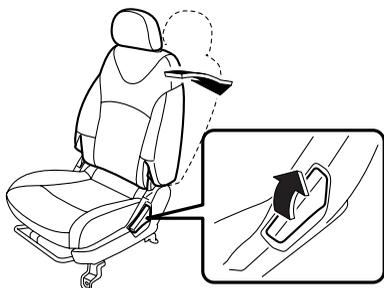

200799

⚠️ 警告

- 折りたたんだ背当ての上に人を乗せて走行しないでください。ブレーキをかけたときや衝突のときなどに、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 背当てを折りたたんで荷物を運ぶときは、荷物を確実に固定してください。ブレーキをかけたときや衝突のときなどに、重大な傷害につながるおそれがあります。

🏠 アドバイス

- 操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足をはさまないように充分注意してください。
- 背当てを折りたたむときは、シート上の荷物等をはさまないように注意してください。シートが損傷するおそれがあります。
- 背当てを折りたたんでいるときは、ドア側レバーやプルハンドルを操作しないでください。背当てのロックが外れて、背当てに載せた飲み物がこぼれたり、物が落下するおそれがあります。
- 折りたたんだ背当ての上に乗ったり、重いものを置くなどして無理な力をかけないでください。思わぬけがやシートを損傷するおそれがあります。

リヤシート

アドバイス


- 背当てを折りたたんだ状態では、ドア側レバーを引き上げても背当てを起こせません。背当てを起こすときには、「●元に戻すとき」で操作します。
- 背当てが最前傾のロック位置より後ろのロック位置にあるときには、背当て側面のレバーを操作しても水平に折りたたみません。
- シート前後位置が前方にあるときには、背当て側面のレバーを操作してもヘッドレストがインストルメントパネルに当たり、背当てを折りたたんだり戻すことができません。
- 背当てを折りたたむときに誤ってプルハンドルを引いてしまった場合は、シート前後位置を後端付近まで戻し、背当てを最前傾のロック位置に戻してから、「●背当てを折りたたむとき」で操作してください。
- 背当てを折りたたむ前にシートベルトのバックルを前方に倒しておかないと、折りたたんだときシートにバックルの跡が残ることがあります。

警告

- 背当てを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けることがあります。
- 荷物や長いものをのせたときは、荷物を固定してください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛びだし重大な傷害を受けることがあります。

■ピローの高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押した状態で押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押した状態で引き抜きます。

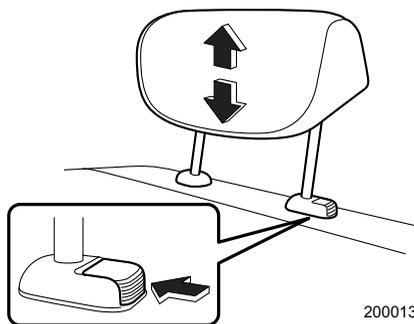

200013

運転する前に

🏠 アドバイス


後部座席に乗員がいないときは、ピローを下げておくと視界を妨げません。

■ 荷室として使用するとき

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。

● 背当てを倒すとき

背当ての後ろにあるバンドを引いて、背当てを前に倒します。
一番前に倒れた状態でロックします。

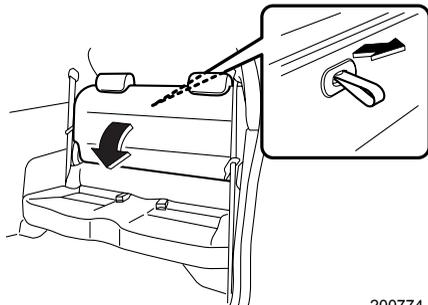

200774

● 背当てを元に戻すとき

背当て後ろにあるバンドを引いたまま、背当てを起こし、確実にロックします。


⚠️ 警告

- 背当てを元に戻したときは、背当てを軽く前後にゆさぶり確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背当てが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトが背当てに挟まれていることを確認してください。シートベルトが背当てに挟まれていると、衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

シートベルト

シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。次の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

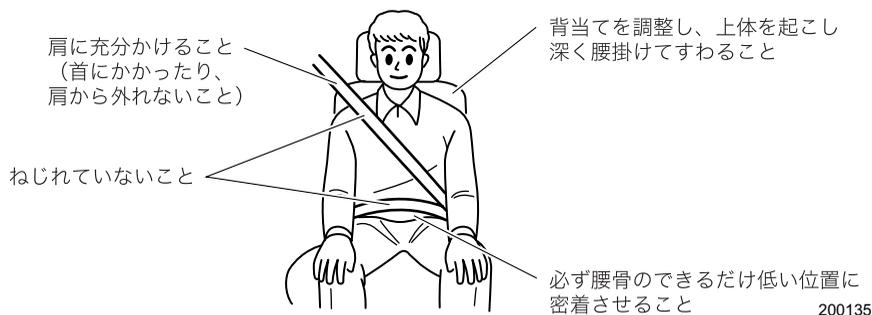

警告

シートベルトの着用は、次の事項を必ずお守りください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。


- 走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- シートベルトは一人用です。二人以上で一本のベルトを使用しないでください。
- シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してください。ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強い力を受けて万一のとき危険です。
- シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用してください。柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にかかっていないと上半身が拘束されず十分な効果を発揮しません。
- シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してください。正しい姿勢については「正しい運転姿勢」(2-17 ページ)をご覧ください。
- シートの背当てを必要以上に倒して走行しないでください。衝突したときなどに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上近づいて運転しないでください。
- シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでください。十分な効果を発揮しません。


運転する前に

警告

- 妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用してください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

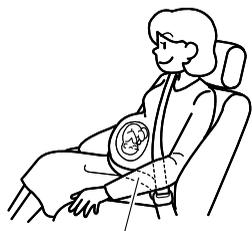

腰骨のできるだけ低い位置

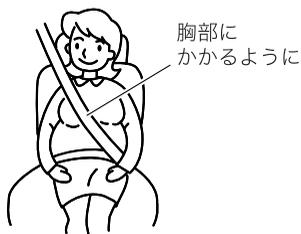

胸部にかかるとように

200136

- シートベルトのバックルに異物が入らないようにしてください。異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合があります。
- お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを抱いていても、急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。
- 法律により6歳未満のお子さまを対象にチャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。

6歳以上のお子さまでも、シートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たるときには、スバル純正チャイルドシートを使用してください。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。

<選択の目安>

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	9 kg以下	9～18 kg	18～36 kg
身長 (目安)	70 cm 未満	100 cm 未満	145 cm 未満
年齢 (目安)	0か月～ 9か月頃 まで	4か月～ 4歳頃ま で	4歳～ 12歳頃ま で

警告

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。とくにチャイルドシート固定機構付シートベルトの場合は、シートベルトに体を巻きつけたりして遊んでいるときに、誤ってチャイルドシート固定機構が作動すると、ベルトが引き出せなくなり、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。

万一、誤ってチャイルドシート固定機構を作動させてしまい、シートベルトを外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。



200364

- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。そのまま使用すると正常に働かず、十分な効果を発揮しません。

- シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき十分な効果を発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱めるため絶対に使用しないでください。

注意

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部が熱くなっている場合があります、やけどにつながるおそれがあります。

運転する前に

フロントシートベルト

身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとするとベルトが自動的にロックします。

(ELR機構)

■ 3点式シートベルトの着用のしかた

● 着用のしかた

- ① タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



200119

- ② ベルトがねじれないようにし、タングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。



201005

- ③ 正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。



200121

● 外すとき

外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。

ベルトが自動的に収納されますので、引っかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

🏠 アドバイス

- ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、ショルダージャスターでベルトの高さを調整します。

☆2-29ページ参照

- ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもう一度ゆっくり引き出します。

それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出します。

■シートベルト警報

- エンジンスイッチが ON で運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。



200122

- 運転席シートベルト未着用のまま車速約 25 km/h 以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分続きます。


🏠 アドバイス

このとき車速が約 25 km/h 以下になっても、上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分続きます。

- 約 2 分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯します。

■シートベルトの高さ調整 (ショルダーアジャスター)

- ① 上げるときはショルダーアジャスター本体を上動かします。下げるときはボタンを押しながらショルダーアジャスターを動かして最適な位置を選びます。
- ② ショルダーアジャスターが固定されていることを確認します。

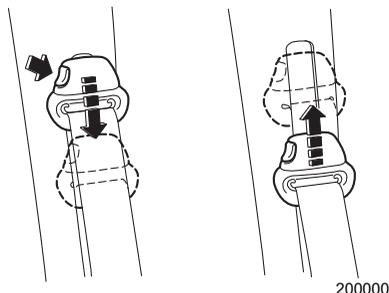

運転する前に

警告

ショルダーアジャスターを調整するときは、次のことをお守りください。

守らないと衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトが首に当たらないように、また、肩の中央に充分かかるようにできるだけ高い位置に調整してください。
- 調整した後は、確実に固定されていることを確認してください。

アドバイス

アジャスターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になっている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジャスターを操作してください。

☆2-28ページ参照

■プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルトは、前方からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間的に引き込んで前席乗員をシートに確実に固定してシートベルトの効果をいっそう高めます。

運転席のプリテンショナーは肩ベルトと腰ベルトに、助手席のプリテンショナーは肩ベルトに装着されており、シートベルトを着用していなくても作動します。



運転席側



助手席側

リヤシートベルト

3点式シートベルトが装備されています。

■シートベルトの着用

フロントシートベルトと同じ方法で着用します。

☆2-28ページ参照

■チャイルドシート固定機構付シートベルト

後席にチャイルドシート固定機構付シートベルトが組み込まれています。

チャイルドシート固定機構を作動させると引き出し方向にベルトが動かないようにできるため、チャイルドシート取り付け時に便利です。

[ISO-FIX方式において、本車両用に認可を取得した乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）チャイルドシートを専用のISO-FIX固定バーおよびテザーアンカーに取り付ける場合には、2-33ページの「ISO-FIX固定バー および テザーアンカー」をご覧ください。]

⚠ 警告

チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）

⚠ 注意

プリテンショナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項を必ず守ってください。

- シートを正しい位置に調整する。

☆2-17ページ参照

- シートベルトを正しく着用する。

次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。

- シートベルトを取り外すとき
- シートベルトを廃棄するとき
- 廃車するとき

🏠 アドバイス

- プリテンショナー付シートベルトは一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。プリテンショナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席とも同時にスバル販売店で交換してください。
- プリテンショナー付シートベルトは、SRSエアバッグシステムと同時に作動します。

運転する前に

アドバイス

- シートベルトを全て引き出した後、ベルトを巻き取らせていくときにチャイルドシート固定機構が働き、作動音がします。この場合、ベルトの巻き取りのみ可能です。
- とくに、お子さまのいたずらなどに気をつけてください。

●チャイルドシート固定機構の使いかた

詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

- ①チャイルドシート（別売／スバル純正 ISO-FIX方式を除く）を取り付けます。
- ②チャイルドシートが取り付けにくい場合には、リヤシートのピローを取り外します。
- ③シートベルトを引き出し、チャイルドシートにシートベルトを通して、タンクをバックルに確実に差し込みます。
- ④肩ベルトをゆっくりと全部引き出します。
（自動的にチャイルドシート固定機構が作動します。）
- ⑤チャイルドシートに体重をかけ、座席に充分しずみ込ませた状態で、腰ベルトのたるみがなくなるまで肩ベルトを巻き取らせ、チャイルドシートを確実に固定させます。
- ⑥チャイルドシートをゆさぶり、固定されていることを確認します。

●チャイルドシート固定機構の解除のしかた

- ①バックルの“PRESS”ボタンを押して、シートベルトを外します。
- ②シートベルトを全部巻き取らせると、チャイルドシート固定機構が解除します。

ISO-FIX固定バー および テザーアンカー

助手席側の後席のみ、乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）の斯巴ル純正ISO-FIXチャイルドシートを固定するための専用のISO-FIX固定バーの装着が可能です。詳しい取り付け方法は、斯巴ル販売店にお問い合わせください。

また、ISO-FIXテザー式の幼児用（チャイルド）として、前向きで使用する場合のみに使用するテザーアンカーが装備されています。

- ISO-FIX方式において、この車両で認可を取得した乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）の斯巴ル純正ISO-FIXチャイルドシートは、専用のISO-FIX固定バーを使用して確実に、また、容易に固定することができます。
- ISO-FIXテザー式の幼児用（チャイルド）として前向きで使用する場合には、テザーアンカーを使用してチャイルドシートの上側を確実に固定することができます。

■ISO-FIX固定バー

詳しくは斯巴ル販売店にお問い合わせください。

■テザーアンカー（前向き取り付け時のみに使用）

助手席側の後席背当て後ろ側にテザーアンカーがあります。取り付けをされる場合は、斯巴ル販売店でリヤシートの加工が必要となります。詳しくは斯巴ル純正ベースシートセットの取扱説明書をご覧ください。

⚠ 警告

- チャイルドシートは必ず助手席側のリヤシートに取り付けてください。
- 前向きに取り付ける場合には、必ずISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けた時に重大な傷害につながるおそれがあります。
- 前向きに取り付ける場合は、テザーベルトは必ず助手席側のリヤシート背当て後ろ側にあるテザーアンカーに固定してください。
ISO-FIX 固定バーには絶対に固定しないでください。
- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。
（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）

運転する前に


● スバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）を後ろ向き（乳児用）として使用する場合の取り付けかた

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。

- ① 助手席の背当てを折りたたみ、シートを最前位置で固定してください。助手席が確実に固定されていることを確認してください。


☆2-21ページ参照

- ② 助手席側後席の背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。

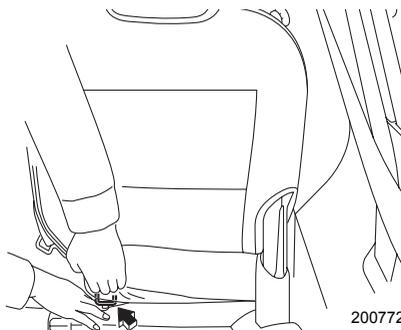

- ③ ベースシートを ISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ④ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。

- ⑤ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。

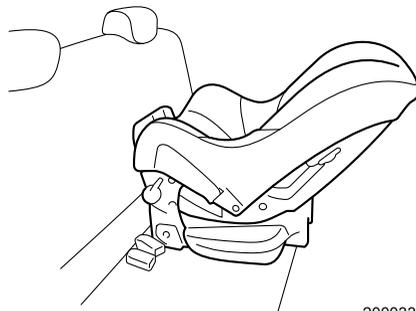

警告

- 助手席シートが確実にロックされていることを確認してください。
- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。
- ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。

シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けた時に重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

●スバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）を前向き（幼児用）として使用する際の取り付けかた

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。

警告

- 助手席シートが確実にロックされていることを確認してください。
- 前向きに取り付ける場合は、必ずISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）


- ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。

シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けた時に重大な傷害につながるおそれがあります。

- ①助手席の背当てを折りたたみ、シートを最前位置で固定してください。助手席が確実に固定されていることを確認してください。

☆2-21ページ参照


- ②助手席側のリヤシートのピローを取り外します。
- ③助手席側後席の背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。

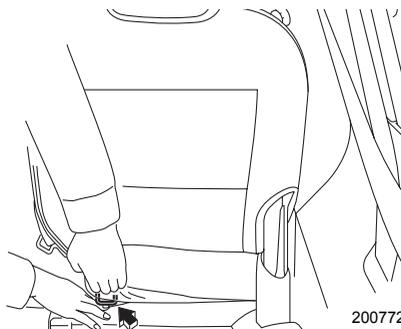


- ④ベースシートをISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ⑤ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑥ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。
- ⑦ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っかけます。

運転する前に

- ⑧ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトがピンと張る（5 kg程度）まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。

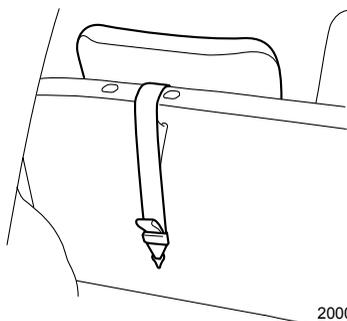

- ⑨ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトを軽く引っ張り、テザーアンカーに確実に固定されていることを確認します。

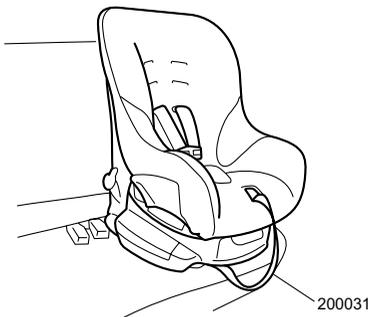

⚠ 注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム


SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。

全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

運転席SRSエアバッグ

ハンドル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

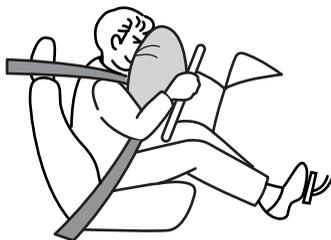

200123

助手席SRSエアバッグ

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

助手席に同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。



200124

■シートベルトは必ず正しく着用してください

警告

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。

シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRSエアバックシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-25ページ参照

- 正しい乗車姿勢になるようシート位置を調整してください。不適切な乗車姿勢ではSRSエアバッグシステムの効果を発揮させることができず命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-17ページ参照

■乗員と SRS エアバッグの間に物を置かないでください

警告

膝の上に物をかかえるなど乗員とSRSエアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRSエアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

■運転席 SRS エアバッグに関しては、次の事項をお守りください

警告

- ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- ハンドルのSRSエアバッグ格納部に手を置いたり、パッド部を強打したり衝撃を加えたりしないでください。また、顔や胸などを近づけないでください。SRSエアバッグが作動したとき、衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



■助手席 SRS エアバッグに関しては、次の事項をお守りください

警告

- インstrumentパネルの SRS エアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸を近づけたり、もたれかからないでください。SRSエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。



200366


- 6歳未満のお子さまはスバル純正チャイルドシート（別売）をご使用ください。6歳以上のお子さまでもシートベルトを正しく着用できないお子さまは、スバル純正チャイルドシートを使用してください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。チャイルドシートをお使いになるときは、必ず助手席側の後席に取り付けてください。

なお、スバル純正チャイルドシートの使用方法は付属の取扱説明書をご覧ください。



200509

- インstrumentパネルの上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリや芳香剤などを置かないでください。また、フロントガラスにアクセサリなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けしないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

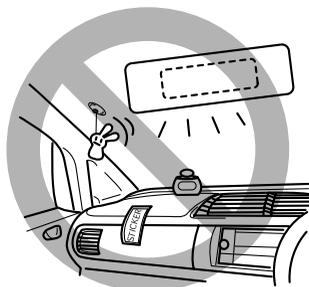

200515

運転する前に

次ページへ ▶

▶ 前ページより

- インストルメントパネル上面近くにテレビやナビゲーションシステムを取り付ける場合、スバル販売店にご相談ください。助手席SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

■ お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください

⚠ 警告

- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。後席がお子さまにとってもっとも安全な乗車位置です。
- お子さまをSRSエアバッグの前に立たせたり、膝の上に抱いたり、背負ったりした状態では走行しないでください。



200366



100234

- 法律により6歳未満のお子さまを対象にチャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。6歳以上のお子さまでもシートベルトを正しく着用できないときには、スバル純正チャイルドシートを使用してください。スバル純正チャイルドシートの使用方法は付属の取扱説明書をご覧ください。
- チャイルドシートは助手席側の後席のみ取り付け可能です。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。

SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。チャイルドシートをお使いになるときは、必ず助手席側の後席に取り付けてください。



200509

運転する前に

SRSエアバッグが作動すると

警告

- 運転席、助手席 SRS エアバッグが展開すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始めます。排出穴からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあります。
- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグの構成部品に触れないでください。構成部品が大変熱くなっていますので、触れるとやけどをするおそれがあります。

アドバイス

- 運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。
- SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目以降の衝突では再作動しません。
- SRS エアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- SRSエアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物（カスなど）が目などに付着した場合は、できるだけ早く水で洗い流してください。皮ふの弱い方などは、まれに皮ふを刺激する場合があります。
- SRS エアバッグは一度膨らむと再使用はできません。スバル販売店で交換してください。

車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください



警告

- 車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし生命にかかわるような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。
- サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしないでください。
車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- 車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しないでください。車両前部を改造するとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修理、オーディオシステムの交換をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- 車体前面（車体側面）の板金塗装および修理をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。

- SRSエアバッグが格納されているパッド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用せずスバル販売店で交換してください。
衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。
- 無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。
無線機の電波などはSRSエアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがあります。
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。
SRSエアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する前に

運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。

したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

<作動するとき>

■次のようなときに作動します


- 20～30 km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これと同等以上の衝撃を受けたとき



200527

●走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります

- 深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面にボディ下面を強くぶつけたとき
- 縁石に衝突したときや、道路上の突起にボディ下面を強くぶつけたとき

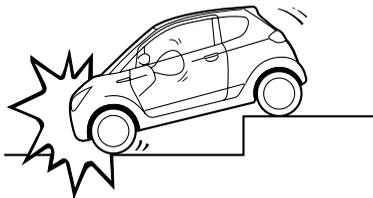

200528




200529

<作動しにくいとき>


■ 次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったとき

- 電柱などに衝突したとき

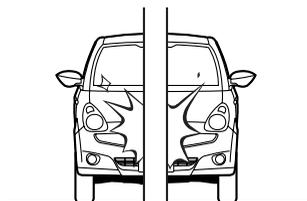


200533

- トラックの荷台にもぐり込んだとき

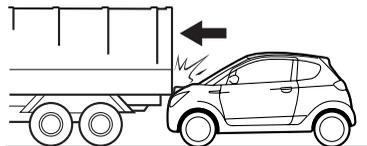

200530

- 斜め前方への衝突のとき

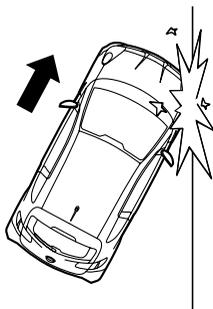

200781

運
転
す
る
前
に

次ページへ ▶

▶前ページより


●また、次のような場合はSRSエアバッグがまれに作動することもあります
が、本来の効果は発揮されません

●後ろから衝突されたとき




200531

●横方向から衝突されたとき

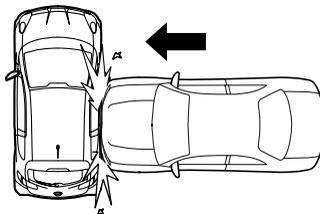

200782

●横転や転覆したとき

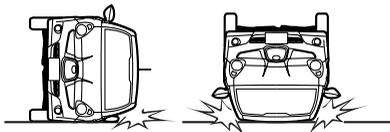


200534

<作動しない時>

■次のようなときは作動しません


●一度SRSエアバッグが作動した後の衝突

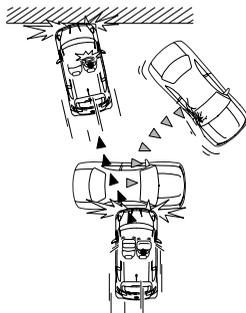

200783

SRSエアバッグ警告灯

警告灯は、メーターに組み込まれており、運転席、助手席の各SRSエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーと兼用になっています。エンジンスイッチをONにすると点灯し、約6秒後に消灯します。

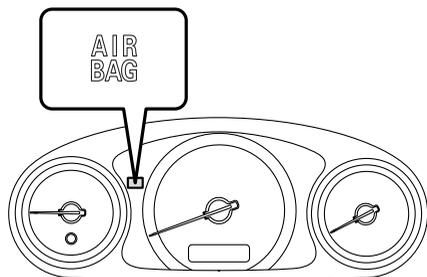

200537

警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをす

るおそれがあります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチをONにしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

アドバイス

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。


運転する前に

ミラーの調整

ルームミラー

■ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できるように調整します。

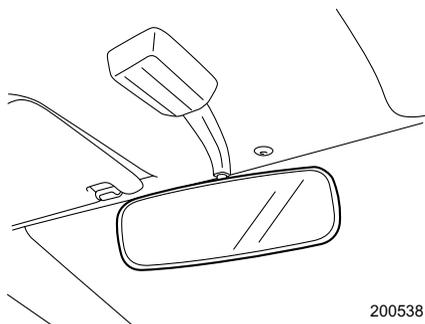

200538

⚠ 注意

調整は必ず走行前に行ってください。

ドアミラー


■電動リモコンドアミラー

エンジンスイッチがAccまたはONのとき、ミラーの調整ができます。

①調整するミラーを選びます。


左右切り替えスイッチを押して選びます。

「L」：左側ミラー、「R」：右側ミラー

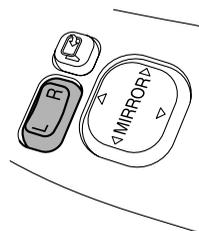

200539


②「調整スイッチ」を上下左右に動かして後方視界が充分確認できる位置に調整します。

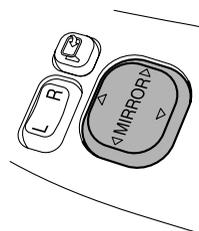

200541

■電動格納式ミラー

エンジンスイッチがAccまたはONのとき、左右のミラーを同時に格納できます。スイッチを押しこむと格納します。もう一度押すと元に戻ります。

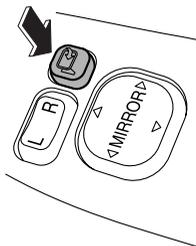

200540

🏠 アドバイス

- 寒いときには、作動の途中で止まる場合があります。もう一度スイッチを押してください。スイッチの操作で動かないときには、ドアミラーを手で数回動かすと作動するようになります。
- 格納スイッチを連続して「格納⇄元に戻す」を行うと作動しなくなることがあります。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動させてください。
- 格納状態から手動で元に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。必ず電動で元に戻してください。なお、ドアミラーがグラグラするときは、もう一度格納状態にしてから電動で元に戻してください。


■ヒータードアミラー

エンジンスイッチがONのとき使用できません。スイッチはエアコンの操作パネルの右横にあります。

ドアミラーについた霜や曇りを取るのに使います。リヤウインドウデフォグガーに連動して作動します。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯します。スイッチを押してから約15分で自動的にOFFになります。
- 作動中、途中で止めるときはスイッチをもう一度押します。

☆3-11ページ参照

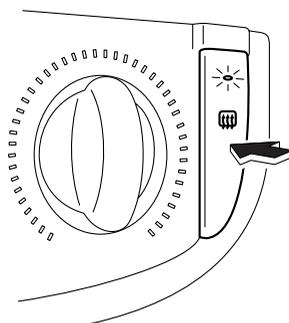

300908

🏠 アドバイス

消費電力が大きいので長時間の使用、または雪などを溶かすような使いかたは避けてください。

運転する前に

MEMO

