

8

サービスデータ

サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多い車や、未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、「メンテナンスノート」をご覧ください。

オルタネーター・パワーステアリングベルトのたわみ量（点検時）		ベルト中央部を約100 N（約10 kgf）の力で押したとき		9～11 mm
スパークプラグ	指定スパークプラグ 車種	品番	メーカー	電極すき間
	マニュアル車	SILFR6A6 [※]	NGK	0.5～0.6 mm
	オートマチック車	SILFR6A [※]	NGK	0.7～0.8 mm
	交換時期	100,000 km		
ブレーキペダル	遊び	指で引いたとき		0.5～2 mm
	踏み込んだときの床板とのすき間	約300 N（約30 kgf）の力で踏み込んだとき		85 mm以上
クラッチペダル	遊び	指で押したとき		5～11 mm
	つながる直前の床板とのすき間	—		80 mm以上
駐車ブレーキの引きしろ		約200 N（約20 kgf）の力でゆっくり引いたとき		7～8 ノッチ
タイヤ空気圧		8～6ページ参照		
ウォッシャータンク容量	ヘッドランプウォッシャー 装備車	5.5L		
	4ドア spec C	4.0L		
	上記以外	3.0L		
燃料タンク容量		約60L		
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン		

〈注〉※印 イリジウムプラグは、次のことに注意してください。

電極材料に貴金属を使用しています。電極を損傷するおそれがあるため、プラグクリーナーなどによる清掃やプラグギャップ（電極すき間）調整は行わないでください。



注意

オルタネーター・パワーステアリングベルトのたわみ量は規定の範囲内で使用してください。規定範囲を外れたまま使用を続けると、次の部品やエンジン本体が故障するおそれがありますので、定期点検は必ず受けてください。

- オルタネーター
- パワーステアリングポンプ
- クランクプーリー

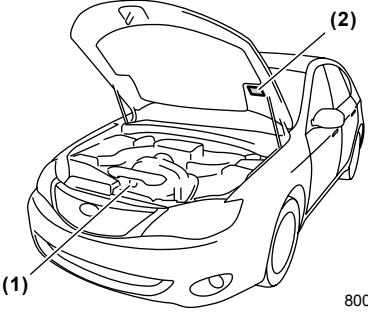
また、ベルト鳴き等の異常に気づいた場合は、すみやかにスバル指定サービス工場にて点検整備を受けてください。

エアクリーナー エレメント	使用部品	純正エアクリーナーエレメント	
	交換時期	50,000 kmごと	
バッテリー型式	spec C	34B19L	
	spec C以外のマニュアル車	55D23L (12V48AH)	
	オートマチック車	65D23L (12V52AH)	
エンジンオイル※	使用オイル	SUBARU MOTOR OIL SN 5W-30	5W-30 (SN)
		SUBARU MOTOR OIL SM 5W-30	5W-30 (SM)
		SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40	5W-40 (SM)
		SUBARU elf レ・プレイアード ZERO 0W-30	0W-30
		SUBARU elf レ・プレイアード SM 10W-50	10W-50 (SM)
		SUBARU FREEDOM	10W-30
	規定量	オイルのみ交換 約4.0L	オイルとフィルター 同時交換 約4.3L
交換時期	10,000 kmごと、または12か月ごと (どちらか早い方で実施)		
エンジンの オイルフィルター	使用部品	純正オイルフィルター	
	交換時期	10,000 kmごと エンジンオイルと一緒に交換することをお奨めします。	
フューエル フィルター	使用部品	純正フューエルフィルター	
	交換時期	100,000 kmごと	
トランスミッション オイル (マニュアル車)	量の判定 基準	フィラープラグ穴下端より0～5 mm間にあること	
	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS75W-90 (GL-5相当)	
	規定量	約4.1L	
	交換時期	40,000 kmごと	
トランスミッション オイル (オートマチック車)	使用オイル	スバルATF (5AT)	
	規定量	約9.8L	
	交換時期	40,000 kmごと	

〈注〉 ※印 エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定しはじめます。

また、厳しい運転条件（悪路、山道、登降坂路、交差点などでの急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高いなど）での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなる場合があります。このような使用の頻度が高い場合、1000 km 走行あたり0.5L～1L消費する場合があります。早めの点検・補充をお奨めします。

フロント デファレンシャルオイル (オートマチック車)	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS75W-90 (GL-5相当)	
	規定量	約1.4L	
	交換時期	40,000 kmごと	
リヤデファレンシャル オイル	量の判定基準	フィラープラグ穴下端より0～5 mm間にあること	
	使用オイル	spec C	スバルLSDオイル 80W-90 (GL-5相当)
		上記以外	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)
	規定量	マニュアル車	約1.0L
		オートマチック車	約0.8L
交換時期	40,000 kmごと		
冷却水	使用冷却水	スバルスーパークーラント	
	規定量	マニュアル車	約7.9L
		オートマチック車	約7.6L
	交換時期	1回目	220,000 kmまたは11年目 (どちらか早い方で実施)
2回目以降		120,000 kmごと、または6年ごと (どちらか早い方で実施)	
パワーステアリングの フルード	使用フルード	スバルPSフルード	
	規定量	約0.7L	
ブレーキフルード	使用フルード	スバル純正ブレーキフルードまたはDOT3 (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)	
	交換時期	初回3年、以降2年ごと	
ドラムブレーキのシューのライニング 摩耗限度		使用限度：1.5 mm	
ディスクブレーキの パッドの摩耗限度	前輪	使用限度：1.5 mm (プレンボ装着車1.2 mm)	
	後輪	使用限度：1.5 mm (プレンボ装着車1.2 mm)	
点火時期 [アイドリング時：エアコンOFF]	マニュアル車	BTDC12° /700 rpm	
	オートマチック車	BTDC17° /700 rpm	

エンジンの タイミングベルト	使用ベルト	専用タイミングベルト
	交換時期	100,000 kmごと
	 <p style="text-align: right;">800290</p>	
<p>(1) エンジンタイミングベルト（ベルトカバー内） (2) 交換表示ラベル</p>		

<タイヤ・ホイール>

標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。

■ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D	オフセット量
235/45 R17	17×8JJ	114.3	53
245/40 R18	18×8 ¹ / ₂ J	114.3	55
T135/70 D17	17×4T	114.3	30

■タイヤ空気圧

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位：kPa (kgf/cm ²)	
	前輪	後輪
235/45 R17	230 (2.3)	190 (1.9)
245/40 R18	230 (2.3)	190 (1.9)
T135/70 D17	420 (4.2)	

■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換（タイヤローテーション）時期	5,000 kmごと
タイヤの交換時期	ウエアインジケーターが現れたとき (タイヤの溝の深さが1.6mm以下)