


## このたびは「ステラ」を お買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は車両の取り扱いかたについて必要事項・重要事項をご説明しています。安全で快適にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。また、法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任がうたわれております。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みください。

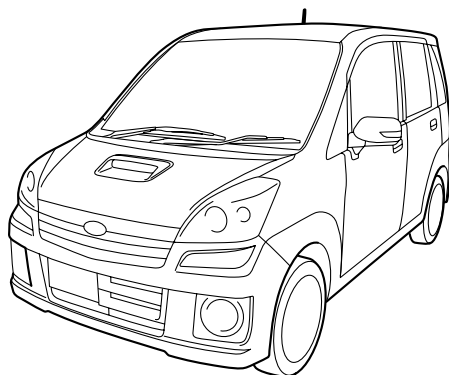

- ・ 交通ルール・マナーを守り運転しましょう。
- ・ 自然環境保護にも気をくばりましょう。
- ・ スバル販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- ・ 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- ・ 取扱説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。
- ・ お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取扱説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。
- ・ 装備については販売店でカタログをご請求ください。
- ・ ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。


車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承ください。


# 本書の見かた

## 表示やマークについて


### 安全に関する表示

車に乗っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや車体が損傷する可能性があることを回避法とともに示しています。


 <b>警告</b>	指示に従わないと、死亡、または重大な傷害を負う可能性があります。
---	----------------------------------


 <b>注意</b>	指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 また、車体が損傷する可能性があります。
---	--

禁止行為はイラストに禁止マークが入っています。

	イラストに左記のマークを記載して禁止事項を示しています。
---	------------------------------

### その他の表示

 <b>アドバイス</b>	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと
--	-------------------------------

	グレード等により異なる装備についてはよつばマークがついています。
---	----------------------------------

# 本文の見かた

## タイトル

階層により区別してあります。

## ヘッダー

ページの内容を案内しています。

## ツメタイトル

各章のタイトルを案内しています。




前ページ参照。

スイッチの使いかた

## スイッチの使いかた

### エンジンスイッチ

#### ■各位置の働き

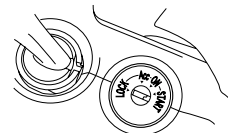

300109

LOCK (ロック)	キーの抜き差しができる位置 キーを抜くとハンドルがロックされます
Acc (アクセサリ)	エンジン停止時、次のものが使用できる位置 ワイパー、ウォッシュャー、オーディオ、電源ソケット
ON (オン)	エンジン回転中の位置 全ての電装品に作動電源が供給されます
START (スタート)	エンジンを始動する位置

3-2


### 警告

走行中「LOCK」にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。

### 注意

- ・キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回してしまおうおそれがありますので注意してください。大型のキーホルダーはキーにつけないでください。テコの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- ・キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。又、重いものをキーに付けないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサリがかさなっているとき

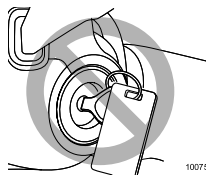

100758

### 警告


前ページ参照。

### 注意

前ページ参照。

### フォグランプスイッチ

ライティングスイッチが●またはDのとき、レバー内のスイッチをDの位置に回すとフォグランプが点灯します。点灯中はメーター内の表示灯が点灯します。スイッチをOFFの位置に戻すと消灯します。



300019

### アドバイス

フォグランプ（霧灯）は光束が拡散するように設計していますのでヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。

運転するとき

3-9

### アドバイス

前ページ参照。

# 検索について

本書では、色々な方法で目的のものを検索できるようにしてあります。

エアコンの使い方は？

## 4 室内装備品の使いかた

・ヒーターとエアコン	
・吹き出し口の位置	4-2
・吹き出し口番号と使用目的	4-4
・フロントヒーターの使いかた	4-5
・リヤヒーターの使いかた	4-7
・エアコンの使いかた	4-8
・オーディオ・ナビゲーション	

### タイトルから探す

本書の構成  
ツメタイトル  
各章の目次

ワイパーを動かしたい



### 場所から探す

イラスト目次.....0-1 ページ



何か点いているぞ？  
困ったな...

### 警告灯から探す

警告灯一覧.....0-7 ページ

小物入れ	4-41
コンソールボックス	4-38

シートの調整方法は？

シート調整	2-32
シートの調整	2-34
シートベルト	2-45
シートベルト警告灯	2-49、3-27
シートベルトの高さ調整	2-49
セレクトポジ	
セレクトレバ	
洗車のしかた	
センターアン	
ンターコン	
速度計（スピ	
ドメーター）	
た	
タイトコーナ	
.....	
タイヤおよび	
タイヤ空気圧	
タイヤ交換	
タイヤチェーン	
タイヤローテ	

### 名称から探す

さくいん.....さくいん-1 ページ

# 本書の構成

本書は次の8章から構成されています。

とくに第1章の「必読！安全で快適な 運転のポイント」は重要です。

しっかりとお読みください。

---

## イラスト目次

イラストから説明ページが検索できます。

---

### 1章 必読！安全で快適な 運転のポイント

「重大な傷害や事故・車両火災におよぶおそれがあること」および「一般的な注意」と、その回避方法および重要ポイントを記載しています。重要ですので必ずお読みください。

---

### 2章 運転する前に

はじめてこのお車にお乗りいただく方のために、ドアの開閉、シート、シートベルト、SRSエアバッグ等の取り扱い上の説明と注意をしています。

---

### 3章 運転するとき

スイッチ類の使いかた、メーター表示の意味、安全装置等、運転装置の取り扱い上の説明と注意をしています。

---

### 4章 室内装備品の使いかた

室内装備品とエアコン・オーディオ等の快適装備についての取り扱い上の説明と注意をしています。

---

### 5章 寒冷地での使いかた

季節による取り扱い、運転方法などについて説明しています。

---

### 6章 万一のとき

故障やパンクしたときなど、万一のときに必要な処置方法について説明しています。

---

### 7章 車の手入れ

お車の手入れのしかたと日常点検について説明しています。

---

### 8章 サービスデータ

車のお手入れ整備に必要なデータを表で示しています。

---

## さくいん

用語を五十音順で検索できます。

---

1

2

3

4

5


6

7


8

# イラスト目次


## 外観

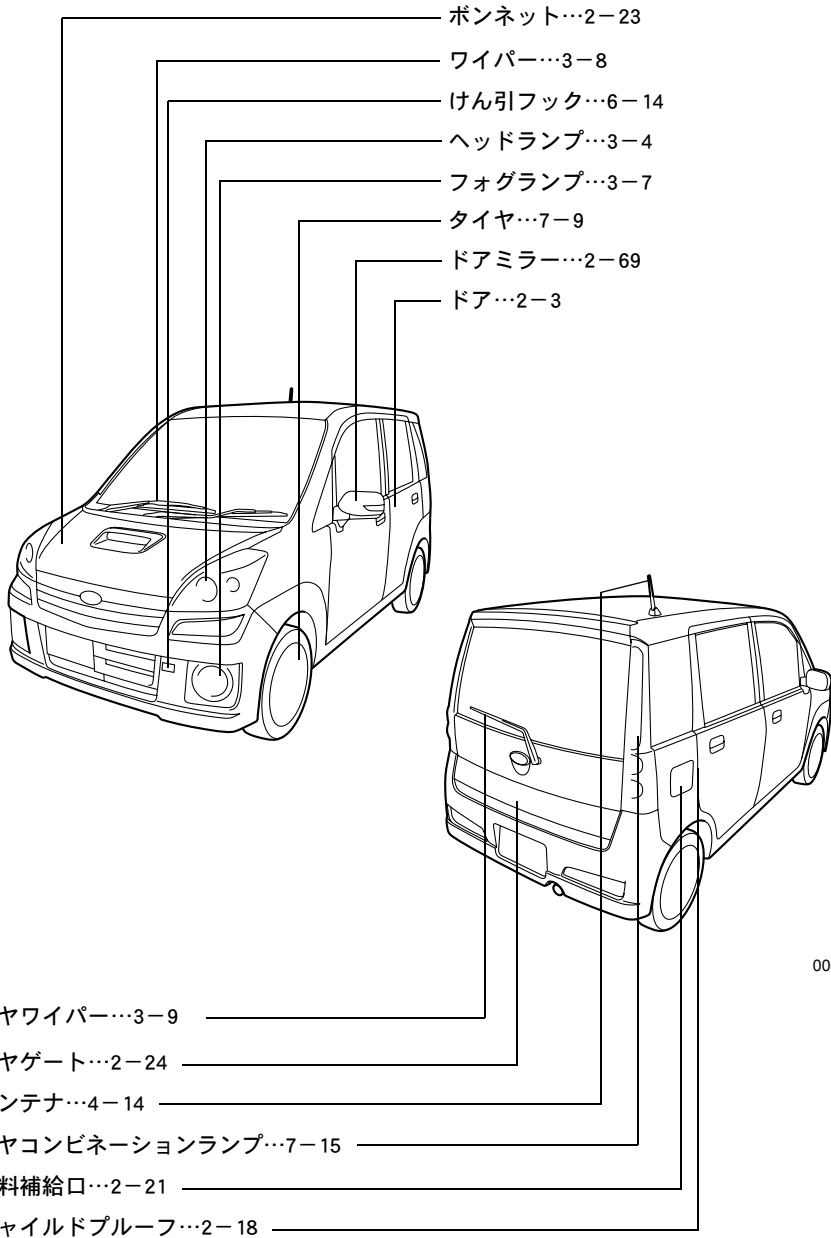

## インストルメントパネル

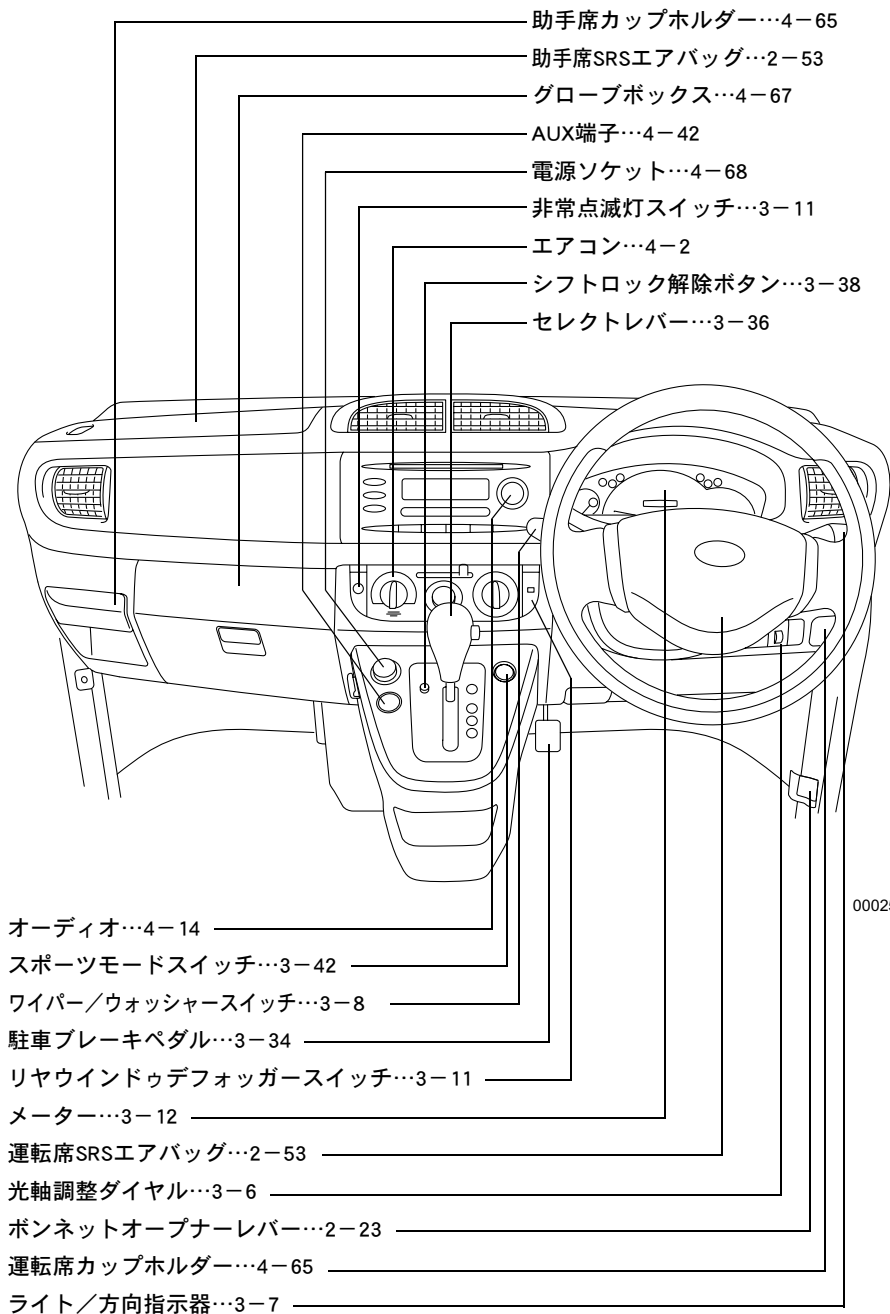


室内

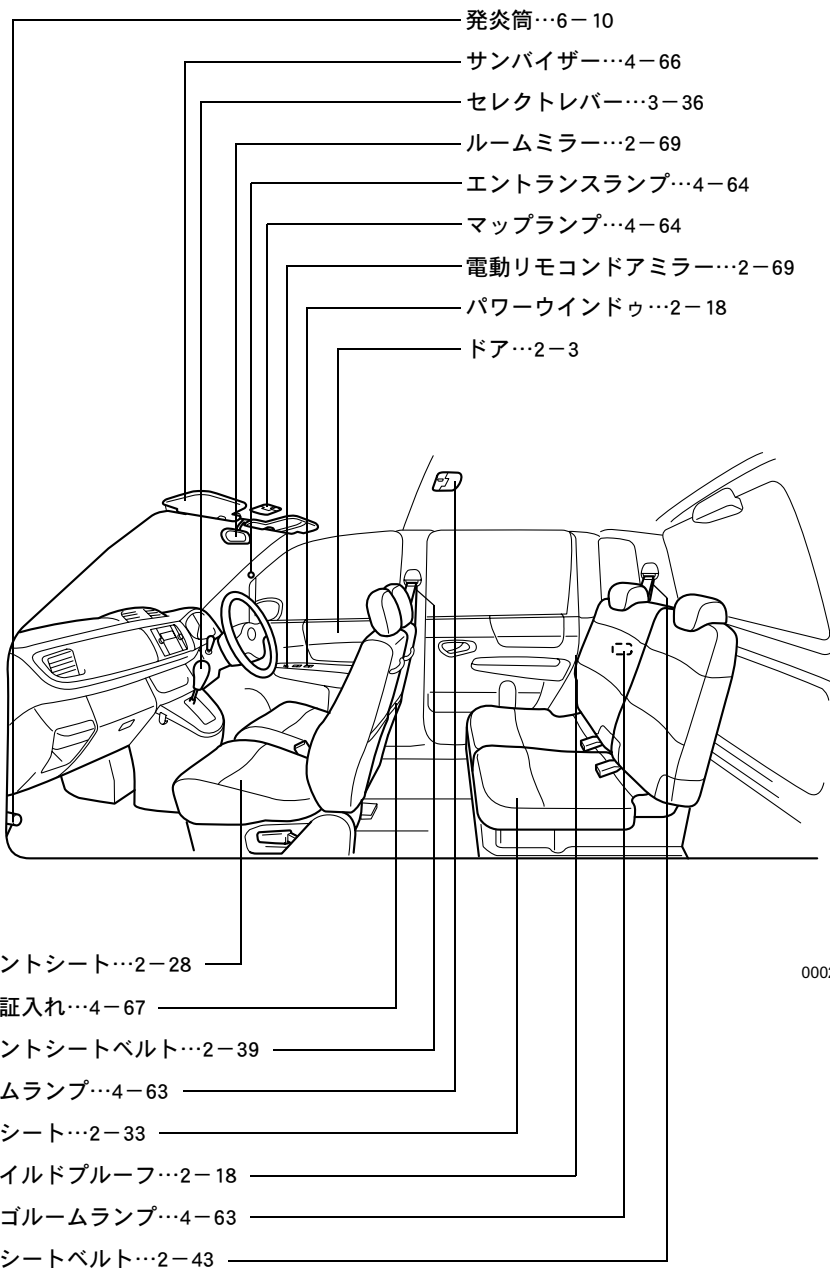

000251




## エンジンルーム <L、LX、R>

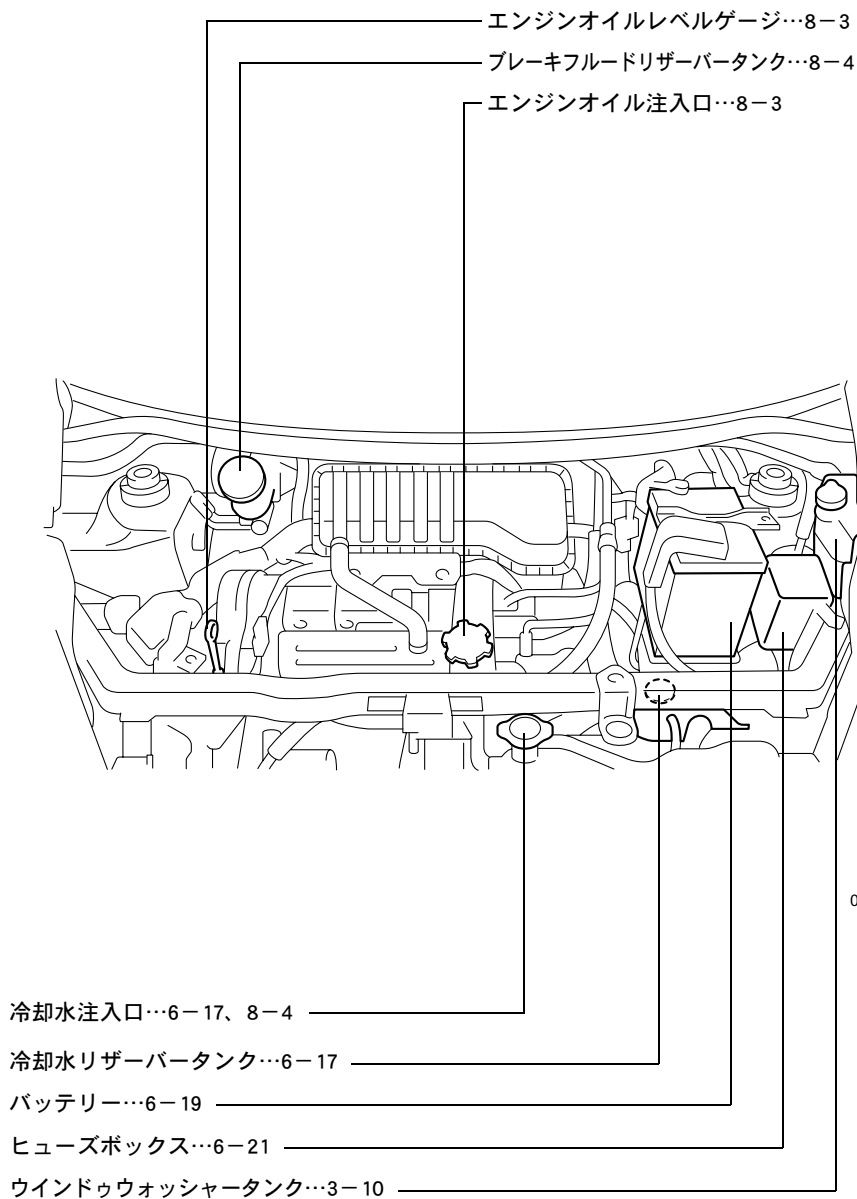


## エンジンルーム

<RS>

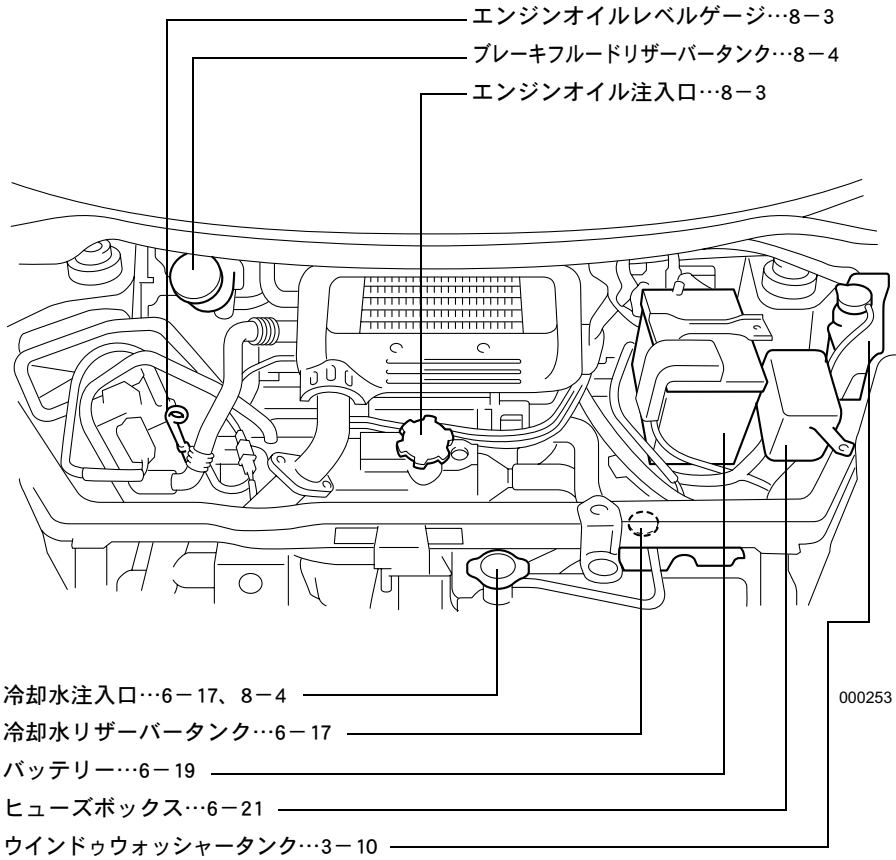

荷室

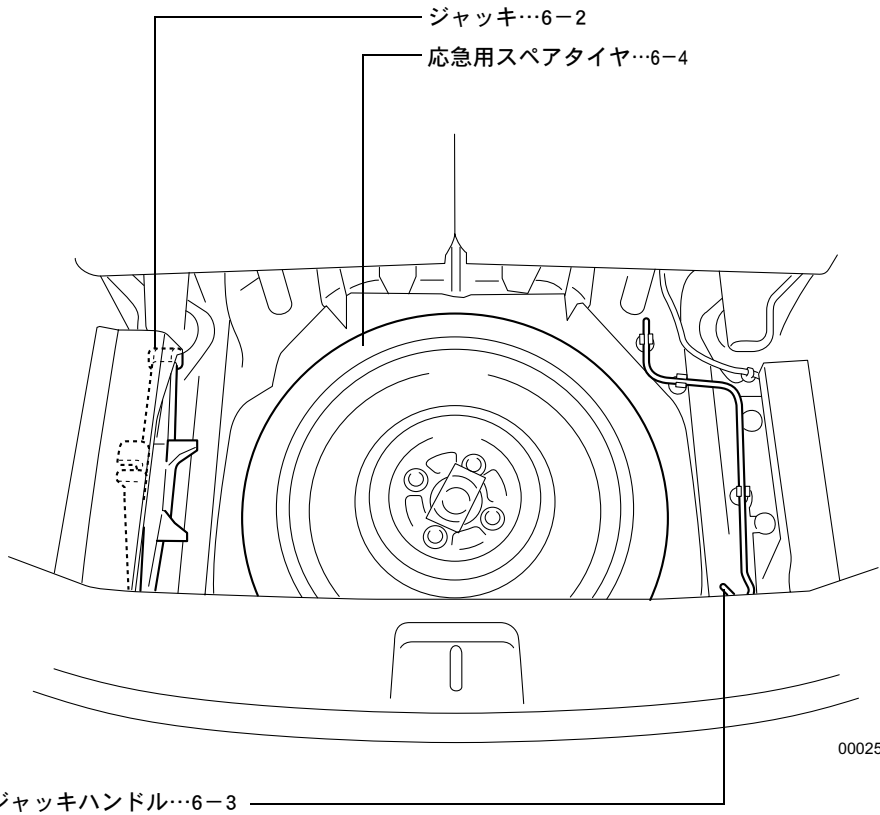

## 警告灯一覧

 <p>ブレーキ警告灯 .....3-28</p>	 <p>エンジン警告灯 .....3-30</p>
 <p>シートベルト警告灯 .....3-28</p>	 <p>燃料残量警告灯 .....3-30</p>
 <p>ABS警告灯 .....3-29</p>	 <p>水温表示灯 / 水温警告灯 .....3-31</p>
<p><b>AIR BAG</b></p> <p>SRSエアバッグ 警告灯 .....3-29</p>	<p><b>STEERING</b></p> <p>ステアリング制御 警告灯 .....3-31</p>
 <p>オイルプレッシャー警告灯 .....3-30</p>	 <p>オートヘッドランプレベラー 警告灯 .....3-32</p>
 <p>チャージ警告灯 .....3-30</p>	

## 表示灯一覧

	方向指示器表示灯 ..... 3-23		
	ビーム・パッシング表示灯 ..... 3-23		セレクトポジション表示灯 ..... 3-23
	スバルスマートパス電池 残量表示灯 ..... 3-24		
<b>SPORT</b>	SPORT (スポーツ) モード 表示灯 ..... 3-24		ライティング スイッチ表示 灯 ..... 3-24
			フォグランプ表示灯 ..... 3-24

# MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is defined by a thin black border and occupies most of the page area below the header.

# 1

## 必読！安全で快適な 運転のポイント

- ・お車をお使いいただく上で ..... 1 - 2
- ・お出かけ前には ..... 1 - 3
- ・お子さまを乗せるときの気くばり ..... 1 - 7
- ・i-CVT車の特徴と運転上の注意 ..... 1 - 10
- ・走行するときには ..... 1 - 14
- ・雪道走行するときには ..... 1 - 19
- ・駐・停車するときには ..... 1 - 20
- ・SRSエアバッグシステムについて ..... 1 - 22
- ・燃料補給時の注意 ..... 1 - 24
- ・こんなことにも注意を ..... 1 - 25
- ・保証書・メンテナンスノートについて ..... 1 - 29
- ・環境にやさしい運転 ..... 1 - 30

# お車をお使いいただく上で

## ユーザーカスタマイズ機能

お客様のお好みにより、以下の機能を設定できます。スバル販売店にて変更することができますので、詳しくはスバル販売店にご相談ください。

項目	機能の内容	設定	初期設定	参照ページ	
キーレス エントリー (スバル スマートパス)	ハザードアンサー バックの作動	作動あり／作動なし	作動あり	☆2-4 ページ ☆2-13 ページ	
	自動施錠の作動	30秒後作動／作動なし	30秒後 作動	☆2-4 ページ	
	ルームランプ カーゴルームランプ エントランスランプ エンジンキー照明 アンサーバック の作動	ロック操作時 消灯／作動なし		消灯	☆2-5 ページ ☆2-14 ページ ☆3-3 ページ
		アンロック操作時 30秒点灯後消灯／消灯		30秒点灯後 消灯	☆2-5 ページ ☆2-14 ページ ☆3-3 ページ
キー閉じ込み 防止	キー閉じ込み防止 の作動	作動あり／作動なし	作動なし	☆2-7 ページ	
ルームランプ カーゴルーム ランプ エントランス ランプ エンジンキー 照明	ランプオフディレイ の作動	ドア連動 30秒点灯後消灯／消灯	30秒点灯後 消灯	☆3-3 ページ ☆4-63 ページ ☆4-64 ページ	
スバル スマートパス	スバルスマートパスの 作動	作動あり／作動なし	作動あり	☆2-9 ページ	
	携帯機の 電池残量表示灯	点滅する／点滅しない	点滅する	☆2-14 ページ	
	通信可能位置での 携帯機のLED点滅	点滅する／点滅しない	点滅する	☆2-11 ページ	



## 点検整備を実施して

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

☆別冊のメンテナンスノート参照

## タイヤ空気圧を点検して

タイヤ空気圧の点検は法的に義務づけられています。タイヤ空気圧は応急用スペアタイヤも含め、空気圧ゲージを使用してドライブの前や、定期的（最低月1回程度）に点検・調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると走行不安定やバースト（破裂）を招き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆7-9、8-6ページ参照

## バッテリーの液量は ときどき点検して


バッテリーの液量が下限（LOWER LEVEL）以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ない時は上限（UPPER LEVEL）まで補充してください。

☆別冊のメンテナンスノート参照

## 正しい運転姿勢に調整して

走行前にシート、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調整し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な位置に調整してください。

☆2-26、2-69ページ参照

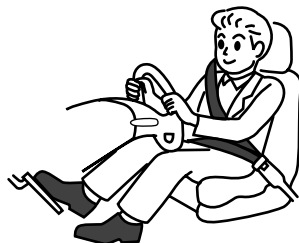

100028

## シートベルトは全員正しく 着用して

- 走行する前に必ず全員がシートベルトを正しく着用してください。
- 後席でも必ずシートベルトを着用してください。
- SRS エアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

☆2-36ページ参照



100029

## 運転席の足元はすっきりと

- 足元のまわりにあき缶などの物を置かないでください。ブレーキペダルの下に物が挟まってブレーキ操作ができなくなることがあります。
- フロアマットは車に合ったものを正しく敷いてください。また、ずれないように固定クリップなどで固定してください。アクセルペダルやブレーキペダルに引っかかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



100230

## サンダルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思うように踏み込めなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 室内に荷物を積むとき


荷物はできるだけ低くし、背当ての高さ以上に積まないでください。ブレーキを踏んだとき荷物が移動し、思わぬ事故につながる可能性があります。



100231

## ルーフに荷物を積むとき

- ルーフに荷物を積むときは、別売のスバル純正ルーフキャリアおよびアタッチメントを使用してください。スバル純正品以外をしますと、車体に損傷を与えることがあります。
- 走行中荷物が落下すると危険ですので、確実に荷物を固定してください。
- 固定方法や最大積載量については、ルーフキャリアおよびアタッチメントに添付の取扱説明書を必ずお読みください。

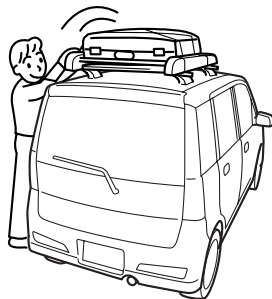

100838

## インストルメントパネルの上やスイッチの近くに物を置かないで

- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、スイッチの押されかたによっては、故障や加熱・火災の原因になります。
- SRS エアバッグが作動したときの衝撃で物が飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆2-57ページ参照



100232

## 危険物の持ち込みはやめて


燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー缶、ガスライターなどは炎天下で車内が高温になったとき火災の原因につながるおそれがあります。また、万一事故が起きたときにも危険です。



100233

## 換気に気をつけて


車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。換気が不十分になり、排気ガスにより一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

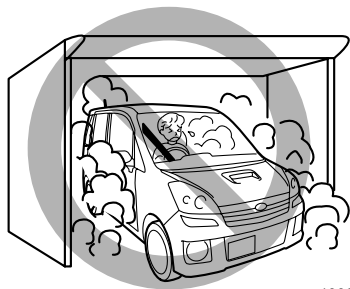

100839

## 車の後ろに気をつけて

- お子さまや障害物など、車のまわりの安全を充分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガスの熱により火災になるおそれがあります。

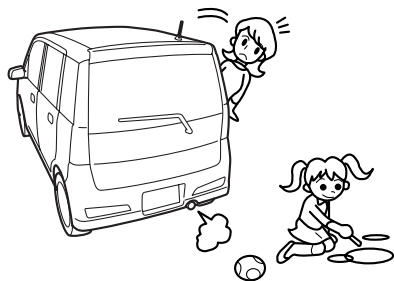

100840

## こんなとき、 スバル販売店で点検を受けて

次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

- いつもと違う音やにおいや振動がするとき
- ハンドル操作に異常を感じたとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- 地面に油の漏れたあとが残っているとき
- 各警告灯が点灯・点滅したままのとき

## 燃料には無鉛ガソリンを


- 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 粗悪なガソリンや軽油、アルコール燃料等の不適切な燃料やガソリン添加剤は、エンジンの各部に悪影響を与えますので使用しないでください。
- 無鉛レギュラーガソリンを使用してください。

☆1-24ページ参照

## お子さまは後席に

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置にさわって思わぬ事故につながるおそれがあります。お子さまは後席にすわらせて必ずシートベルトを着用させてください。シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができない場合はチャイルドシートを後席に取り付けて使用してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。

☆2-59ページ参照

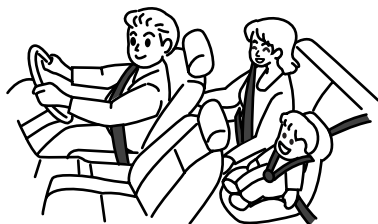

100036



100234

## チャイルドシートを使用して

- シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまの場合、チャイルドシートを使用してください。
- 法律により6歳未満のお子さまを対象に、チャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまは必ずチャイルドシートを使用してください。


(選択の目安)

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	9 kg以下	9~18 kg	18~36 kg
身長 (目安)	70 cm未満	100 cm未満	145 cm未満
年齢 (目安)	0か月~ 9か月頃まで	4か月~ 4歳頃まで	4歳~ 12歳頃まで

- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドシートはお子さまを乗せていない時でも確実にシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけた時などにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## お子さまにも 必ずシートベルトを


- お子さまにもシートベルトを適正な位置に調整し着用させてください。適正な位置でシートベルトを着用できないお子さまへはチャイルドシートを使用してください。
- 膝の上でお子さまを抱いても、衝突したとき十分に支えることができず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは一人用です。お子さまを抱いたままシートベルトの着用は絶対にしないでください。
- お子さまをSRSエアバッグの前やシートの上に立たせたりした状態では走行しないでください。

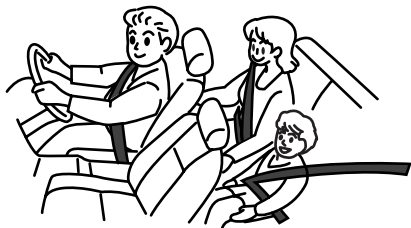

100037

## ドアの開閉に注意して


- 開閉、施錠は必ず大人が行ってください。開閉するときはお子さまの手や足などを挟まないように注意してください。また、安全のため、チャイルドプーフをご利用ください。
- ☆2-18ページ参照
- ドア開閉時、爪などを挟まないようにご注意ください。
- ☆2-3ページ参照

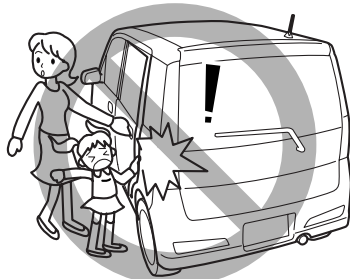

100841

## 窓から顔や手を出させないで

走行中、車外のものなどに当たったり、急ブレーキ時に思わぬけがをするおそれがあり危険です。

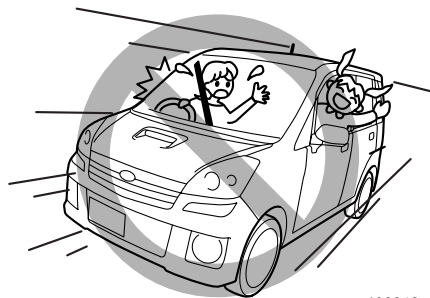

100842

## パワーウィンドゥに 気をつけて

- パワーウィンドゥが閉まる時には大きな力が働きます。挟まれると危険ですので、閉める前にお子さまが窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子さまには開閉操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときにはパワーウィンドゥのロックスイッチをロックにしておいてください。

お子さまがウィンドゥスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-18ページ参照



100235

## 車から離れるときは一緒に

- とくに乳児など小さなお子さまや介護を必要とする方は車内に残さないでください。炎天下の車内は高温となり熱射病などにつながるおそれがあります。エアコンを作動させていても途中で止まることがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 駐車ブレーキ等、運転装置のいたずらにより思わぬ事故につながるおそれがあります。



100843

☆3-36 ページの「i-CVT車の運転」も併せてお読みください。

## クリーブ現象があります

- エンジンがかかっているとき、アクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き出す現象をクリーブ現象といいます。
- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などは、自動的にエンジン回転数が上がるため、(アイドルアップ)クリーブ現象が強くなる場合がありますのでブレーキペダルを確実に踏んでください。  
必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。




100844

## 強い加速を必要とするときキックダウンができます

- 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤ比へ変速します。これを「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするときに使用します。

## ブレーキペダルは右足で

- エンジンをかける前にペダルの位置を確認してください。ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。慣れない左足でのブレーキ操作は緊急時の反応がおくれることがあります危険です。

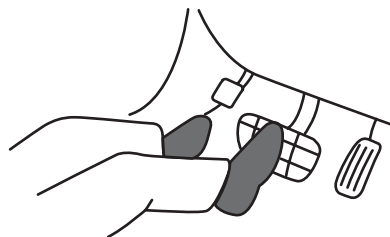

100849


## セレクトレバーの操作は確実に

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルを踏まずにブレーキペダルを踏みながら操作をしてください。
- エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないとき **P** レンジから動かないようになっております。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進防止のため後退した後は、すぐ **R** から一度 **N** に戻す習慣をつけてください。



## セレクトレバー位置は目で確認

エンジンをかけるときは[P]、前進するときは[D]（後退は[R]）の位置にあることを目で確認してください。

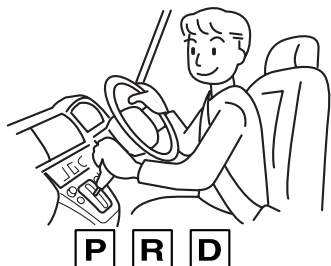


100845

## 発進時、アクセルペダルの踏み込みはゆっくりと

アクセルペダルを急激に踏み込むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。

## 走行中はセレクトレバーを[N]にしないで

エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

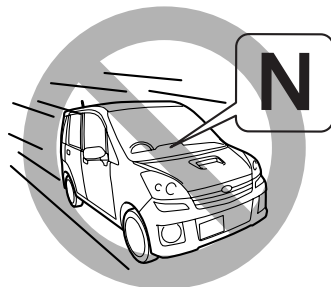

100846

## 走行中（前進時）は、[R]にしないで

トランスミッションの損傷の原因になります。


## 車が完全に止まらないうちに[P]に入れないで

トランスミッションの損傷の原因になります。

## 駐車するときはPにして、 駐車ブレーキを確実に

車が動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。セレクトレバーをPにし、駐車ブレーキも必ずかけてください。

☆1-20ページ参照

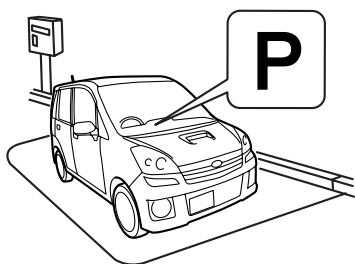

100847

## 車から離れるときは エンジンを止めて

- クリーブ現象で車がひとりでに動いたり、乗り込むとき誤って急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- セレクトレバーをPにして駐車ブレーキを確実にかけエンジンを切ってください。



100844

## 停車中は空吹かしをしないで

思わぬ事故につながるおそれがありますので、空吹かしをしないでください。



100848

## Rに入れるとブザーが鳴ります

Rに入れるとブザーが鳴り、Rであることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんがご注意ください。


## シフトロックシステムが ついています

- [P]からのレバー操作は、エンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏まない  
と操作できません。
- セレクトレバーを[P]位置から他の位置  
に操作するとき、先にセレクトレバーを  
手前に引いてからブレーキペダルを踏む  
とレバー操作ができないことがありま  
す。先にブレーキペダルを踏み、レバー  
を操作してください。
- [P]以外ではエンジンスイッチからキー  
は抜けません。( [P]以外ではキーをAccか  
らLOCKに回せません。)

## [P]からのレバー操作 ができないとき

エンジンスイッチがONでブレーキペダル  
を踏んだ状態でも操作できないときは、次  
の手順でシフトロックを解除してくださ  
い。

- ① 駐車ブレーキペダルを確実に踏みます。
- ② ブレーキペダルを踏みます。
- ③ シフトロック解除ボタンを押しながらセ  
レクトレバーを操作します。

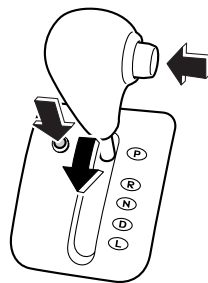

300825

この場合は、シフトロックシステムの故障  
が考えられますので、直ちにスバル販売店  
で点検を受けてください。

## タイヤ交換のときは

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷につながるおそれがあります。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。

☆6-4、7-9ページ参照

- 走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）してもあわてずにハンドルを確実に握り、急ブレーキをかけずに徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。やけどの危険がありますので排気管には触れないように点検してください。損傷や異常がある場合は、スバル販売店に連絡してください。



100850

## 走行中異常があったら

- 警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡してください。そのまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆3-25ページ参照

- ボンネット内部は高温になっています。ボンネットを開けてチェックするときは、高温部に触れないでください。やけどをすることがあります。エンジンの回転部分には絶対に触れないでください。重大な傷害を受けるおそれがあります。
- オーバーヒートしてエンジンルームから水蒸気が吹き出しているときは絶対にボンネットを開けないでください。

☆6-17ページ参照

## ペダルに足をのせたまま運転しないで

ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないでください。ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効が悪くなるおそれがあります。




100236

## 走行中はエンジンスイッチを切らないで

- 走行中エンジンを止めるとブレーキブースター（制動力倍力装置）が効かなくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となります。また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆3-48ページ参照

- 走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。
- 走行中「LOCK」にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作ができなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。

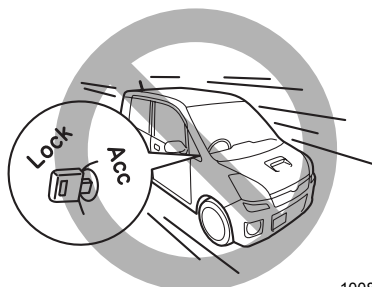


100851

## キーホルダーや他のキーに気をつけて


- キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回してしまうおそれがありますので注意してください。  
大型のキーホルダーはキーに付けしないでください。テコの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- キーホルダーや他のキーを多数付けしないでください。又、重いものをキーに付けしないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサリがかさなっているとき

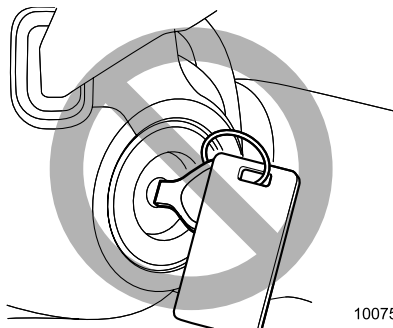

100758

キーグリップに他のキーがかさなっているとき

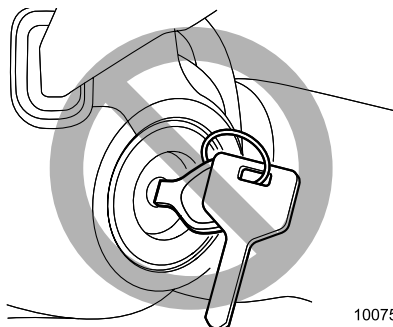

100759

## ABSを過信しないで

ABSは必ずしも制動距離を短くするものではありません。

下記の道路などではABSが作動した場合、ABSが付いてない車よりも制動距離が長くなることがあります。

ABSが付いてない車と同様、充分な車間距離をとって安全運転に心がけてください。


- マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面
- 道路のつなぎ目などの段差
- 凹凸路、石畳などの悪路
- 下り坂での旋回
- 路肩に草や砂利が多い道路
- 砂利道
- 雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など）

☆3-45ページ参照

## ぬれた路面や滑りやすい路面での走行は慎重に

とくに雨の降り始めは注意してください。また、急ブレーキ、急ハンドルなどやエンジン回転が急上昇するような急なシフトダウンは避けてください。タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆1-19ページ参照

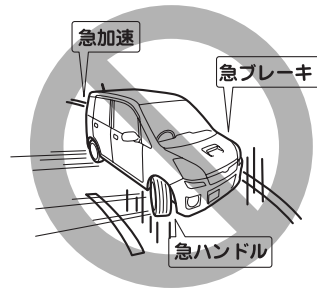

100853

## 洗車後や水たまりを走行したあとはブレーキの効き確認を

水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に充分注意して低速で走行しながら効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回踏んでください。



100852

## 雨天の走行は速度を落として

- 路面がぬれると滑りやすくなります。通常より注意して安全運転に心がけてください。
- わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態（ハイドロプレーニング現象）になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。速度を落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- 冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン損傷や車両事故につながるおそれがあります。

## 下り坂ではエンジンブレーキの併用を

- ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。シフトダウンしてエンジンブレーキを併用してください。
- シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブースター（制動力倍力装置）のアシスト力（補助力）が弱くなり、ブレーキペダルを踏むとき通常より強い力が必要となる場合があります。

☆3-48ページ参照

## 〈エンジンブレーキとは〉

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーンに入らないようにしてください。


## 〈シフトダウンとは〉

- セレクトレバーを□にすると低速側に切り替わります。
- シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、進路状況や車間距離に注意して行ってください。

## 横風に注意して

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転しましょう。

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に握っていても不意の突風で車の進路が乱され、事故の原因になるおそれがあります。

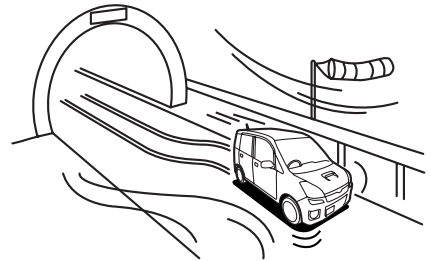

100854

## 高速道路に入る前には


- 燃料は充分補給してください。高速道路上での燃料切れは危険です。
- タイヤ空気圧を確認してください。空気圧不足の状態では高速走行するとタイヤがバースト（破裂）するおそれがあり大変危険です。

☆8-6ページ参照

- 万一のために停止表示板（停止表示灯）を車に備えておいてください。停止表示板（停止表示灯）の設置は法律で義務づけられています。（別売り）

## 燃えやすいものの上は 走らないで

排気管や排気ガスの熱により着火するおそれがあります。

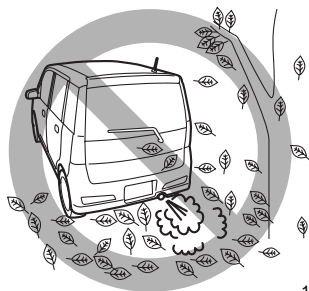

100855

## 適切なエンジン回転数で運転を

- 新車の慣らし運転中（約 1,000 km まで）はエンジン回転をなるべく抑えてご使用ください。慣らし運転後はタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーン未満でご使用ください。  
タコメーターの付いていないお車は制限速度を超えないよう運転してください。
- エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや急加速などをしないでください。
- 0 km/h から最高速度まで自動的に変速しますので、制限速度内で走行してください。

## こんなことにも注意してください


- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。
- 車間距離は充分とってください。
- スタック（立ち往生）したときなどはタイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱により思わぬ事故につながるおそれがあります。



## 4輪とも冬用タイヤで

- 雪道走行が予想される場合は冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を用意してください。
- 一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップし危険です。
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、4輪とも必ず指定空気圧指定サイズで、同一サイズ・同一メーカー・同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでください。


☆1-14ページ参照

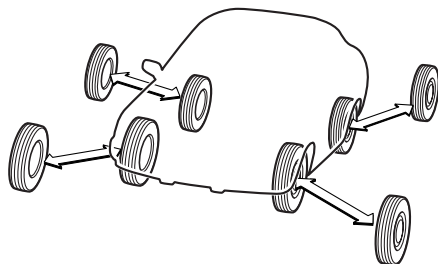

100054

## タイヤチェーンは非常のときのみ前輪に

- タイヤチェーンは前輪に取り付けてください。
- ☆5-7ページ参照
- タイヤチェーンを取り付けると、前後輪の接地力バランスが変わるため、後輪が滑りやすくなります。後輪が滑り出すと、ハンドルで車の進路をコントロールすることが難しくなります。急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。

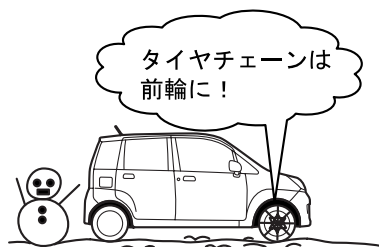

100856

## 控えめな運転に心がけて

- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは、避けてください。タイヤのグリップ力が失われ、車の進路をコントロールできなくなる場合があります。

☆5-5ページ参照

## 燃えやすいものの近くに車を止めないで

- 枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、車を止めないでください。排気管や排気ガスの熱により火災につながるおそれがあります。
- 車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm 以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながるおそれがあります。

## 坂道に駐車するときは

無人で車が動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。安全のため次の処置をしてください。


① 駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出さないことを確認します。

☆5-5ページ参照

② セレクトレバーをP位置に入れます。

③ 輪止め(石やタイヤストッパー)をします。

なお、急な坂での駐車は避けてください。

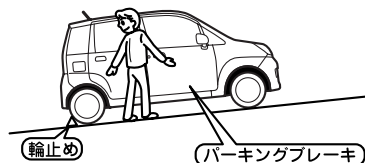


100857

## 車の移動はエンジンをかけて

必ずエンジンをかけて移動してください。エンジンをかけないで坂道を利用した移動は、ブレーキの効きが悪かったり、ハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 車から離れるときは必ず駐車ブレーキをかけ、エンジンを切り、必ず施錠を

- 無人で車が動き出したり、車両盗難や貴重品盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまや介護が必要な方を車内に残したままにしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

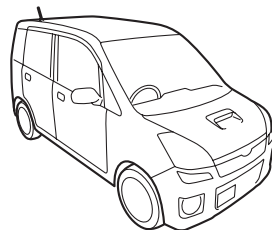


ロック

100858

## いきなりドアを開けないで

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認してください。後ろから車、オートバイ、自転車などがきている場合があり思わぬ事故につながるおそれがあります。

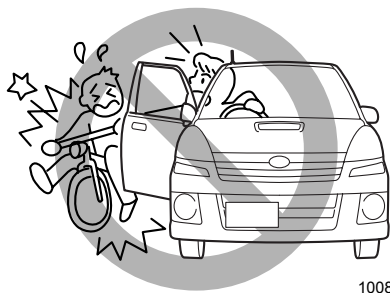

100859

## 仮眠するときは必ずエンジンを止めて

仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏み続けたり、セレクトレバーを動かしたりして思わぬ事故やオーバーヒート、火災につながるおそれがあります。また、風通しのよくない場所では一酸化炭素中毒になるおそれがあります。




100059

## 雪が積もった場所や降雪時に駐車するときは、エンジンをかけたままにしないでください

エンジンをかけた状態で車のまわりに雪が積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

## ハンドルをいっぱいにした状態を長く続けないで

車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいにした状態を長く続けないでください。(5秒以上)ハンドル操作が重くなることがあります。

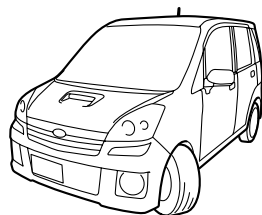

100860

## SRSエアバッグシステムとは

- 運転席、助手席 SRS エアバッグシステムは、エンジンスイッチがONのとき車両が前方から強い衝撃を受けた場合のみ作動します。この装置は運転者および助手席同乗者の頭部や胸部への衝撃をやわらげるシートベルトの補助装置で、横方向や後部からの衝突、あるいは横転などの衝撃では作動しないよう設定されています。
- SRSサイドエアバッグは、エンジンスイッチがONのとき車両が側面から強い衝撃を受けた場合のみ作動し、運転者および助手席同乗者への側面からの主に胸部にかかる衝撃をやわらげる装置です。

### <運転席SRSエアバッグ>




100061

### <助手席SRSエアバッグ>



100062

### <SRSサイドエアバッグ>

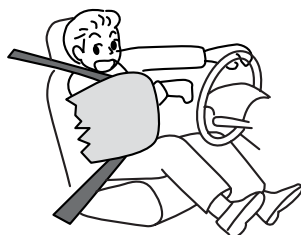

100074

## シートベルトは必ず着用して

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRSエアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- 同乗者も必ずシートベルトを着用してください。

☆2-36ページ参照

## お子さまを乗せる場合は

- お子さまは後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまには、スバル純正チャイルドシートを使用してください。スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付の専用取扱説明書をご覧ください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。

SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆1-7、2-45ページ参照



## 指定燃料を必ずご使用ください

- 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 給油時に指定されている燃料であることを確認してください。

☆1-6ページ参照

- 指定以外の燃料（粗悪なガソリン、アルコール燃料など）を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングが発生したり、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品を損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

## 燃料補給時には次のことを必ずお守りください

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど火気を絶対に近づけないでください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電気除去を行ってください。  
身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火する場合があります、やけどするおそれがあります。
- 必ずキャップのツمامミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。
- フューエルキャップはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料補給口から燃料が吹き返すおそれがあります。
- フューエルリッド、フューエルキャップを開けるなど給油操作は必ずお一人で行ってください。
- 給油中、ふたたび車内のシートに戻らないでください。（座ることで再帯電することがあります）

- 給油口に他の人を近づけないでください。
- セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。
- その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料補給後はフューエルキャップを“カチッ、カチッ”と音がするまで右に回し、確実に締まっていることを確認してください。
- 車に合ったスバル純正のフューエルキャップ以外は使用しないでください。
- 給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。塗装面を侵すおそれがあります。こぼれた燃料は必ず拭き取ってください。

## 給油時に気化した燃料を吸わないようにしてください

燃料の成分には、有害な物質を含んでいるものもありますので、ご注意ください。

## AWD※車は 万能車ではありません

二輪駆動車に比べて滑りやすい路面、積雪路などではより安定した走行ができますが、急ブレーキ、急ハンドル時は差がありません。安全な速度で走行してください。  
☆3-43ページ参照

※AWDとは、All Wheel Drive（オールホイールドライブ＝全輪駆動）の略です。4輪車では4WD（四輪駆動）とも呼びます。

## 走行中は携帯電話を使わないで

法律により、自動車の運転者が走行中に携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画面を注視することは禁止されています。



100237

## アクセサリーの取り付けに注意


ウィンドウにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたり、助手席SRSエアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでけがをするなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



100238

## 車内にガスライター、スプレー缶等を放置しないで


炎天下で駐車するときは車内にガスライターやスプレー缶等を放置しないでください。車室内が高温になるためライターやスプレー缶等が爆発するおそれがあります。

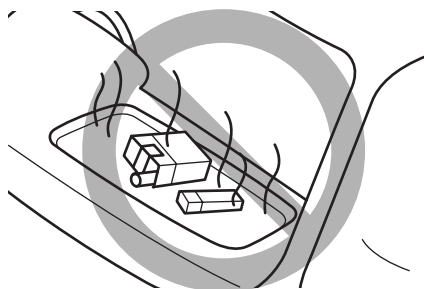

100239

## 排気管をときどき点検して

排気管の腐食などによる穴や亀裂および継ぎ手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場合は、必ずスバル販売店で点検整備を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

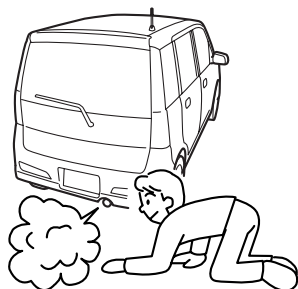

100837

## リヤゲートを確認して

リヤゲートが閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないまま走行すると排気ガスが車内に侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

## ラジエーターが熱いとき キャップを外さないで


ラジエーターやリザーブタンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出すおそれがあり危険です。



100861

## 不正改造は絶対にしないで

- 車の性能や機能に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。火災など思わぬ事故につながる可能性があります。
- スバルが国土交通省に届け出した部品以外のものを取り付けると不正改造になることがあります。スバル販売店にご相談ください。(タイヤ、ホイール、マフラーなど)

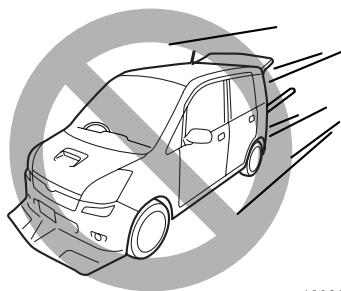


100862



## 電装品、無線機を取り付ける ときには

取り付け、取り扱いを誤ったり、スバル純正以外の部品を使用すると、電子制御系統に異常が起きたり、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。  
スバル販売店にご相談ください。

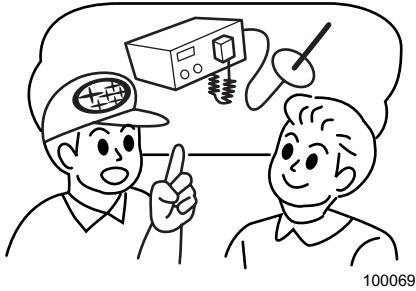

## 純正部品をお奨めします



100070

マフラー、エアクリーナーエレメント、オイル、冷却水、オイルフィルター、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合があるばかりか、故障の原因になることもあります。例えば、マフラーやエアクリーナーエレメントの変更はエンジンの損傷を招くおそれがあります。純正部品は、スバル車に合うよう厳しい検査を実施して作られています。

詳しくは「保証書・メンテナンスノート」をご覧ください。

必読！安全で快適な運転のポイント

## 点検整備をするときは

- スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えております。お客様が安心してお車にお乗り頂くためにも、点検整備はお近くのスバル販売店にご用命ください。
- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検を行うときは、エンジン高温部、回転しているプーリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに充分ご注意ください。思わぬけがをすることがあります。
- AWD車でエンジンを回したまま点検を行うときは、車が動かないようにするため、必ず4輪ジャッキアップ、または4輪ローラー上で行い、空吹かしや急制動はしないでください。

# 保証書・メンテナンスノートについて

別冊の「メンテナンスノート」には、保証の内容および点検・整備について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

## 保証について


保証書には、万一故障が起きたときに無料で修理が受けられる条件や範囲が記載してあります。

一度お読みになり、条件や範囲などについてご確認ください。

## 点検・整備について

- 法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任が明確にうたわれております。
- メンテナンスノートには点検・整備の時期ややりかたなどが記載してあります。よく読んで必ず行ってください。
- 日常点検整備や他の点検整備を行ったときは、必ずその結果をメンテナンスノートに記入しておいてください。
- 納車してから1か月後および6か月後（ただし、6か月以内に走行距離が5千 km を超える場合は5千 km 時点）に新車時点検を無料で実施しております。

## 保証期間と点検整備時期

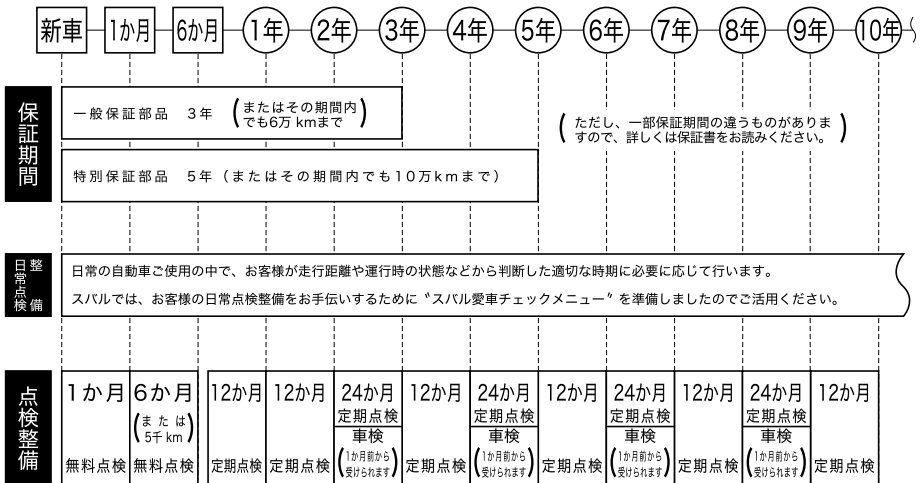

必読！安全で快適な運転のポイント

# 環境にやさしい運転

## 環境にやさしい 運転をするには

常にタイヤの空気圧を適正にしましょう。

走行する前に、不必要な荷物は降ろしましょう。

長時間停車するときは、エンジンを止めましょう。

空吹かしはやめましょう。

エアコンの使用は、少し控えましょう。

発進や加速はスムーズにしましょう。

経済速度で走行しましょう。

- 一般道路や有料道路では、法定速度で走行すると燃費が良くなります。
- 下り坂や減速時には、エンジンブレーキを使いましょう。燃料噴射が停止し、燃費向上につながります。

## 🏠 アドバイス


### 10・15モード燃費とは

車両カタログに記載されている「10・15モード燃費」とは、一定条件にしたがって測定した燃費です。

このモードは、市街地モード（10モード）と高速モード（15モード）の2パターンを測定したものです。

測定方法は、10の走行パターンを想定したテスト（市街地モード）を3回行い、続けて15の走行パターン（高速モード）を想定したテストを1回行います。


### ● 10・15モード

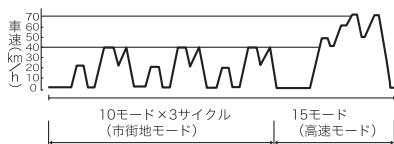

平均速度：約23 km/h

走行距離：約4.2 km

この測定は実走行ではなく、測定装置（シャシーダイナモメーター）上に車両をのせて行います。

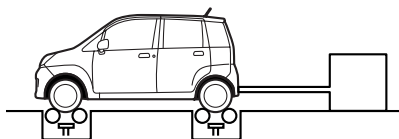

100863

「10・15モード燃費」は、都市内走行状態を想定して測定したもので、実際の走行とは異なる場合が多くあります。

例えば、天候や路面、車両重量、運転等に応じて燃費が異なります。

# 2

# 運 転 す る 前 に

## ・各部の開閉

・キー	2 - 2
・ドア	2 - 3
・スバルスマートパス	2 - 9
・チャイルドブルーフ	2 - 18
・パワーウインドウ	2 - 18
・燃料補給口	2 - 21
・ボンネット	2 - 23
・リヤゲート	2 - 24

## ・シート

・正しい運転姿勢	2 - 26
・フロントシート	2 - 28
・リヤシート	2 - 33

## ・シートベルト

・シートベルトの正しい着用	2 - 36
・フロントシートベルト	2 - 39
・リヤシートベルト	2 - 43
・ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー	2 - 45

## ・SRSエアバッグシステム

・SRSエアバッグシステム	2 - 53
・シートベルトは必ず正しく着用してください	2 - 55
・乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください	2 - 55
・運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください	2 - 56
・助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください	2 - 57
・SRSサイドエアバッグ付車に関しては、次の事項をお守りください	2 - 58
・お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください	2 - 59
・SRSエアバッグが作動すると	2 - 60
・車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください	2 - 61
・運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき	2 - 62
・SRSサイドエアバッグが作動するとき、しないとき	2 - 65
・SRSエアバッグ警告灯	2 - 68

## ・ミラーの調整

・ルームミラー	2 - 69
・ドアミラー	2 - 69


# 各部の開閉

## キー

キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、停止に使用します。


### <リモコンキー付車>

- (1) リモコンキー
- (2) スペアキー
- (3) キーナンバープレート

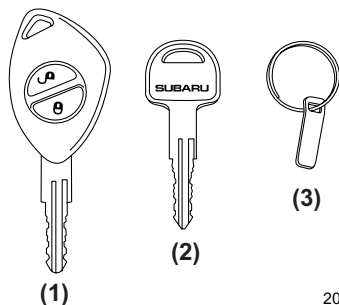

### <スバルスマートパス付車>

- (1) マスターキー
- (2) スペアキー
- (3) 携帯機
- (4) キーナンバープレート

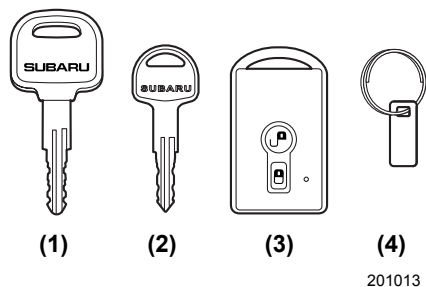

- リモコンキーまたは、携帯機を使うと、ドアやリヤゲートの施錠、解錠がボタンで操作できます。
- キーナンバーは盗難防止のため、キーナンバープレートに打刻してあります。

## アドバイス

- キーナンバープレートは、合いかぎを作る際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 盗難防止のため、キーナンバープレートは車内に置かないでください。
- 万一に備えてキーナンバーをメモしておいてください。
- キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難・事故などを防ぐため、直ちにスバル販売店にご相談ください。

# ドア

## ■ドアの開閉

ドアを開けるときは、ドアハンドルを引き上げ、手前に引きます。

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアになっていないことを確認してください。

### 注意

#### ドアを開閉するときには

- ドアを開けるときは周囲の安全を十分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあります危険です。
- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあります危険です。

### アドバイス

- ドアハンドルを操作するときには、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、ドアを施錠する前にキーを持っていることを確認してください。
- 施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
- 以下の状態でドアを開けるとブザーが鳴ります。
  - ・ キーを差したままのとき
  - ・ ライトが点灯したままのとき
 ただし、エンジンスイッチがONのときは鳴りません。

☆3-3、3-4ページ参照

- 乗車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので選択し、ご使用ください。

#### 施錠している場合

- ・ お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防ぎます。
- ・ 停車時、車外からの不意の侵入者を防ぎます。
- ・ シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なくなります。


#### 解錠している場合


- ・ 万一の事故の場合、車外からの救援活動が受けやすくなります。

## ■電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠

電波により、車から離れたところ（約1 m）から全ドア（リヤゲートを含む）の施錠・解錠ができます。


### ●解錠

車のまわりからリモコンキーの  ボタンを押すと全てのドア（リヤゲートを含む）が解錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

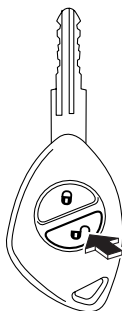

200022

### ●施錠

車のまわりからリモコンキーの  ボタンを押すと全てのドア（リヤゲートを含む）が施錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が1回点滅します。



200023

## アドバイス

車から離れるときは、ドアハンドルを引き、半ドアになっていないことを確認してください。

### ●非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅の解除

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯を消灯させることができます。

スバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

### ●自動施錠

解錠してから 30 秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

スバル販売店で自動施錠の作動、非作動の設定を変えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。


☆1-2ページ参照



## ●ルームランプとカーゴルームランプの連動

リモコンキーにより解錠またはドアの開閉を行うとルームランプ（中間位置の場合）とカーゴルームランプが約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとルームランプとカーゴルームランプは消灯します。

- リモコンキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチにキーを差し込んだ場合


スバル販売店でルームランプとカーゴルームランプ連動の作動、非作動の設定を変えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2、4-63ページ参照

## ●ウェルカムランプ

リモコンキーによりドアの解錠を行うとエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明が約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明は消灯します。

- リモコンキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチにキーを差し込んだ場合

スバル販売店でエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明点灯の作動、非作動の設定を変えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2、3-15、4-63、4-64ページ参照

## アドバイス


- 車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合（例：TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠を確認してください。
- リモコンキーを紛失した場合、またはスペアリモコンキーが必要な場合はスバル販売店にご相談ください。
- リモコンキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、リモコンキーの再登録をお奨めします。  
リモコンキーの再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアまたはリヤゲートが開いているときや半ドアの場合、作動しません。
- リモコンキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
  - ・強い衝撃を与えないでください。
  - ・電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび  $\oplus$ 、 $\ominus$  の方向に注意してください。
  - ・水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、十分に乾かしてください。

## ●リモコンキーの電池交換

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。


使用電池……ボタン電池CR1620

- ①スクリューを1本外します。

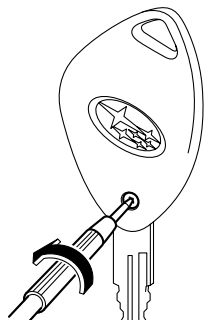


200024

- ②溝部にマイナスドライバーを差し込み、カバーを外します。

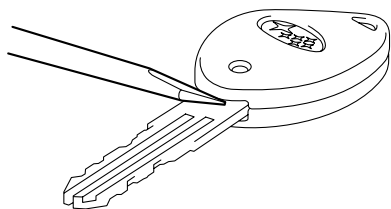


200025

- ③電池とリモコンケースの間に絶縁テープなどを巻いたドライバーを差し込んで図のように取り出します。

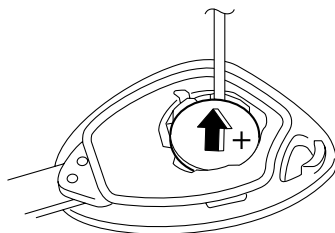

200795

- ④新しい電池を⊕極を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。

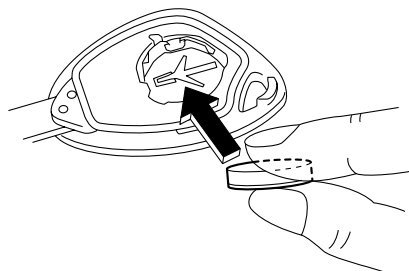

200117

### ⚠ 注意


電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意ください。

## 🏠 アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。故障の原因となりますので、端子部分などを曲げないように、注意してください。
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

## ■車外からキーによる施錠・解錠

キーを確実に差し込んで車の後ろ側に回すと施錠され、前側に回すと解錠されます。

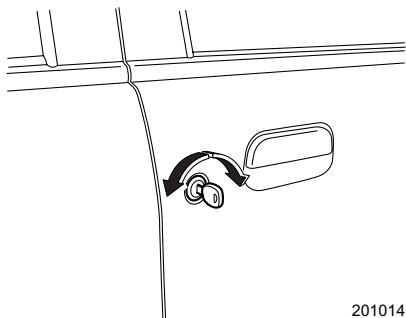

201014


## 🏠 アドバイス

車外から施錠・解錠できるのは運転席ドアだけです。

## ■車内から集中ドアロックによる施錠・解錠

運転席ドアの集中ドアロックスイッチの🔒側を押すと全てのドアが施錠されます。  
🔓側を押すと全てのドアが解錠されます。

リヤゲートも同時に施錠・解錠されます。

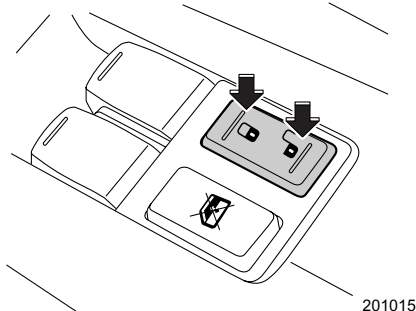

201015

運転する前に

## ⚠️ 注意

セフティノブで運転席ドアを施錠または解錠しただけでは集中ドアロックは作動しません。必ず集中ドアロックスイッチで施錠または解錠してください。


## ●キー閉じ込み防止機能

エンジンスイッチにキーが差し込まれている場合、ドアを施錠しないように働き、キーが車内に残ったままになることを防止する機能です。

この機能の初期設定は非作動となっております。スバル販売店にて作動させることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

▼キー閉じ込み防止機能が作動するとき

- ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチの  側を押した場合、キー閉じ込み防止機能が作動します。

▼キー閉じ込み防止機能が作動しないとき


- セフティノブで施錠し、ドアを閉めたとき機能は作動せず施錠されます。
- 車外から合いかぎを使い施錠した場合、機能は作動せず施錠されます。

### アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

### ■車内からセフティノブによる施錠・解錠


セフティノブを下げると施錠され、上げると解錠します。

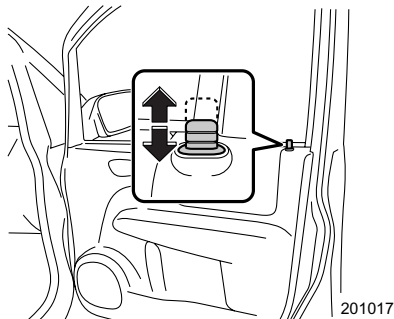


### ■キーを使わない車外からの施錠

#### ●フロントドア

- ①ドアを開けセフティノブを下げます。

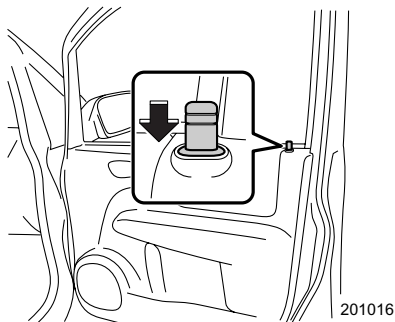


- ②ドアハンドルを引き上げたままドアを閉めます。

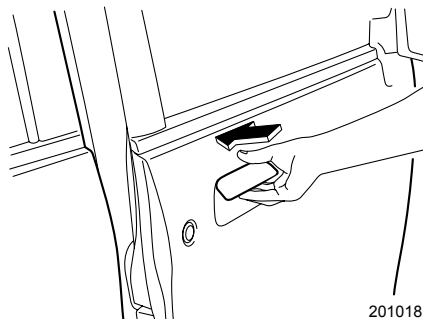

#### ●リヤドア

ドアを開けセフティノブを下げたままドアを閉めます。

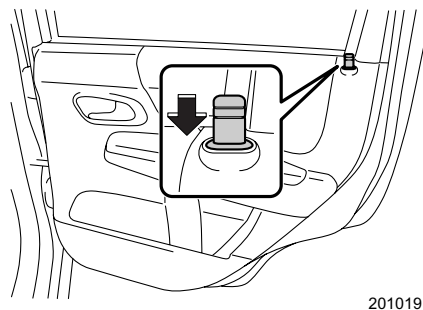

## スバルスマートパス

スバルスマートパスは携帯機を携帯することにより、ドアハンドルとリヤゲートハンドルの周囲約40～約80cmに近づくと、キーを取り出すことなく解錠、離れると施錠が行えるシステムです。また、従来どおりの電波式リモコンドアロックも携帯機のボタン操作により使用できます。

### 🏠 アドバイス

スバルスマートパスではエンジンの始動・停止はできません。エンジンの始動・停止はキーで行ってください。

☆3-2ページ参照

### ⚠️ 警告

植込み型心臓ペースメーカー等を装着されているかたは、車両側発信アンテナから約22cm以内の範囲に植込み型心臓ペースメーカー等を近づけないようにしてください。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の機器を装着されているかたは、車両側発信アンテナから約22cm以内の範囲に植込み型心臓ペースメーカー等を近づけないようにしてください。スマートキーレスの電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。


植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を装着されているかたは、下記を参考に医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。スバルスマートパスの電波により医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

- スバル販売店でスバルスマートパス機能の作動、非作動を設定することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

### スバルスマートパスで使用している電波について

- スバルスマートパスでは、以下規則により定められた微弱電波を使用しております。
  - ・ 電波法施行規則第6条第1項第1号
- スマート機能は、従来の電波式リモコンドアロック機能の電波に加え、下記周波数の電波（※1）を使用しています。その電波はキーをエンジンスイッチから抜いている間、下記イラストの車両側アンテナから周期的に出力しています。

※1 電波周波数：125.7 kHz ± 2 kHz

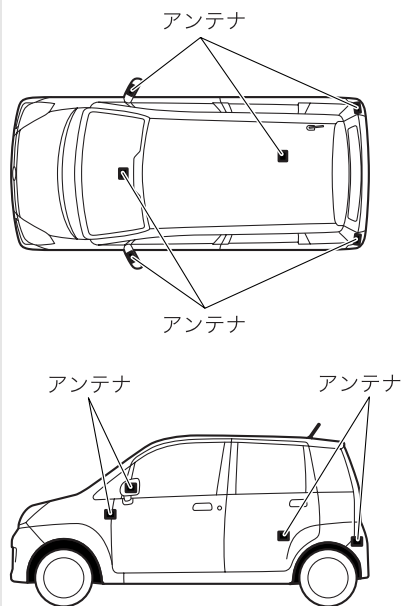

201087

**注意**

**携帯機の取扱いに関する注意項目**

- 携帯機をキーに結合し使用しないでください。携帯機に膝や手などが当たり、キーを回してしまうおそれがあります。

☆1-15ページ参照



201020

- 携帯機をエンジンスイッチからのキーの抜き・差しにかかわらず車室内（例えば、インストルメントパネルの上、物入れ、シートの上など）または車両周辺2m以内（例えば、車庫での保管など）に絶対に放置・保管しないでください。

携帯機の位置によっては、勝手に施錠・解錠し、盗難やキー閉じ込めにあう恐れがあります。また、施錠・解錠を繰り返し、バッテリー上がりや、携帯機電池切れの原因となる場合があります。

- 長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむをえず携帯機を車室内や車の周辺に保管したいときは、スバル販売店でスマート機能を停止させることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

- 携帯機には電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - 電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび、 $\oplus$ 、 $\ominus$ の方向に注意してください。
  - 水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、十分に乾かしてください。
  - 強い衝撃を与えないでください。
  - 磁気を帯びた物に近づけないでください。
  - ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
  - 超音波洗浄機などで洗浄しないでください。
  - 湿気やホコリが多い場所に放置しないでください。携帯機故障の原因となります。
  - パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。携帯機が誤作動し、電池切れの原因となります。
  - 携帯機は車両との通信のために、常時受信動作をし、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが、約1年です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。

### 携帯機ご使用上の注意項目


- 次のような場合には、携帯機・車両間の通信の妨げとなり、作動距離が著しく短くなったり、施錠・解錠ができなくなる場合があります。
  - ・ 近くに強い電波を発生する設備がある。
  - ・ 複数の携帯機を携帯している。
  - ・ 携帯機の近傍に携帯電話等の無線通信機がある。
  - ・ 携帯機の近傍に金属物がある。
  - ・ 金属製のアクセサリを携帯機に付けているとき。

### アドバイス

- 携帯機を紛失した場合は盗難などを防ぐため、携帯機の再登録をお奨めします。携帯機の再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。
- スペアの携帯機が必要な場合はスバル販売店にご相談ください。

### ■スマート機能の作動エリア

ドアの施錠・解錠機能の作動エリアは下図のエリアとなっています。ドアハンドルとリヤゲートハンドルを中心に約40～80 cmが目安となります。(運転席ドアハンドルの場合)

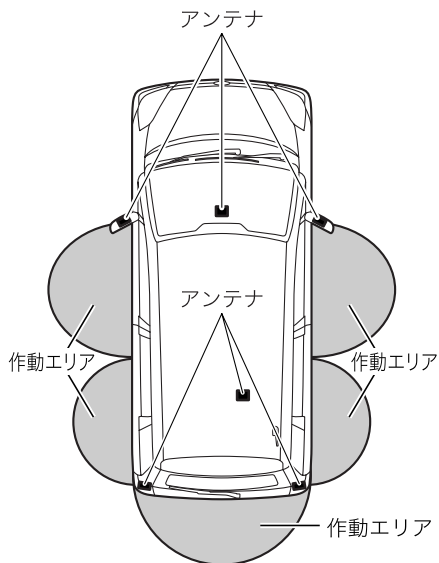


運転する前に

201105

作動エリアに入ると、携帯機のLEDの表示灯が点滅します。この機能は、スバル販売店で作動、非作動の設定ができます。

☆1-2ページ参照

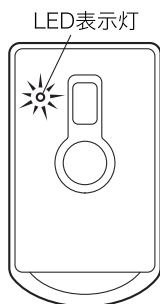

201083

### アドバイス

- エンジンスイッチからキーを抜き、いずれのドアも開けていない場合は作動しません。
- 携帯機をいろいろな位置に動かし、あらかじめ作動エリアを覚えておくと便利です。
- 乗車時、携帯機の位置によっては、勝手に施錠・解錠することがありますが、エンジンスイッチにキーを差せば停止します。
- リモコンエンジンスターターによるエンジン暖機中は、作動エリアが狭くなることがあります。
- 携帯機の電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所（例：TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）、携帯電話通話中は、作動エリアが狭くなったり、作動しないこともあります。



## ■スマート機能の使い方

### ●解錠(スマートアンロック)

携帯機を携帯し、作動エリアに入ってください。

ドアが解錠し、非常点滅灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

<運転席と助手席>

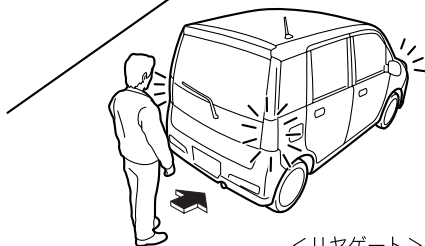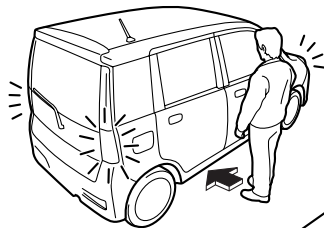

<リヤゲート>

201021

### アドバイス

携帯機を作動エリアに急に接近させた場合や、急なドアハンドル操作では解錠できない場合があります。その際は、ドアハンドルを一度もどし、解錠されたことを確認してから再度ドアハンドルを引いてください。





## ●施錠(スマートロック)

全てのドアを閉めてから携帯機を携帯し作動エリアから出てください。

約2～3秒後にドアが施錠し、非常点滅灯(ハザードランプ)が1回点滅します。

<運転席と助手席>

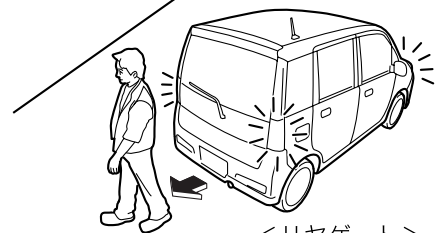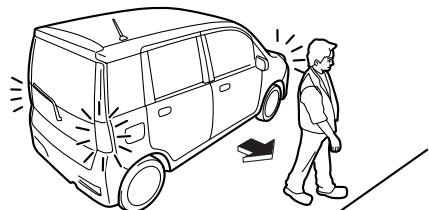

<リヤゲート>


201038

## 🏠 アドバイス

車を離れるときは、施錠を確認してください。

以下に示す内容は、施錠忘れの原因となりますので、十分にお読みいただきご理解ください。

- ドアを開けたまま作動エリアから出た場合は施錠されません。ドアが閉まったことを確認して作動エリアから出てください。

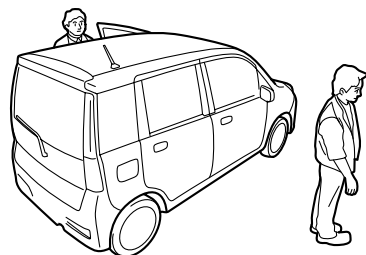

201022

- 施錠(スマートロック)は、全てのドアを閉め、作動エリア内から出て約2～3秒後に作動します。作動前にいずれかのドアを開けるとスマートロックしませんので、その場合は、全てのドアを閉めた後、再度作動エリア内に入ってください。

## ●非常点滅灯(ハザードランプ)の点滅の解除


解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯を消灯させることができます。

スバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

## ●ルームランプとカーゴルームランプの連動

リモコンキーにより解錠またはドアの開閉を行うとルームランプ（中間位置の場合）とカーゴルームランプが約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとルームランプとカーゴルームランプは消灯します。

- リモコンキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチにキーを差し込んだ場合


スバル販売店でルームランプとカーゴルームランプ連動の作動、非作動の設定を変えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2、4-63ページ参照

## ●ウェルカムランプ

リモコンキーによりドアの解錠を行うとエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明が約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明は消灯します。

- リモコンキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチにキーを差し込んだ場合

スバル販売店でエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明点灯の作動、非作動の設定を変えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2、3-3、3-15、4-63、4-64ページ参照

## ■スバルスマートパス電池残量表示灯


携帯機の電池残量が少なくなるとメーター内の表示灯が点滅します。点滅したときは早めに携帯機の電池を交換してください。

☆2-16ページ参照


スバル販売店で表示灯点滅の作動、非作動の設定を変えることができます。

詳しくはスバル販売店にご相談ください。


☆1-2ページ参照

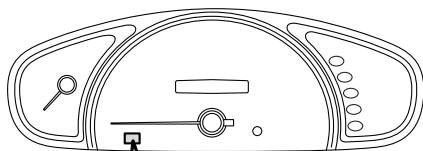

201084

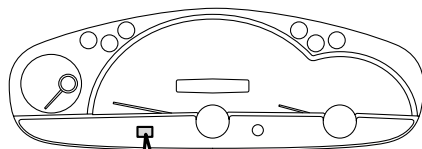

201085

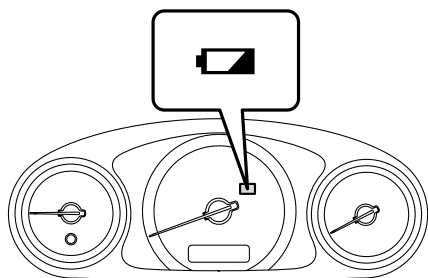

201086

### 🏠 アドバイス

寒冷地では周囲の温度により、以下の場合があります。

- 電池残量が多いときでも点滅する。
- 電池残量が少なくなったときでも点滅しない。

### ■スマート機能の停止方法

長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむをえず携帯機を車室内や車の周辺に保管したいときは、スバル販売店でスマート機能を停止させることができます。


詳しくはスバル販売店にご相談ください。

### ■携帯機のボタン操作による操作方法（電波式リモコンドアロック）

携帯機のボタンを押すと電波により、車から離れたところ（約1m）から全ドア（リヤゲート含む）の解錠・施錠もできます。

#### ●解錠


車のまわりから携帯機の🔓ボタンを押すと全てのドア（リヤゲート含む）が解錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

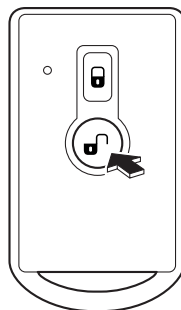

201035

#### ●施錠

車のまわりから携帯機の🔒ボタンを押すと全てのドア（リヤゲート含む）が施錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

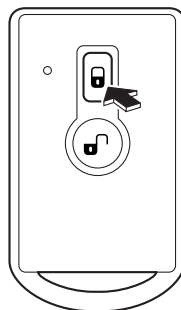

201034

## ●自動施錠

解錠してから 30 秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

### アドバイス

- 車の周囲約 1 m 以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合(例: TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など)は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、施錠を確認してください。
- 携帯機を紛失した場合は盗難などを防ぐため、携帯機の再登録をお奨めします。携帯機の再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアまたはリヤゲートが開いているときは作動しません。
- 非常点滅灯の点灯・消灯およびルームランプの点灯時間はスバル販売店で設定が出来ます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。


☆2-13ページ参照

## ■携帯機の電池交換


電波式リモコンドアロックの作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

使用電池……ボタン電池CR2032


- ①溝部にビニールテープや布で覆ったマイナスイドライバーを差し込み、カバーを外します。

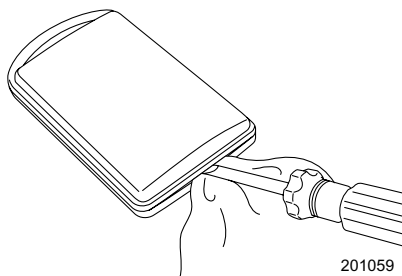


- ②電池と携帯機ケースの間に絶縁テープなどを巻いたドライバーを差し込んで図のように取り出します。

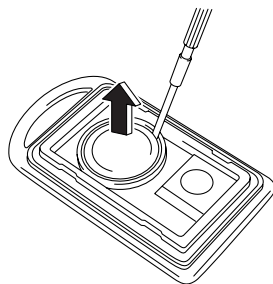

- ③新しい電池を⊕極を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。

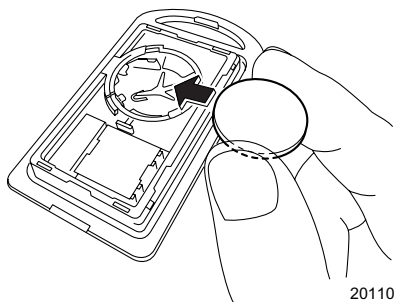

201106

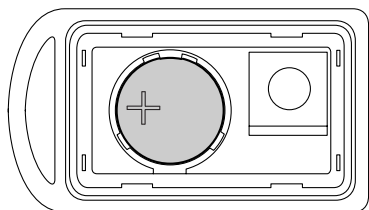

201061

### ⚠ 注意

電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意ください。

### 🏠 アドバイス


- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。故障の原因となりますので、端子部分などを曲げないように、注意してください。
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

## チャイルドプルーフ

左右のリアドアにあり、レバーを「LOCK」側にすると、車内のインナーハンドルではリアドアを開けられなくなることができます。後席にお子さまを乗せたときにご使用ください。

### ■使用方法

チャイルドプルーフのレバーを矢印方向に動かしてドアを閉めると、車内から開けられなくなります。解除するときはレバーを矢印とは逆方向に動かしてください。

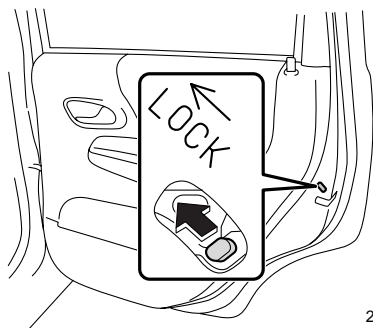

201026

### ■チャイルドプルーフが働いているときのドアの開けかた

ドアを解錠し、車外からドアハンドルを引き上げて開けます。

車内から開けるときは、集中ドアロックスイッチを「UNLOCK」にして、ウインドゥを下げ車外のドアハンドルを引き上げて開けます。

## パワーウインドゥ

- パワーウインドゥは、エンジンスイッチがONのとき使用できます。このとき運転席ウインドゥの作動表示灯が点灯します。

☆2-21ページ参照

### ⚠ 警告

#### 開閉するときは

- パワーウインドゥが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子さまには操作させないでください。
- お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロックにしておいてください。お子さまがウインドゥスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-19ページ参照

### ⚠ 注意

ウインドゥの全閉、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けしないでください。パワーウインドゥの故障の原因になります。

## 🏠 アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定をしてください。

初期設定がされないと運転席ウィンドウは自動で全開（全閉）しません。

☆2-21ページ参照


## ■スイッチの操作

### ●運転席ウィンドウの開閉操作方法

スイッチを軽く操作している間、作動します。強く操作すると、自動で全開（全閉）します。

開けるとき：


- スイッチを軽く押します。押している間ウィンドウが下降します。
- スイッチを強く押すと自動で全開になります。途中でウィンドウの下降を停止させるときは、スイッチを軽く引き上げます。

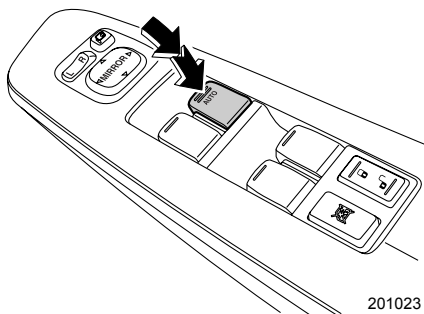

201023

閉めるとき：


- スイッチを軽く引き上げます。引き上げている間ウィンドウが上昇します。
- スイッチを強く引き上げると自動で全閉になります。途中でウィンドウの上昇を停止させるときは、スイッチを軽く押します。

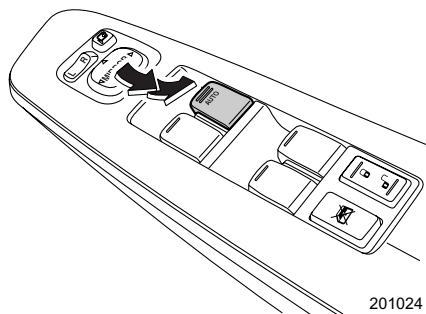

201024

### ●ロックスイッチの操作方法

ロックスイッチを押すと助手席と後席のウィンドウは開閉できなくなります。もう一度スイッチを押すとロックは解除されます。

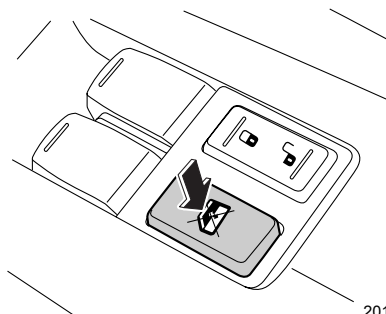


201025

### ●助手席、後席ウィンドウの操作方法


それぞれのウィンドウを開閉します。スイッチを操作している間作動します。

開けるとき：スイッチを押します。

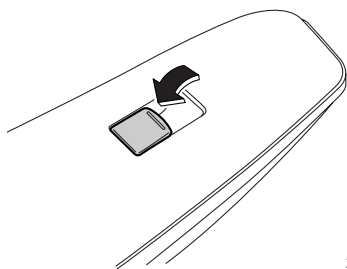

201036

閉めるとき：スイッチを引き上げます。

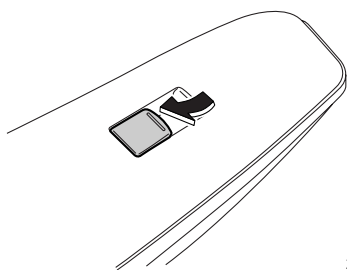

201037

### ■ウィンドウ反転機能

運転席のウィンドウが自動全閉中、窓枠とウィンドウとの間に異物の挟み込みを感知すると、ウィンドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。

#### ⚠ 注意

- ウィンドウを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知しない領域があります。指など挟まないように注意してください。
- ウィンドウ反転機能は自動全閉時のみ作動します。スイッチを引き続けた状態では作動しません。指など挟まないように注意してください。

#### 🏠 アドバイス

- 環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウィンドウに加わるとウィンドウ反転機能が作動することがあります。
- 故障などでウィンドウ反転機能が作動してしまい運転席ウィンドウを閉めることができない場合、スイッチを引き続けると閉めることができます。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定をしてください。  
初期設定がされないと、ウィンドウ反転機能が作動しません。

☆2-21ページ参照



## 燃料補給口

### ■パワーウィンドウの初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断られたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定を行ってください。パワーウィンドウの初期設定がされていないと、次の機能は作動しません。

- 運転席ウィンドウの自動全開（全閉）

☆2-19ページ参照

- ウィンドウ反転機能

☆2-20ページ参照

### ●初期設定のしかた

- ① ドアを閉め、エンジンスイッチをONにします。
- ② 運転席ウィンドウスイッチを下に押し、半分くらいまでウィンドウを開けます。
- ③ 運転席ウィンドウスイッチを上を引き続け、ウィンドウを全閉にします。全閉後、約1秒間スイッチを上を引き続けてください。

メーターの燃料計に燃料補給口が右側にあることをお知らせする表示があります。

- 使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
- タンク容量：約30ℓ



201039

### 警告

燃料補給時には必ず次のことをお守りください。

- ガソリンは非常に着火しやすいため、燃料補給時はタバコなど一切の火気は厳禁です。
- エンジンは必ず止めてください。
- フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。
- 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップは車に合ったスバル純正品を使用してください。

☆1-24ページ参照



運転する前に

**注意**

セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。

**■フューエルリッドの開閉**


開けるときは、運転席右下にあるフューエルリッドオープナーレバーを引きます。

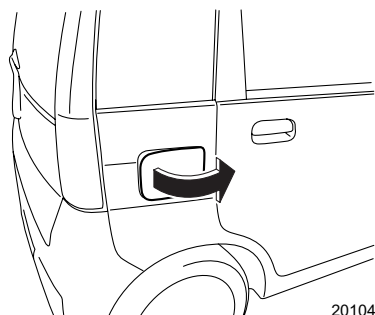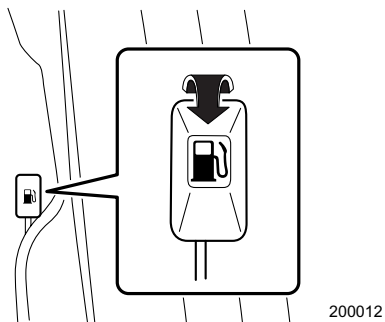

閉めるときは、ロックするまでフューエルリッドを手で押し付けてください。

**■フューエルキャップの開閉**

フューエルキャップを左に回して開けます。燃料補給後は、「カチッ、カチッ」と2回以上音がするまで右に回して閉めます。

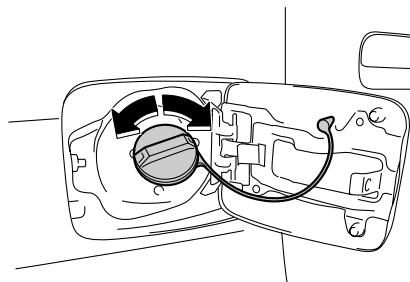

## ボンネット


### ⚠ 注意

走行後すぐには開けるときの  
部品が熱くなっているので、やけどを  
しないように注意してください。

ボンネットを開けるときの  
ワイパーアームは起こさないでくだ  
さい。また、ワイパーを作動させない  
でください。ボンネットとワイパー  
アームが接触しボンネットを傷つ  
けるおそれがあります。


### ■開けるとき

- ①ボンネットのオープナーレバーを  
引きます。レバーは運転席側のイン  
ストルメントパネル右下にあります。

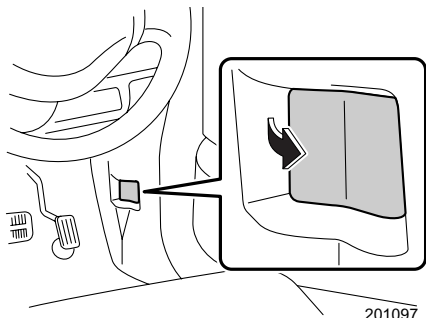


201097

- ②フロントグリルとボンネットのすき  
間からレバーを左に押ししてロック  
を外し、ボンネットを開けます。

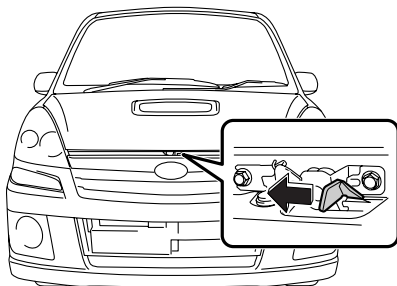


201042

- ③ボンネットの裏にあるステーをホル  
ダーから外します。

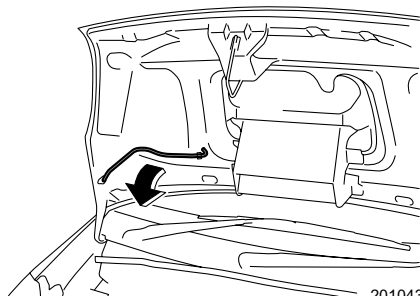

201043

- ④ステーをフェンダー横のストッパー  
穴に入れ、固定します。

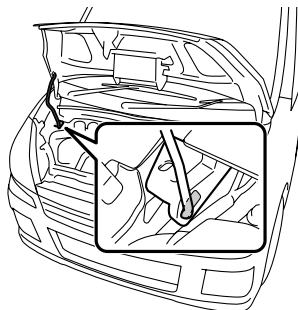

201044

運  
転  
す  
る  
前  
に

## ■閉めるとき

ステーを外してホルダーに収め、ボンネットをゆっくり降ろしてボディに近くなったら（約15 cm）手を放します。

### ⚠ 注意

#### ボンネットを開閉するとき

- ボディ近くまで降ろして手を放す際には指や他の物を挟まないよう充分注意してください。
- 必ず走行前にボンネットが確実にロックされていることを確認してください。  
確実にロックされていないまま走行すると、走行中開くことがあり非常に危険です。
- 風の強いときには充分注意して開けてください。突然ステーが外れて閉まることがあります。

### 🏠 アドバイス

#### ボンネットを閉めるとき

ボンネットを上から強く押しつけないでください。ボンネットがへこむことがあります。


## リヤゲート

### ■施錠、解錠

リモコンキー、携帯機および集中ドアロックスイッチにて施錠、解錠ができます。


### ■開けるとき

アウターハンドルを引いてリヤゲートを少し開けます。手で支えながらゆっくりと最上部（全開位置）まで持ち上げます。

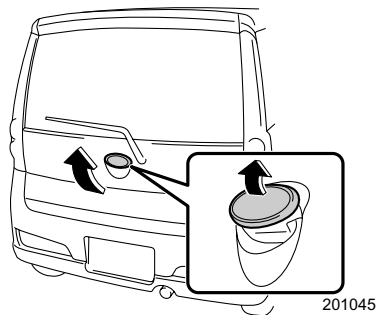


### ■閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で押さえつけるように閉めます。半ドアでないことを確かめます。

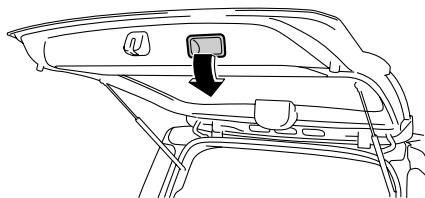

 **注意**

- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように注意してください。
- 走行前リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちることがあります。
- 走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の手（とくにお子さまには気をつけてください）や荷物を挟まないように注意してください。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- リヤゲートを支えているガスステー部に薄いビニール袋、テープ等が噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしまう場合があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリ用品を取り付けしないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

 **アドバイス****リヤゲートを開閉するとき**

- アウターハンドルを操作するときは、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。
- 傾斜した場所では、平坦な場所よりもリヤゲートの開閉がしにくかったり、急に開閉してしまう場合があります。

# シート


## 正しい運転姿勢

無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整します。そしてシートベルトを正しく装着します。

ハンドル操作が  
楽にできること  
(運転席)

ねじれがなく肩に  
充分かかること

ヘッドレスト（ピロー）の  
中央が耳の後方にくること

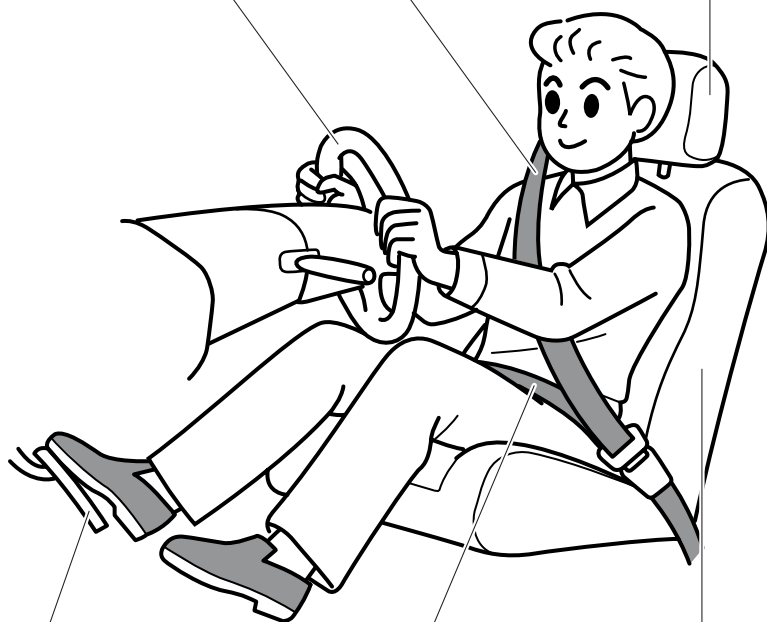

ペダルが充分に  
踏み込めること  
(運転席)

腰骨のできるだけ  
低い位置に密着さ  
せること

背当てはできるだけ立てて背中を  
離さず、深く腰掛けること  
(ハンドルに近づき過ぎないこと)

 **警告**


シートなどの調整は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。

- シート調整は必ず走行を始める前にしてください。とくに運転席は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなったり、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなったり、運転への注意がそれ、運転ミスなどを起こし、重大な事故や傷害につながるおそれがあります。
- シートを調整した後はシートを軽くゆすり「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートベルトの機能が十分に働かないことがあります。
- 走行中は助手席も含めて背当てを必要以上に倒さないでください。万一のとき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- 背当てと背中の上にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないため危険です。
- フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

運転する前に

 **注意**

シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手を近づけないでください。また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物を損傷したりすることがあります。

 **アドバイス**

納車時のシートダストカバー（シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー）やフロアマットの汚れ防止フィルムは必ず取り外してから使用してください。

## フロントシート

シートのドア側と下部のレバーとダイヤル操作で調整ができます。


### 警告

調整は、運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなったり、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなったり、運転への注意がそれ、運転ミスなどを起こし、重大な事故や傷害につながるおそれがあります。

☆2-27 ページの注意事項もお守りください。

### ●前後の調整（スライド調整）

レバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

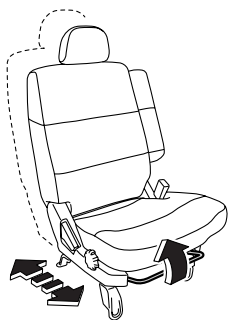


201052

### 注意

後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

### ●背当て角度の調整 （リクライニング調整）

レバーを完全に引き上げた状態で背当ての角度を調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

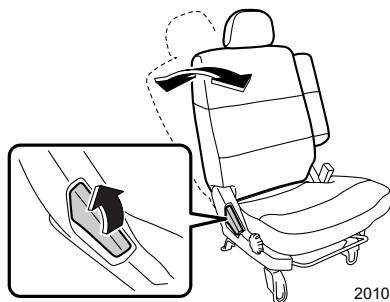


201053

### 注意

調整する際には、レバーとレバーカバー内に指を挟まないよう気をつけてください。

### ●上下調整（運転席のみ）

ダイヤルを前側に回すとシートクッションが下がり、ダイヤルを後ろ側に回すとシートクッションが上がります。

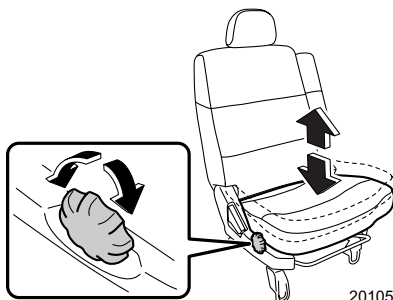

201054



## ■アームレスト

前に倒して使用します。




## ⚠ 警告

アームレストを使用するときにはシートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着してください。

①最初にシートベルトを装着する。

②次にアームレストを下ろす。

先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。

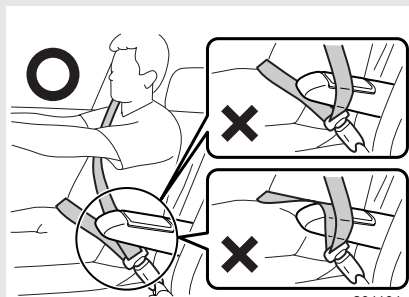

## ⚠ 注意


### アームレストを使うとき

- 上に乗ったり、重いものをのせないでください。アームレストが損傷したり、思わぬけがをすることがあります。
- アームレストボックスに物を入れているとき、アームレストの格納操作やシートのリクライニング調整、スライド調整を行うと、中に入れている物が落ちる場合があります。注意して操作を行ってください。

運転する前に

### ■ヘッドレストの高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。

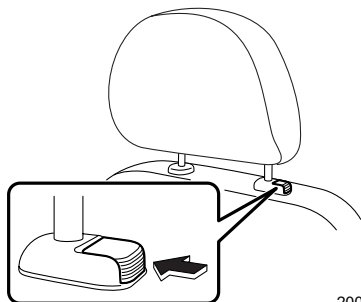

200514

### ⚠ 警告

#### 運転するときには

ヘッドレストを確実に取り付けてください。

外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

### ■助手席マルチユーティリティシート (水平可倒機構) ☞

助手席の背当てを前方に折りたたむことで、駐車中に小物を置くことができます。また、リヤシートの背当ても一緒に前方に倒すことで、長い荷物を積むことができます。


#### ●背当てを折りたたむとき

- ①シートベルトのバックルを一番前に倒します。



201058

- ②ドア側レバーを引き上げた状態で、背当てを最前傾のロック位置に起こします。レバーを下ろし、ロックを確認します。

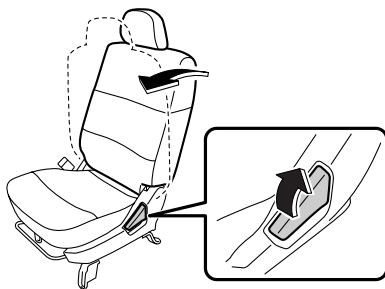


201055

## 🏠 アドバイス


背当てを最前傾のロック位置よりも前に倒してしまったとき、背当てをゆっくりと後方に起こして背当てが最初にロックする位置（最前傾のロック位置）まで戻します。

- ③前席下部のレバーを引き上げた状態で、シートを後端付近まで動かします。

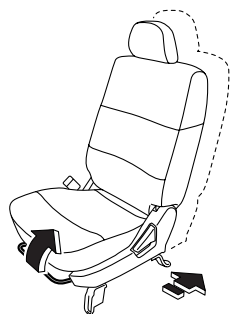

201056

- ④背当て上面のストラップを引き上げた状態で、背当てを前に折りたたみます。

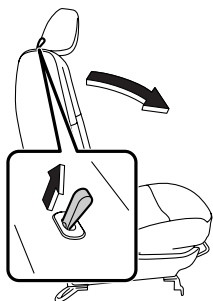

201062


- ⑤シートを前後に軽くゆすり、確実に固定されていることを確かめます。

## 🏠 アドバイス

このとき背当てを上下に軽くゆすると背当てが上下に少し動きますが、異常ではありません。


### ●元に戻すとき

- ①背当て上面のストラップを引き上げた状態で、背当てを起こしロックします。

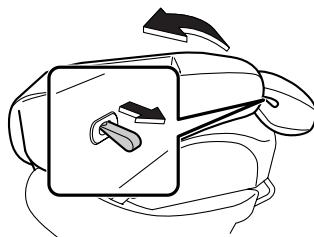

201063

- ②ドア側レバーを引き上げた状態で、背当てを好みの位置に調整します。

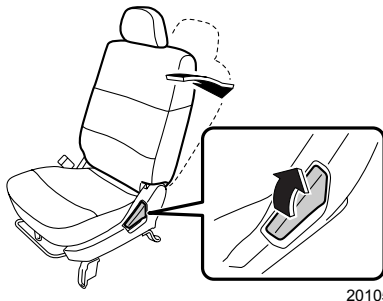


201057

 **警告**

- 折りたたんだ背当ての上に人を乗せて走行しないでください。ブレーキをかけたときや衝突のときなどに、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 背当てを折りたたんで荷物を運ぶときは、荷物を確実に固定してください。ブレーキをかけたときや衝突のときなどに、重大な傷害につながるおそれがあります。

 **注意**

- 操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足をはさまないように十分注意してください。
- 背当てを折りたたむときは、シート上の荷物等をはさまないように注意してください。シートが損傷するおそれがあります。
- 背当てを折りたたんでいるときは、ドア側レバーを操作しないでください。背当てのロックが外れて、背当てに載せた飲み物がこぼれたり、物が落下するおそれがあります。
- 折りたたんだ背当ての上に乗ったり、重いものを置くなどして無理な力をかけないでください。思わぬけがやシートが損傷するおそれがあります。

 **アドバイス**

- 背当てを折りたたんだ状態では、ドア側レバーを引き上げても背当てを起こせません。背当てを起こすときには、「●元に戻すとき」で操作します。
- 背当てが最前傾のロック位置より後ろのロック位置にあるときには、背当て上面のストラップを操作しても水平に折りたたみません。
- シート前後位置が前方にあるときには、背当て上面のストラップを操作してもヘッドレストがインストルメントパネルに当たり、背当てを折りたたんだり戻すことができません。
- 背当てを折りたたむ前にシートベルトのバックルを前方に倒しておかないと、折りたたんだときシートにバックルの跡が残ることがあります。

### ■ムチ打ち軽減機能付シート (フロントシートのみ)

後方から追突されたとき乗員を背当てに沈み込ませ、頭部や頸部を支える機構です。

 **注意**

下記の状態でも万一追突されたとき、この機構が十分に発揮されません。

- 背当てを必要以上に倒しているとき
- 背当てと背中の中にクッション等を挟んでいるとき
- シートに浅く座っているとき

## リヤシート

### ⚠ 警告


- 背当てを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けることがあります。
- 荷物や長いものをのせたときは、荷物を固定してください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛びだし重大な傷害を受けることがあります。

### ⚠ 注意

- リクライニング操作後は、背当て上端を前後にゆすり、シートが確実に固定されていることを確認してください。また、走行中は必要以上に背当てを倒さないでください。万一のとき、シートベルトが肩から外れ、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- ISO-FIX方式の乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）チャイルドシートを装着したとき、リクライニング操作を行わないでください。

### ■ピローの高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押した状態で押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押した状態で引き抜きます。

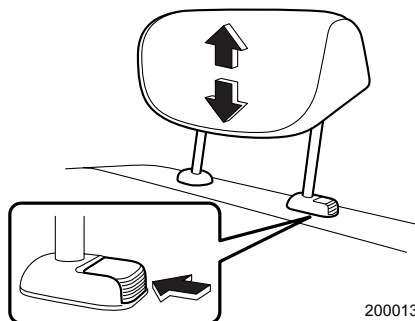

### 🏠 アドバイス


後部座席に乗員がないときは、ピローを下げておくとも視界を妨げません。

### ■背当てが角度的調整 (リクライニング調整)

背当ての上にあるレバーを引き上げた状態で、背当ての角度を調整します。

左右独立して行えます。

※フロントシートのような背当てを戻すスプリングはありません。

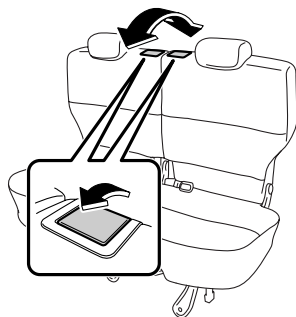

201047


#### ⚠ 注意

操作するときは、指などを挟まないように注意してください。

### ■前後の調整(スライド調整) 🛖

下部のレバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

左右独立して行えます。

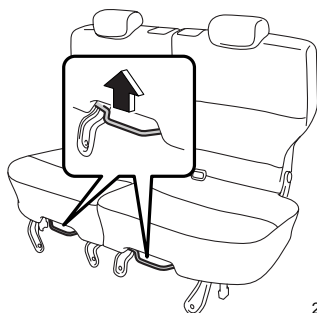

201027


### ■荷室として使用するとき

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。

背当ては左右に分割されているシートをそれぞれ倒すことができます。

#### ●背当てを倒すとき

背当ての上にあるレバーを引いた状態で、背当てを前に倒します。

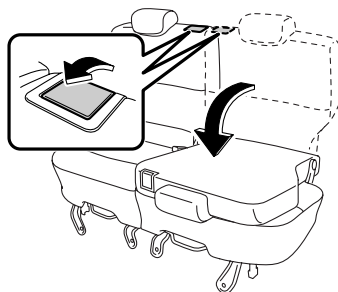

201048

#### ⚠ 注意

操作するときは、指などを挟まないように注意してください。

**●背当てを元に戻すとき**

背当てを起こし、確実にロックします。


**⚠ 警告**

- 背当てを元に戻したときは、背当てを軽く前後にゆさぶり確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背当てが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトが背当てに挟まれていることを確認してください。シートベルトが背当てに挟まれていると、衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

# シートベルト

## シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。次の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

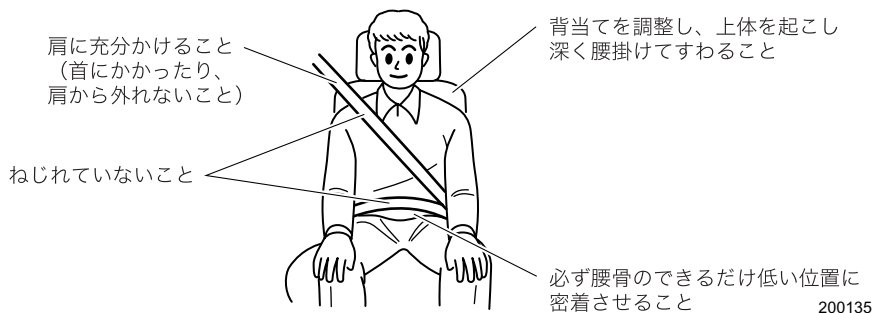

### 警告


シートベルトの着用は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。

- 走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- シートベルトは一人用です。二人以上で一本のベルトを使用しないでください。
- シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してください。ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強い力を受けて万一のとき危険です。
- シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用してください。柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にかかっていないと上半身が拘束されず十分な効果を発揮しません。
- シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してください。正しい姿勢については「正しい運転姿勢」(2-26 ページ)をご覧ください。
- シートの背当てを必要以上に倒して走行しないでください。衝突したときなどに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上近づいて運転しないでください。
- シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでください。十分な効果を発揮しません。



## ⚠ 警告

- 妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用してください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

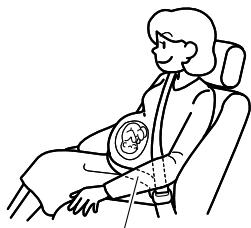

腰骨のできるだけ低い位置



200136

- シートベルトのバックルに異物が入らないようにしてください。異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合があります。
- お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを抱いていても、急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。
- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。  
6歳以上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たるお子さまはスバル純正チャイルドシートを使用してください。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。  
なお、スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説明書をご覧ください。

### < 選択の目安 >

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	9 kg以下	9～18 kg	18～36 kg
身長 (目安)	70 cm未満	100 cm未満	145 cm未満
年齢 (目安)	0か月～ 9か月頃まで	4か月～ 4歳頃まで	4歳～ 12歳頃まで

 警告

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。とくにチャイルドシート固定機構付シートベルトの場合は、シートベルトに体を巻きつけたりして遊んでいるときに、誤ってチャイルドシート固定機構が作動すると、ベルトが引き出せなくなり、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。

万一、誤ってチャイルドシート固定機構を作動させてしまい、シートベルトを外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。

- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。そのまま使用すると正常に働かず、十分な効果を発揮しません。
- シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき十分な効果を発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱めるため絶対に使用しないでください。

 注意

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部が熱くなっている場合があり、やけどにつながるおそれがあります。

## フロントシートベルト

身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとするとベルトが自動的にロックします。

(ELR機構)

### ■ 3点式シートベルトの着用のしかた

#### ● 着用のしかた

- ① タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



200119

- ② ベルトがねじれないようにし、タングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。



201005

- ③ 正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。




200121

### ⚠ 警告

アームレストを使用するときにはシートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着してください。

- ① 最初にシートベルトを装着する。  
② 次にアームレストを下ろす。  
先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。

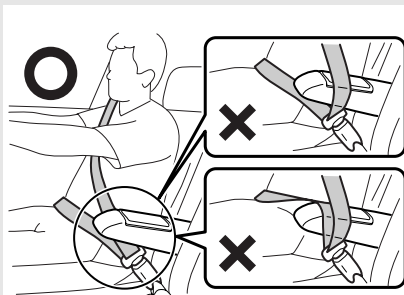

201101

### ●外すとき

外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。

ベルトが自動的に収納されますので、引っかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。



### アドバイス

- ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、ショルダーアジャスターでベルトの高さを調整します。

☆2-41ページ参照

- ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもう一度ゆっくり引き出します。

それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出します。

- ベルトが外しにくいときは、アームレストを格納した状態で操作してください。

### ■シートベルト警報

- エンジンスイッチがONで運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。



200122

- 運転席シートベルト未着用のまま車速約22 km/h以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分続きます。




### アドバイス

このとき車速が約22 km/h以下になっても、上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分続きます。

- 約2分経過後でも運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯します。

## ■シートベルトの高さ調整 (ショルダーアジャスター)

- ① 上げるときはショルダーアジャスター本体を上動かします。下げるときはボタンを押しながらショルダーアジャスターを動かして最適な位置を選びます。
- ② ショルダーアジャスターが固定されていることを確認します。

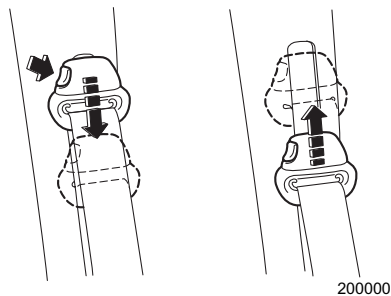

200000

### ⚠ 警告

ショルダーアジャスターを調整するときは、次のことをお守りください。

守らないと衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトが首に当たらないように、また、肩の中央に充分かかるようにできるだけ高い位置に調整してください。
- 調整した後は、確実に固定されていることを確認してください。

### 🏠 アドバイス

アジャスターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になっている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジャスターを操作してください。

☆2-40ページ参照

## ■プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルトは、前方向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間的に引き込んで前席乗員をシートへ確実に固定してシートベルトの効果をいっそう高めます。

運転席のプリテンショナーは、肩ベルトと腰ベルトに、助手席のプリテンショナーは肩ベルトに装着されており、シートベルトを着用していなくても作動します。



運転席側



助手席側

## ⚠ 注意

**プリテンショナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項を必ず守ってください。**

- シートを正しい位置に調整する。

☆2-26ページ参照

- シートベルトを正しく着用する。

**次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。**

- シートベルトを取り外すとき
- シートベルトを廃棄するとき
- 廃車するとき

## 🏠 アドバイス

- プリテンショナー付シートベルトは一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。プリテンショナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席とも同時にスバル販売店で交換してください。
- プリテンショナー付シートベルトは、SRSエアバッグシステムと同時に作動します。

## リヤシートベルト

3点式シートベルトが装備されています。

### ■シートベルトの着用

フロントシートベルトと同じ方法で着用します。


☆2-39ページ参照

### ■シートベルトの格納


シートベルトを使用しないときは、ベルトを格納することができます。

#### ●格納方法

リヤシートの両脇にシートベルトを格納するホルダーがあります。ベルト部分をホルダーに差し込んで格納してください。

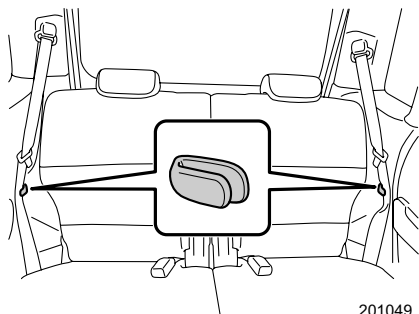


201049

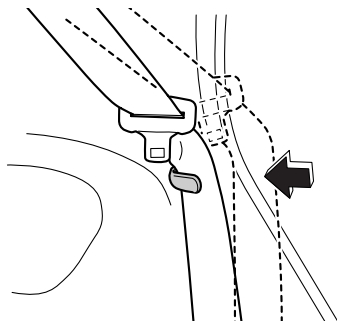

201050

### ⚠ 注意


格納するときは、タングプレートとベルト部分を一緒に差し込まないでください。ホルダーが破損するおそれがあります。

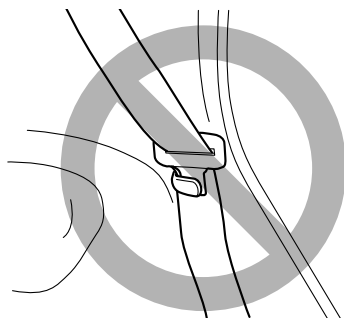

201103

### 🏠 アドバイス

悪路走行時などでシートベルトからの音が発生する場合、タングプレートのみを格納し、固定することができます。格納する場合にはタングプレートを上から差し込んでください。シートベルトを使用するときは、逆の手順で取り外してください。

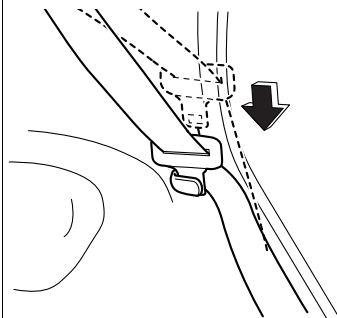

201104

## ■チャイルドシート固定機構付シートベルト

後席にチャイルドシート固定機構付シートベルトが組み込まれています。

チャイルドシート固定機構を作動させると引き出し方向にベルトが動かないようにできるため、チャイルドシート取り付け時に便利です。

[ISO-FIX方式において、本車両用に認可を取得した乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）チャイルドシートを専用のISO-FIX固定バーおよびテザーアンカーに取り付ける場合には、2-45ページの「ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー」をご覧ください。]

### 警告

チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）

### アドバイス

- シートベルトを全て引き出した後、ベルトを巻き取らせていくときにチャイルドシート固定機構が働き、作動音がします。この場合、ベルトの巻き取りのみ可能です。
- とくに、お子さまのいたずらなどに気をつけてください。
- リクライニング式シートの場合は、背当ては正しく装着できる位置で使用してください。

## ●チャイルドシート固定機構の使いかた

詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

- ①チャイルドシート（別売／スバル純正ISO-FIX方式を除く）を取り付けます。
- ②チャイルドシートが取り付けにくい場合には、リヤシートのピローを取り外します。
- ③シートベルトを引き出し、チャイルドシートにシートベルトを通して、タンクプレートをバックルに確実に差し込みます。
- ④肩ベルトをゆっくりと全部引き出します。  
（自動的にチャイルドシート固定機構が作動します。）
- ⑤チャイルドシートに体重をかけ、座席に充分しずみ込ませた状態で、腰ベルトのたるみがなくなるまで肩ベルトを巻き取らせ、チャイルドシートを確実に固定させます。
- ⑥チャイルドシートをゆさぶり、固定されていることを確認します。

## ●チャイルドシート固定機構の解除のしかた

- ①バックルの“PRESS”ボタンを押して、シートベルトを外します。
- ②シートベルトを全部巻き取らせると、チャイルドシート固定機構が解除します。



## ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー

後席の左右席には、乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）のスバル純正 ISO-FIX チャイルドシートを固定するための専用の ISO-FIX 固定バーが装備されています。

また、ISO-FIX テザー式の幼児用（チャイルド）として、前向きで使用する場合のみに使用するテザーアンカーが装備されています。

- ISO-FIX方式において、この車両で認可を取得した乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）のスバル純正 ISO-FIX チャイルドシートは、専用の ISO-FIX 固定バーを使用して確実に、また、容易に固定することができます。
- ISO-FIX テザー式の幼児用（チャイルド）として前向きで使用する場合には、テザーアンカーを使用してチャイルドシートの上側を確実に固定することができます。


### 警告

- 前向きに取り付ける場合には、必ず ISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。  
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

- 前向きに取り付ける場合は、テザーベルトは必ずリヤシート背当て後ろ側にあるテザーアンカーに固定してください。
- ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。  
（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）


### ■ ISO-FIX 固定バー

背当てとシートクッションのすき間にあります。

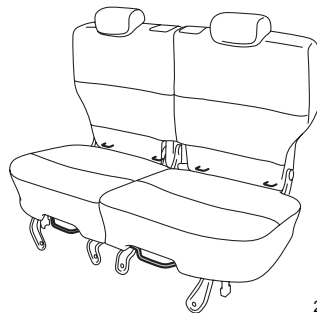

201028

チャイルドシートを取り付けるときは、シートクッションと背当てのすき間を開き、ISO-FIX 固定バーに差し込みます。

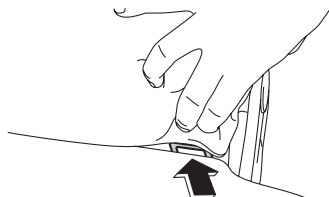

201029


## ■テザーアンカー（前向き取り付け時のみに使用）

### 警告

- 前向きに取り付ける場合には、必ずISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。  
（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）


## ●スライドシートの場合

リヤシート背当て後ろ側にテザーアンカーがあります。

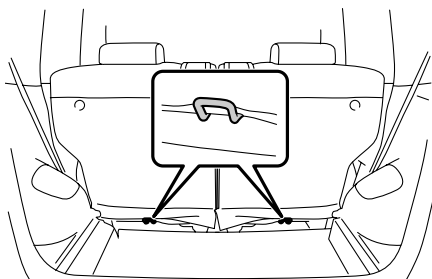

201051


カバーをめくり、チャイルドシートのフックをテザーアンカーに引っかけます。

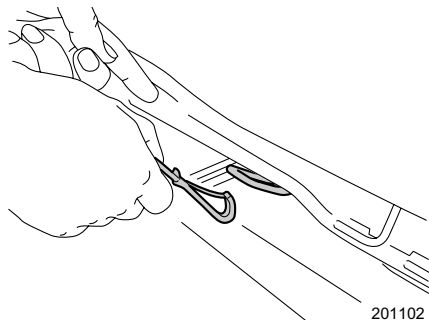

201102


## ●固定シートの場合

リヤシート背当て後ろ側にテザーアンカーがあります。

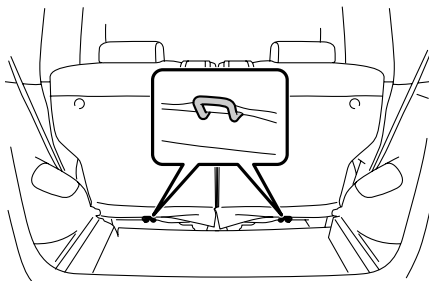


201051

マジックテープをはがしてカバーをめくり、リヤシート背当て後ろ側にはりつけます。

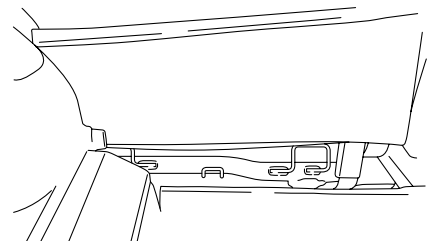

201065

チャイルドシートのフックをテザーアンカーに引っかけます。

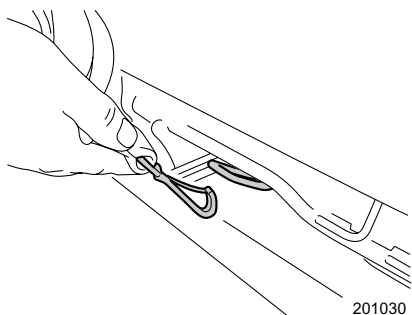


201030

## ■スライドシートの場合の取り付けかた

### ●スキンシップモードについて

スキンシップモードとは、リヤシートを最前部位置で使用することによって、運転席とチャイルドシートを近い位置にすることができるモードです。

助手席側後席にチャイルドシートを取り付ける場合、助手席の背当てを折りたたむことにより、スキンシップモードとして使用できます。

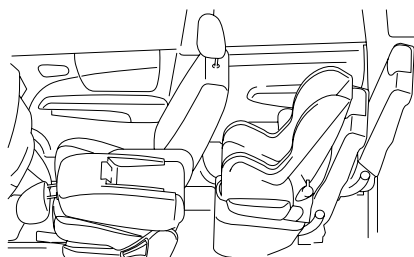

201064

運転する前に

### ▼スキンシップモードにするとき

助手席の背当てを折りたたみ、シートを最前部位置で固定してください。助手席が確実に固定されていることを確認してください。リヤシートを最前部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。

☆2-30ページ参照

## ● スバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）を後ろ向き（乳児用）として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。

### ⚠ 警告


- スキンシップモードにするときは、助手席シートが確実にロックされていることを確認してください。
- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。
- ISO-FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。

シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

①チャイルドシートを取り付ける場合には、下記いずれかのシート位置に調整してください。

- スキンシップモードでご使用の場合（助手席側後席のみ）  
リヤシートを最前部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。
- スキンシップモード以外でご使用の場合  
リヤシートを最後部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。

- ② 背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ③ ベースシートを ISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ④ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑤ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。

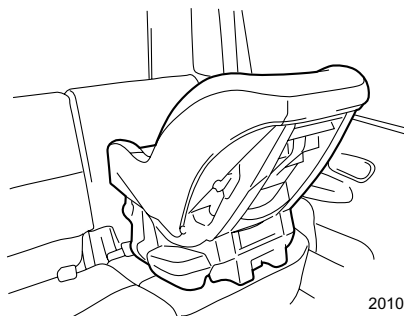

201031

### ⚠ 注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

### 🏠 アドバイス

背当ては、正しく装着できる位置に調整してください。

## ● スバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）を前向き（幼児用）として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。

### 警告

- スキンシップモードにするときは、助手席シートが確実にロックされていることを確認してください。
- 前向きに取り付ける場合は、必ずISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）

- ISO-FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。  
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けた時に重大な傷害につながるおそれがあります。

- ①チャイルドシートを取り付ける場合には、下記いずれかのシート位置に調整してください。
  - スキンシップモードでご使用の場合（助手席側後席のみ）  
リヤシートを最前部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。
  - スキンシップモード以外でご使用の場合  
リヤシートを最後部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。
- ②ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を取り付ける側のリヤシートのピローを取り外します。
- ③背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ④ベースシートをISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ⑤ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑥ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。
- ⑦ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っかけます。
- ⑧ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトがピンと張る（5 kg程度）まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。

運転する前に

- ⑨ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトを軽く引っ張り、テザーアンカーに確実に固定されていることを確認します。

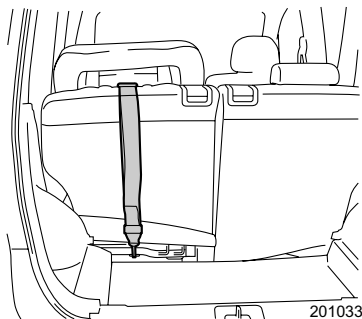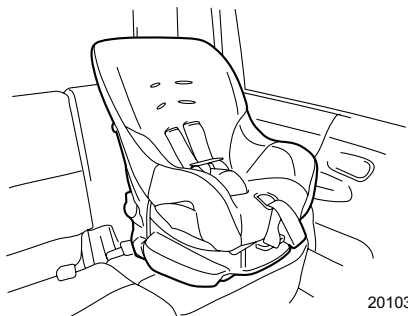

**注意**

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

**アドバイス**

背当ては、正しく装着できる位置に調整してください。

**■固定シートの場合の取り付けかた**

**●スバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）を後ろ向き（乳児用）として使用する場合**


詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。

**警告**

- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。
- ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。  
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

- ①背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ②ベースシートをISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ③ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。

- ④ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。

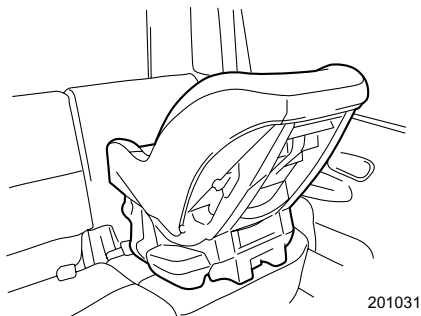

### ⚠ 注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

### 🏠 アドバイス

背当ては、正しく装着できる位置に調整してください。

## ●スバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）を前向き（幼児用）として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。

### ⚠ 警告

- 前向きに取り付ける場合は、必ずISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使わない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）

- ISO-FIX チャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。  
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

- ①ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を取り付ける側のリヤシートのピローを取り外します。
- ②背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ③ベースシートを ISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ④ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。

運転する前に

- ⑤ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。
- ⑥ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っかけます。
- ⑦ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトがピンと張る（5 kg程度）まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。
- ⑧ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトを軽く引っ張り、テザーアンカーに確実に固定されていることを確認します。

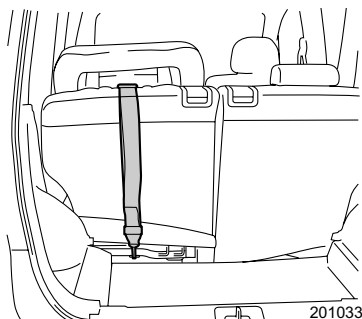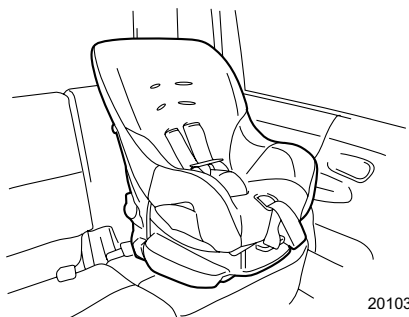

 **注意**

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

 **アドバイス**

背当ては、正しく装着できる位置で使用してください。



# SRSエアバッグシステム

## SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。

全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部への衝撃をやわらげる装置です。

### 運転席SRSエアバッグ

ハンドル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。



200123

### 助手席SRSエアバッグ

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

助手席に同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。




200124

### SRSサイドエアバッグ ☘

運転席、助手席各シートに格納された SRS サイドエアバッグが瞬時に膨らんだ後にしぼみます。膨らむのは衝撃を受けた側のみです。

SRSサイドエアバッグは、乗員がいなくても作動します。

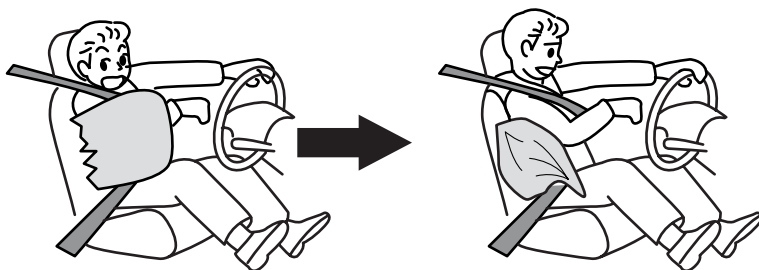

200043

## シートベルトは必ず正しく着用してください

### 警告

- SRSエアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRSエアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRSエアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-36ページ参照

- 正しい乗車姿勢になるようシート位置、ハンドル位置を調整してください。不適切な乗車姿勢ではSRSエアバッグシステムの効果を発揮させることができず命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-26ページ参照

## 乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください

### 警告

膝の上に物をかかえるなど乗員とSRSエアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRSエアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

## 運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

### 警告

- ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- ハンドルのSRSエアバッグ格納部に手を置いたり、パッド部を強打したり衝撃を加えたりしないでください。また、顔や胸などを近づけないでください。SRSエアバッグが作動したとき、衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



## 助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください


### 警告

- インstrumentパネルの SRS エアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸を近づけたり、もたれかからないでください。SRSエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。




200366

- 6歳未満のお子さまはスバル純正チャイルドシートをご使用ください。6歳以上のお子さまでもシートベルトを正しく着用できないお子さまは、スバル純正チャイルドシート（別売）を使用してください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。  
チャイルドシートをお使いになるときは、必ず後席に取り付けてください。なお、スバル純正チャイルドシートのご使用法は添付されている取扱説明書をご覧ください。

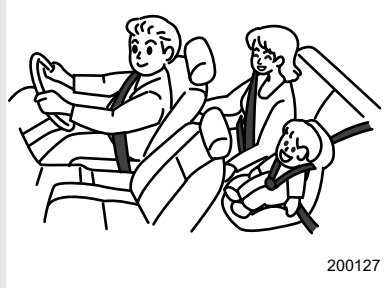

200127

- インstrumentパネルの上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリや芳香剤などを置かないでください。また、フロントガラスにアクセサリなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けしないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

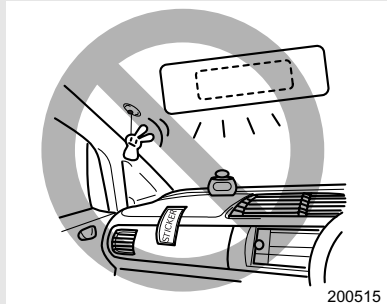

200515

- インstrumentパネル上面近くにテレビやナビゲーションシステムを取り付ける場合、スバル販売店にご相談ください。助手席SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。


## SRSサイドエアバッグ付車に関しては、 次の事項をお守りください

### 警告

- フロントシート背当ての SRS サイドエアバッグ格納部に手、足、顔を近づけたり、ドアにもたれかかるような姿勢で座らないでください。SRSサイドエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



- お子さまなどに後席からフロントシートの背当てを抱えこむような姿勢はさせないでください。SRSサイドエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

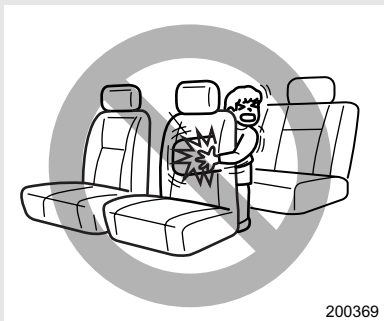

- フロントシート背当ての SRS サイドエアバッグ格納部を強打したり、衝撃を加えないでください。正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

- スバル純正の SRS サイドエアバッグ専用シートカバー以外は使用しないでください。

使用する場合には添付されている使用説明書をよくお読みください。正しい向き、位置に装着しないとSRSサイドエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。


- SRSサイドエアバッグが格納されている付近に物を置いたり、周辺にカップホルダーなどのアクセサリ用品を取り付けしないでください。SRSサイドエアバッグが作動したときこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



# お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください

## 警告


- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。後席がお子さまにとってもっとも安全な乗車位置です。
- お子さまをSRSエアバッグの前に立たせたり、膝の上に抱いたり、背負ったりした状態では走行しないでください。

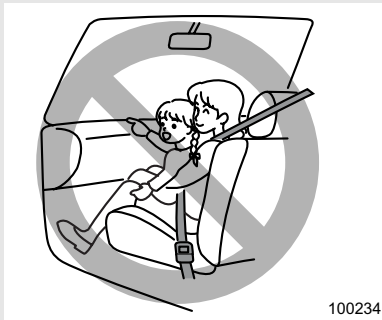

- 法律により6歳未満のお子さまを対象にチャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。6歳以上のお子さまでもシートベルトを正しく着用できないお子さまは、スバル純正チャイルドシート（別売）を使用してください。スバルチャイルドシートの使用方法は添付されている取扱説明書をご覧ください。

- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。

SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。チャイルドシートをお使いになるときは、必ず後席に取り付けてください。

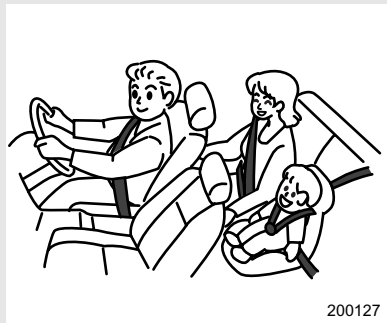

運転する前に

## SRSエアバッグが作動すると

### 警告

- 運転席、助手席 SRSエアバッグが展開すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始めます。排出穴からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあります。
- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグの構成部品に触れないでください。構成部品が大変熱くなっていますので、触れるとやけどをするおそれがあります。

### アドバイス

- 運転席、助手席 SRS エアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。
- SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目以降の衝突では再作動しません。
- SRS エアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- SRS エアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物（カスなど）が目などに付着した場合は、できるだけ早く水で洗い流してください。皮ふの弱いかなどは、まれに皮ふを刺激する場合があります。
- SRS エアバッグは一度膨らむと再使用はできません。スバル販売店で交換してください。



## 車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください

### 警告

- 車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし生命にかかわるような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。  
これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。
- サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしないでください。  
車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- 車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しないでください。車両前部を改造するとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修理、オーディオシステムの交換をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- 車体前面（車体側面）の板金塗装および修理をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。

- SRSサイドエアバッグ付車は、フロントシートの表皮の張り替えやシートの取り外し・取り付け・分解・修理などをしないでください。  
シートに内蔵されているSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- SRSサイドエアバッグ装着車では、センターピラーのセンサー格納部を分解、修理しないでください。  
衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。  
分解、修理はスバル販売店で行ってください。
- SRSエアバッグが格納されているパッド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用せずスバル販売店で交換してください。  
衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。
- 無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。  
無線機の電波などはSRSエアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがあります。
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。  
SRSエアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

## 運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。


車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合があります。

したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

### <作動するとき>

#### ■次のようなときに作動します



- 20～30 km/h以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これと同等以上の衝撃を受けたとき

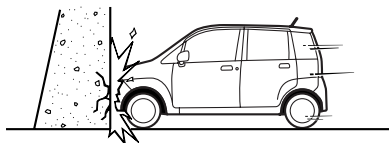

201066

#### ●走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります

- 深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面にボディ下面を強くぶつけたとき
- 縁石に衝突したときや、道路上の突起にボディ下面を強くぶつけたとき

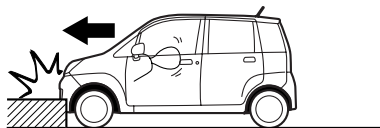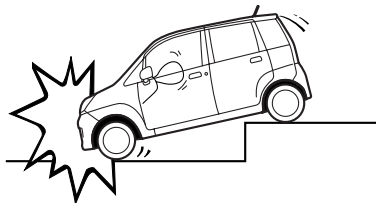


201067

201068

## &lt;作動しにくいとき&gt;


■ 次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったとき

- 電柱などに衝突したとき

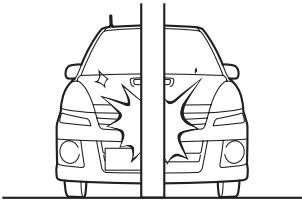


201069

- トラックの荷台にもぐり込んだとき

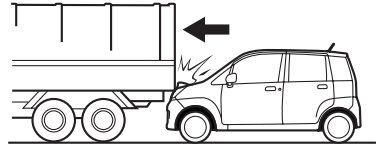

201070

- 斜め前方への衝突のとき

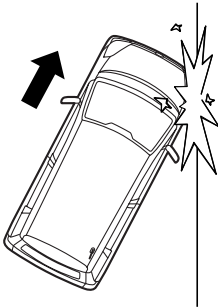

201071

運  
転  
す  
る  
前  
に

次ページへ ▶

▶ 前ページより


●また、次のような場合はSRSエアバッグがまれに作動することもあります  
が、本来の効果は発揮されません

- 後ろから衝突されたとき




201072

- 横方向から衝突されたとき

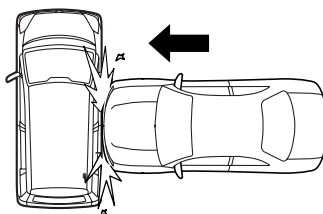

201074

- 横転や転覆したとき

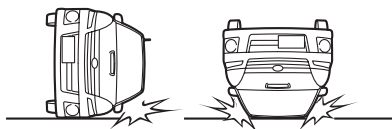


201073

<作動しないとき>

■次のようなときは作動しません

- 一度SRSエアバッグが作動した後の衝突

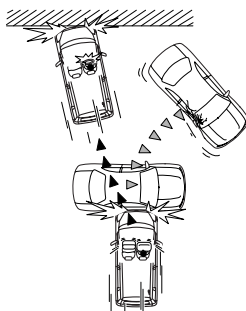

201075

## SRSサイドエアバッグが作動するとき、しないとき

SRSサイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部への衝撃をやわらげる装置です。


SRSサイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。

SRSサイドエアバッグの作動・非作動は、衝撃の大きさや衝撃を受けた部位、衝突方向などの条件により変わります。

### <作動するとき>

#### ■次のようなとき衝撃が大きいと作動します

- 側面に真横から衝突されたとき

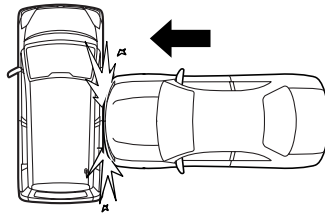


201074

<作動しにくいとき>


■次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります

衝突した物が変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によっては、衝突時の衝撃が弱められるためSRSサイドエアバッグは作動しにくくなります。

- 車両側面に斜めから衝突されたとき
- 客室以外に側面から衝突されたとき

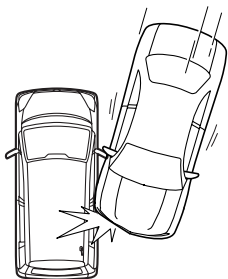


201076

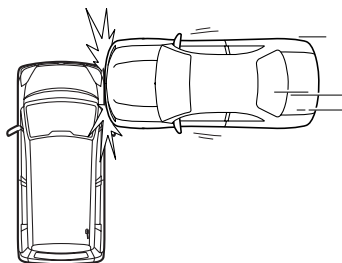


201077

- 電柱などに衝突したとき

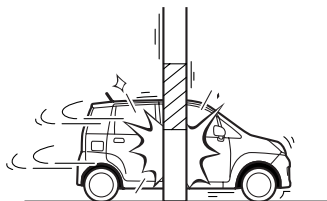

201078


- 側面にバイクが真横から衝突したとき

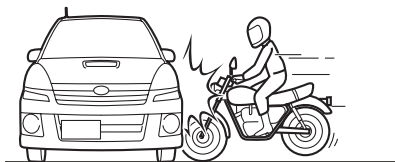

201079

■また、次のような場合はSRSサイドエアバッグがまれに作動することがありますが、本来の効果は発揮されません

- 横転や転覆したとき
- 停車中や走行中の車に正面衝突したとき

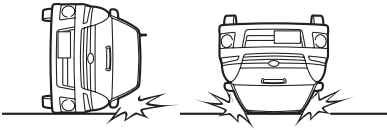

201073

201080

- 後ろから衝突されたとき




201072

<作動しないとき>

■次のようなときは作動しません


- 一度SRSサイドエアバッグが作動した後の衝突

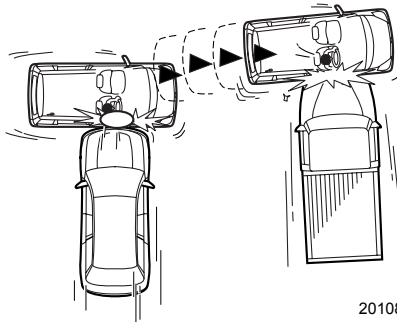


201081

## SRSエアバッグ警告灯


警告灯は、メーターに組み込まれており、運転席、助手席、サイドの各SRSエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーと兼用になっています。エンジンスイッチをONにすると点灯し、約6秒後に消灯すれば正常です。

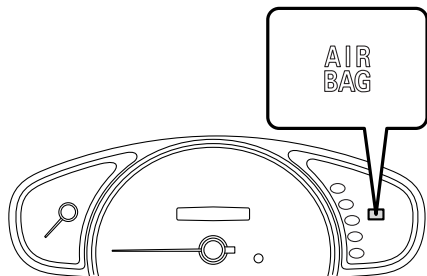

200171

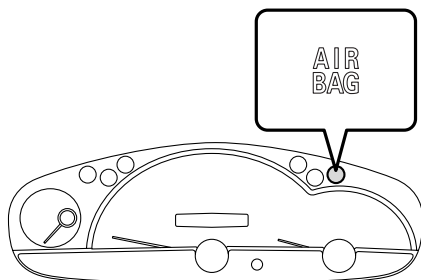

200172

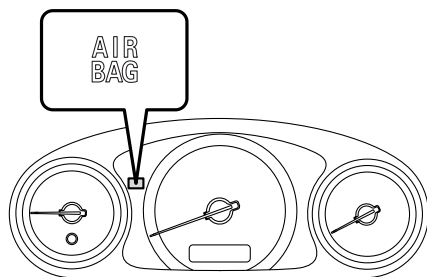

200537

### 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチをONにしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

### 注意

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。




# ミラーの調整

## ルームミラー

### ■ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できるように調整します。

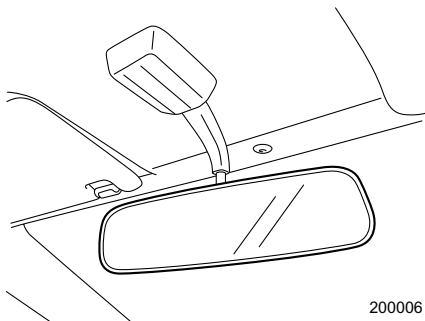

200006


**注意**

調整は必ず走行前に行ってください。

## ドアミラー


### ■電動リモコンドアミラー

エンジンスイッチが“Acc”または“ON”のとき、ミラーの調整ができます。

①調整するミラーを選びます。


左右切り替えスイッチを押して選びます。

「L」：左側ミラー、「R」：右側ミラー

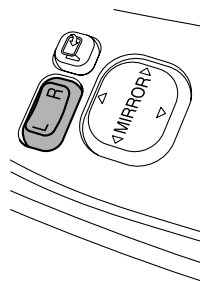

200003

②「調整スイッチ」を上下左右に動かして後方視界が充分確認できる位置に調整します。

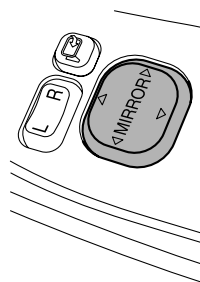


200002

運転する前に

## ■電動格納式ミラー

エンジンスイッチが“Acc”または“ON”のとき、左右のミラーを同時に格納できます。

スイッチを押しこむと格納します。もう一度押すと元に戻ります。

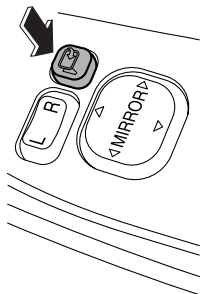

200001

### 🏠 アドバイス

- 寒いときには、作動の途中で止まる場合があります。もう一度スイッチを押してください。スイッチの操作で動かないときには、ドアミラーを手で数回動かすと作動するようになります。
- 格納スイッチを連続して「格納⇄元に戻す」を行うと作動しなくなることがあります。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動させてください。
- 格納状態から手で元に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。必ず電動で元に戻してください。なお、ドアミラーがグラグラするときは、もう一度格納状態にしてから電動で元に戻してください。


## ■ヒートドアミラー

エンジンスイッチがONのとき使用できません。スイッチはエアコンの操作パネルの右横にあります。

ドアミラーについての霜や曇りを取るときに使います。リヤウインドウデフォグーに連動して作動します。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯します。スイッチを押してから約15分で自動的にOFFになります。
- 作動中、途中で止めるときはスイッチをもう一度押します。

☆3-11ページ参照

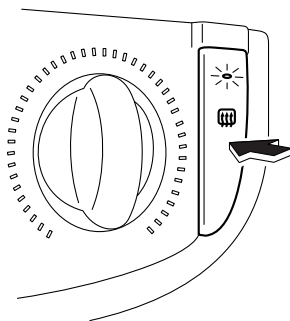

300908

### 🏠 アドバイス

消費電力が大きいので長時間の使用、または雪などを溶かすような使いかたは避けてください。

# 3

# 運 転 す る と き

## ・スイッチの使いかた

- ・ エンジンスイッチ ..... 3 - 2
- ・ ライティングスイッチ ..... 3 - 4
- ・ 自動光軸調整機構（オートヘッドランプレベラー） ..... 3 - 5
- ・ 光軸調整ダイヤル ..... 3 - 6
- ・ 方向指示レバー ..... 3 - 7
- ・ フォグランプスイッチ ..... 3 - 7
- ・ ワイパー&ウォッシャースイッチ ..... 3 - 8
- ・ リヤウインドウデフォグガー（曇り取り）スイッチ ..... 3 - 11
- ・ ハザードランプ（非常点滅灯）スイッチ ..... 3 - 11

## ・メーター、表示灯、警告灯の見かた

- ・ メーター ..... 3 - 12
- ・ 表 示 灯 ..... 3 - 20
- ・ 警 告 灯 ..... 3 - 25

## ・運転装置の使いかた

- ・ エンジンの始動と停止のしかた ..... 3 - 33
- ・ 駐車ブレーキペダル ..... 3 - 34
- ・ ホーンスイッチ ..... 3 - 35

## ・i-CVT車の運転

- ・ セレクトレバー ..... 3 - 36
- ・ 運転手順 ..... 3 - 38
- ・ スポーツモードスイッチ ..... 3 - 42

## ・AWD車の運転

- ・ 運転するとき ..... 3 - 43
- ・ 取り扱いについて ..... 3 - 43


## ・ブレーキ

- ・ ABS：アンチロックブレーキシステム ..... 3 - 45
- ・ ブレーキブースター（制動力倍力装置） ..... 3 - 48

# スイッチの使いかた

## エンジンスイッチ

### ■各位置の働き

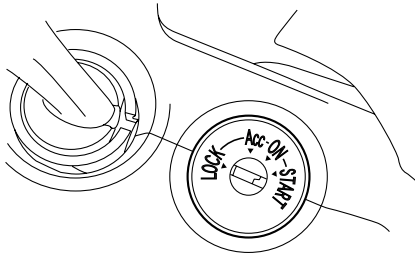

300109

LOCK (ロック)	キーの抜き差しができる位置 キーを抜くとハンドルがロックされます
Acc (アクセサリ)	エンジン停止時、次のものが使用できる位置 ワイパー、ウォッシャー、オーディオ、電源ソケット
ON (オン)	エンジン回転中の位置 全ての電装品に作動電源が供給されます
START (スタート)	エンジンを始動する位置


### ⚠ 警告

走行中「LOCK」にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。

### ⚠ 注意


- キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回してしまうおそれがありますので注意してください。  
大型のキーホルダーはキーに付けないでください。テコの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。又、重いものをキーに付けないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサリがかさなっているとき

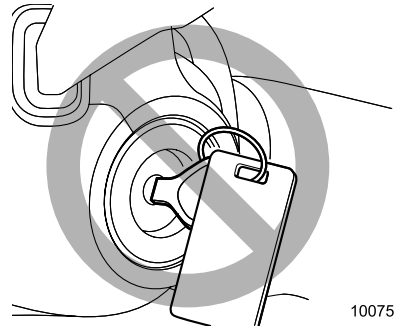

100758

キーグリップに他のキーがかさなっているとき

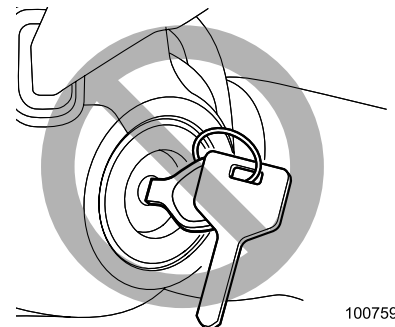


100759

## 🏠 アドバイス

- エンジンを止めているときスイッチを「LOCK」にしてください。  
長時間「ON」にしたり、「Acc」にして電装品を使うとバッテリー上がりの原因になります。
- キーが「LOCK」から「Acc」に回らないときはハンドルを左右に回しながらキーを操作してください。

## ■キーを抜くとき

i-CVT 車は、セレクトレバーを **P** にしてキーを「LOCK」に回してください。

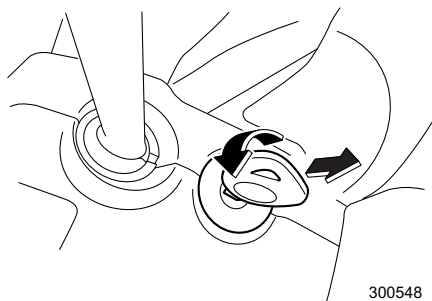

## 🏠 アドバイス

- i-CVT 車でキーが抜けないときは、システムの故障が考えられますので、スバル販売店にご連絡ください。
- キーを抜くとルームランプ（中間位置の場合）とカーゴルームランプが約30秒間点灯します。  
☆4-63ページ参照

## ■キー抜き忘れ警報

（キーを抜き忘れるとブザーが鳴ります）  
キーをエンジンスイッチに差したまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。ただし、エンジンスイッチがONのときは鳴りません。

## 🏠 アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

## ■エンジンキー照明（イグニッションキー照明）

エンジンスイッチの周辺が点灯します。運転席のドアを開けたとき、または携帯機およびリモコンキーで解錠すると点灯し、閉めると一定時間点灯後消灯します。

## ●オフディレイ機能

リモコンキーおよび携帯機で解錠または、ドアを開けて閉めたときに約30秒間点灯し、消灯します。（オフディレイ機能）

この機能は、スバル販売店にて消灯する時間を設定できます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

## ●キー抜き連動機能

エンジンスイッチからキーを抜くと約30秒間点灯し、消灯します。


## ●バッテリー上がり防止機能

半ドアなどでエンジンキー照明が点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照

## ライティングスイッチ

レバー内のスイッチを回すと次のようにランプが点灯します。

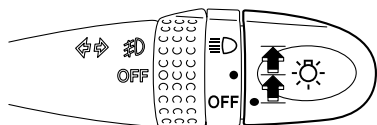

300018


スイッチの位置	ヘッドランプ	車幅灯、尾灯、番号灯、メーター照明
OFF	消灯	
●	消灯	点灯
≡D	点灯	

### アドバイス

エンジンスイッチを「LOCK」、あるいはキーを抜いているときでも、ライト類を点灯させることができます。

### ■ヘッドランプの上下を切り替えるとき

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを前に押しと上向きになります。元に戻すと下向きになります。

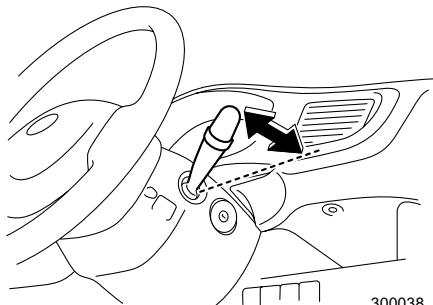


300038

### ■合図のしかた（パッシング）

レバーを手前に引いている間、ヘッドランプが上向きになります。

ライティングスイッチがOFFでも使えます。

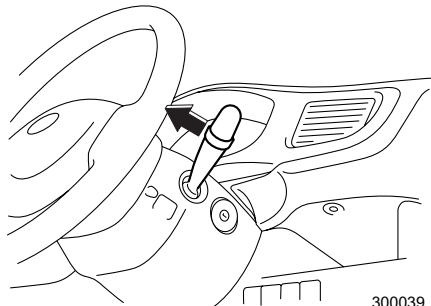

300039

### アドバイス

エンジン停止中はランプ類を長時間点灯させないでください。  
バッテリー上がりを起こします。

### ■ライト消し忘れ警報

キーを抜いたとき、ライティングスイッチが●または≡Dのまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。

### アドバイス

この状態でキーをエンジンスイッチに差したままのときは、キー抜き忘れ警報が優先されます。

☆3-3ページ参照

## 自動光軸調整機構 (オートヘッドランプレベラー)

ヘッドランプにHID（高輝度放電式ランプ）が装着されている車には、自動光軸調整機構がついています。

HID ランプは従来のヘッドランプに比べて大変明るいので、照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になります。そのため、同乗者及び積載量から自動的に照射方向を調整し、最適に保ちます。

### 警告

HIDバルブは、高電圧を使用しています。感電防止のため、ランプを分解したり、改造したりしないでください。バルブの脱着、交換はスバル販売店にご相談ください。



### ■ オートヘッドランプレベラー 警告灯

エンジンスイッチをONにしたとき約3秒間点灯し、消灯するのが正常です。

エンジン回転中、自動光軸調整機構（オートヘッドランプレベラー）の電子制御システムに異常があると点灯します。

### 注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

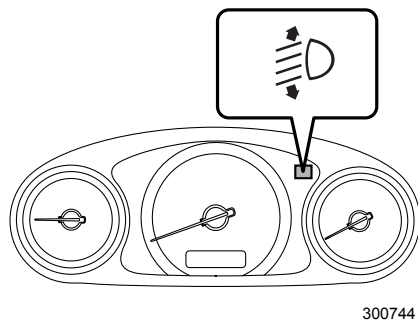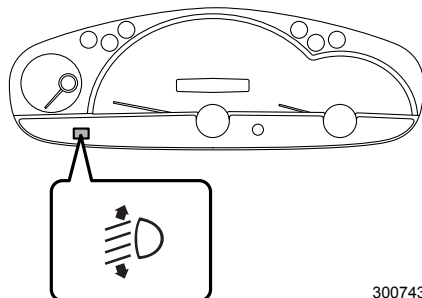

### アドバイス


- HIDバルブは、点灯、消灯を繰り返すとバルブの寿命が短くなる特性があります。信号待ちなど短時間の場合は、点灯したままの方がバルブが長持ちします。
- バルブが切れかかると、一般の蛍光灯と同じように、著しく明るさが低下したり、点滅したり、赤味を帯びた色になることがあります。そのような現象が現れるときは、スバル販売店にご相談ください。
- HIDランプは点灯するとき、安定するまでに若干明るさや色が変わることがあります。
- HIDランプは、発熱量が少ないため雪道走行の際、レンズ面に積もった雪が溶けにくい特性があります。雪を落として走行してください。

## 光軸調整ダイヤル

ヘッドランプにハロゲンバルブが装着されている車には、光軸調整機構がついています。

エンジンスイッチがONのとき使用できます。

- 同乗者および積載量によってヘッドランプが上向きを照らすことがあります。このようなとき、対向車の運転の妨げになるため、光軸調整ダイヤルを調整し、ヘッドランプが照らす向きを下側にしてください。
- ダイヤルの目盛りが大きくなるほどヘッドランプが照らす向きが下側になります。

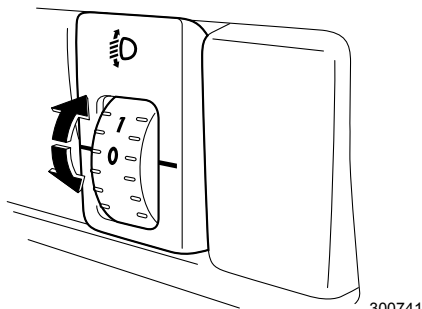

300741

- 乗車人数、荷室への積載状態に応じて、下の表を参考にダイヤル位置を調整してください。

L, LX (2WD)

ダイヤル位置	前席乗車人数	後席乗車人数	荷室への積載
0	1名もしくは2名	0名	無
1	—	—	—
2	2名	2名	無
3	1名もしくは2名	2名	有※

R, RS (2WD)・L, LX, R, RS (AWD)

ダイヤル位置	前席乗車人数	後席乗車人数	荷室への積載
0	1名もしくは2名	0名	無
1	—	—	—
2	2名	2名	有※もしくは無
3	1名	2名	有※

※：最大許容重量まで積載した場合

### アドバイス

- ヘッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車に迷惑となります。対向車のフロントガラスや前を走る車のミラーを照らしているときは、光軸調整ダイヤルを操作してヘッドランプを下向きに調整してください。
- 光軸調整をするときは、光軸調整ダイヤルを「0」の位置にしてから行ってください。




## 方向指示レバー

エンジンスイッチがONのとき、レバーをⒶの位置まで動かすと方向指示器とメーター内の表示灯が点滅します。

右折あるいは左折後、ハンドルを戻すと自動的に戻りますが、戻らないときは手で戻してください。

☆3-23ページ参照

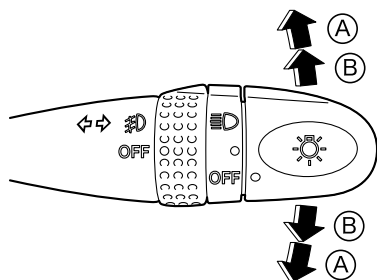

300017

### 🏠 アドバイス

#### 車線変更の合図をするには


レバーを変更しようとする方向に軽く押さえっていると方向指示器とメーター内の表示灯が点滅します。(Ⓑ位置) 手を放すと元の位置に戻ります。

## フォグランプスイッチ

ライティングスイッチが●または☐のとき、レバー内のスイッチをⒶの位置に回すとフォグランプが点灯します。

点灯中はメーター内の表示灯が点灯します。

スイッチをOFFの位置に戻すと消灯します。

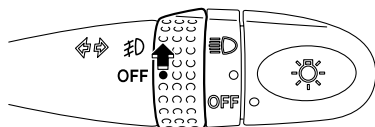

300019

### 🏠 アドバイス

フォグランプ（霧灯）は光束が拡散するように設計していますのでヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。


## ワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチがAccまたはONのとき使用できます。

### ■フロントワイパーの作動

レバーを押し下げるとワイパーが作動します。


OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

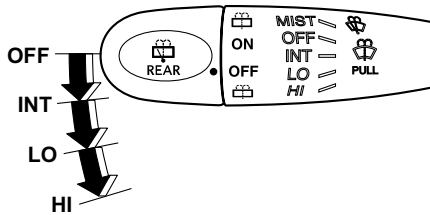

300024

### ●ワイパーを1回だけ使いたいときには (MIST)


レバーを上押ししている間、ワイパーが動きます。

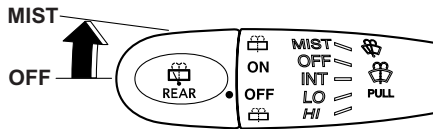

300022

### ●フロントウォッシャー


レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射され、連動してワイパーも動きます。



300023

## ■ リヤワイパー／ウォッシャーの作動

レバー内のスイッチを回すと作動します。



300036

	ワイパー作動中にウォッシャー液が噴射し、手を放すとONに戻ります。
ON	連続で作動
OFF	停止
	ウォッシャー液が噴射し、手を放すとOFFに戻ります。

## 🏠 アドバイス

- ガラスが乾いているときにはワイパーを操作しないでください。ガラスに傷をつけることがあります。また、ワイパーブレードに傷がつき、拭き残しの原因となります。
  - ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを操作し続けるとポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
  - ガラスに拭き残しができるときにはブレードのラバーを交換してください。  
☆7-7ページ参照
  - 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防止します。
  - ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを暖めてください。
    - ・ フロントガラスは、エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルを (デフロスター) にしてください。
    - ・ リヤガラスは、リヤウインドウデフォグラーを使用してください。
- ☆3-11、4-7、4-12ページ参照
- 積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、車を安全な場所に止めてワイパースイッチをOFF、エンジンスイッチをAccまたはLOCKの位置にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。

次ページへ ▶

運転するとき


▶前ページより

- フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まることがあります。その場合には、車を安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチをOFFにしてください。10分ほどするとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。
- フロントウォッシャーノズルの噴出範囲の調整はスバル販売店にご相談ください。
- ゴミなどが詰まる等、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りのスバル販売店にご連絡ください。

■ウォッシャータンク

運転前にウォッシャー液の量を点検してください。

ボンネットを開け、向かって右側にタンクがあります。フロントとリヤの共用になっています。

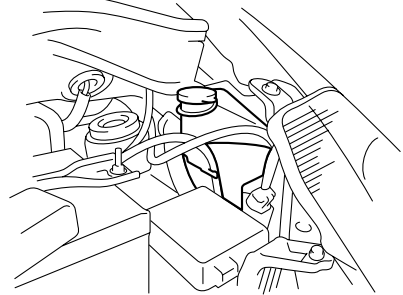

300037

 **注意**


- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。  
☆4-4、4-8ページ参照
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。  
☆5-3ページ参照
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物等が入らないよう注意してください。ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

## リヤウインドゥデフォグー (曇り取り)スイッチ

エンジンスイッチがONのとき使用できません。スイッチはエアコンの操作パネルの右横にあります。

リヤガラスの内側が曇ったときに使用します。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯します。
- 作動中、途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。(表示灯が消灯します)
- ヒーテッドドアミラー付車は、約15分で自動的にOFFになります。

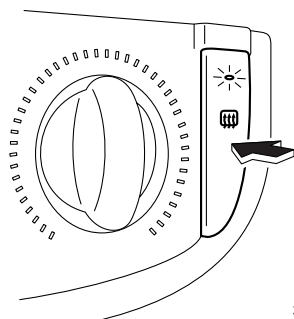

300908

### ⚠ 注意

リヤウインドゥの曇りが取れたらスイッチを押し、OFFにしてください。バッテリー上がりの原因になります。


### 🏠 アドバイス

- 消費電力が大きいので長時間使うことや雪を溶かすような使いかたは避けてください。
- ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で電熱線に沿って軽く拭いてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わないでください。

## ハザードランプ(非常点滅灯)スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。

やむを得ず路上に駐車するとき、高速道路で渋滞の最後尾に近づいたとき、他の車に自分の車の存在を知らせるために使います。スイッチはエアコン操作パネルの左横にあります。スイッチを押すと方向指示器が点滅します。

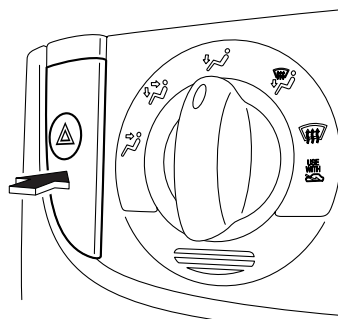

300029


### 🏠 アドバイス

- 非常のとき以外は使わないでください。
- 長時間、点滅したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

# メーター、表示灯、警告灯の見かた

## メーター


### <標準>

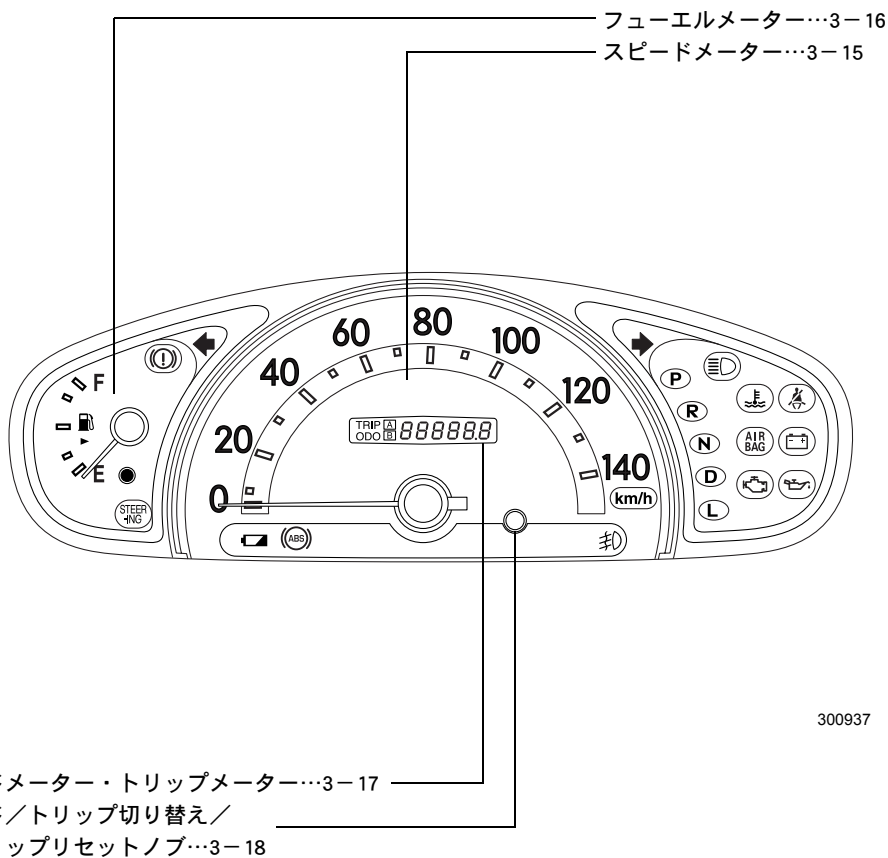

300937

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

### <タコメーター付>

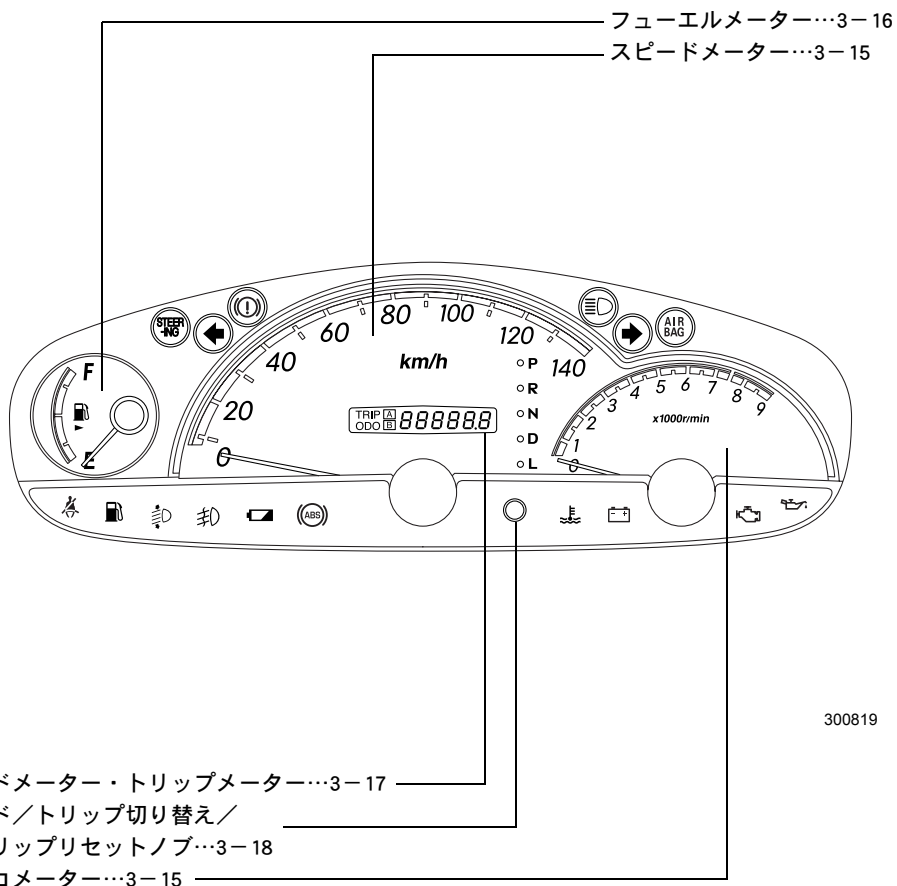


運転するとき

300819

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

## <エレクトロルミネセントメーター>

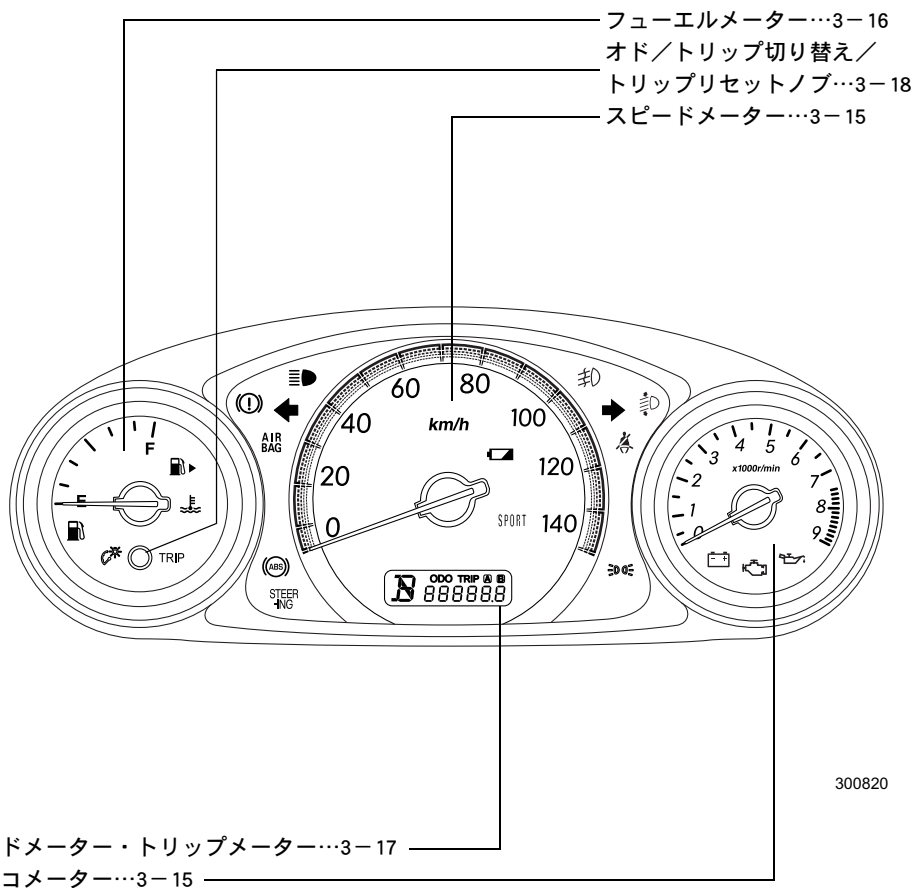

300820

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。



### ■メーターの初期作動(エレクトロルミネセントメーター)

エンジンスイッチをONにするとメーターの指針が一度最大値を指し、すみやかに戻ります。その後文字盤が点灯します。

#### アドバイス

メーターの初期作動は作動、非作動の設定ができます。

☆3-18ページ参照

### ■おもてなし照明(エレクトロルミネセントメーター以外)

ドアを開けると、メーター文字盤が約15秒間点灯し消灯します。また点灯中、エンジンスイッチをONにした場合も消灯します。

### ■スピードメーター

車の走行速度を示します。

エンジンスイッチをONにすると、指針が出てきます。(タコメーター付車のみ)

#### アドバイス

速度警告装置はついていません。  
スピードを出し過ぎないようにしてください。

### ■タコメーター (エンジン回転計)

毎分のエンジン回転数を示します。

エンジンスイッチをONにすると、指針が出てきます。(タコメーター付車のみ)

#### 注意

指針がレッドゾーン(エンジンの許容回転数を超えている範囲)に入らないように運転してください。

指針がレッドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが損傷することがあります。


#### アドバイス

- アイドリング時に電気負荷が変動すると、エンジン回転が変動することがあります。
- 極低速時、または停車時にハンドルを操作すると、エンジン回転数が変動することがあります。


運転するとき

## ■フューエルメーター（燃料計）


燃料の残量を示します。指針が「E」に近づいたら早めに給油をしてください。

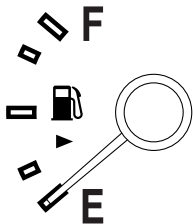

300821

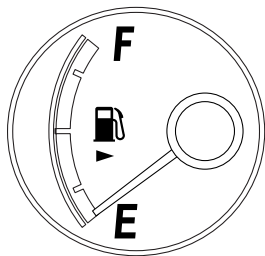

300822

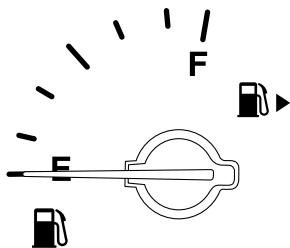

300823

☆2-21ページ参照

## ⚠ 注意

燃料給油は、必ずエンジンを止めて行ってください。

## 🏠 アドバイス

- エンジンスイッチがONのとき、燃料の残量を示します。
- エンジンスイッチがON以外の位置でもトリップ切り替え／トリップリセットノブを押すと約10秒間燃料の残量を表示します。
- 給油後の残量はエンジンを始動すると示します。また、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。
- 指針と消費量（残量）の関係は必ずしも正確ではありません。目安として活用してください。
- 坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。
- 給油量が少ない場合（約10ℓ以下）、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。


■ オドメーター・トリップメーター  
(積算距離計・区間距離計)

● オドメーター

走行した総距離をkmで表示します。



300547





300394

● トリップメーター

ある区間に走行した距離を知りたいとき使います。表示範囲は0.0 km～9999.9 kmです。




300012



300395


運転するとき

 アドバイス

- エンジンスイッチが ON 以外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、約10秒間バックライトが点灯し、オド/トリップメーターを表示します。
- 液晶表示は偏光サングラスを使用すると見えにくくなる場合があります。

### ●トリップ[A]、[B]、オドメーター切り替え

トリップ切り替え／トリップリセットノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。



### ●トリップメーター[A]・[B]を0に戻すとき

トリップ[A]または、トリップ[B]のリセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え／トリップリセットノブを押し続けると0に戻ります。



### ■メーターの初期作動の設定 (エレクトロルミネセントメーター)

初期動作は作動、非作動の設定ができます。

☆3-15ページ参照

### ●初期作動の設定のしかた

- ① エンジンスイッチを ON 以外の位置にします。
- ② オドメーター・トリップメーターをオドメーター表示に切り替えて、トリップ切り替え／トリップリセットノブを3秒以上押します。
- ③ オドメーター・トリップメーターに現在の設定が表示されます。



300536

- ④ このときトリップ切り替え／トリップリセットノブを押すたびに設定が切り替わります。
- ⑤ 3 秒間トリップ切り替え／トリップリセットノブの操作がない場合、設定を完了しオドメーターの表示に戻ります。

### アドバイス


キーを挿していない状態でも、初期作動の設定はできます。

## ■メーターイルミネーション コントロール（エレクトロ ルミネセントメーター）

エレクトロルミネセントメーターの明るさ（輝度）を5段階に調整することができます。

### ●調整のしかた

- ①トリップ切り替え／トリップリセットノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。



- ②ILL表示にすると現在の明るさ（輝度）が表示されます。  
数字が大きくなるほど、明るく表示されます。



300535

- ③ILL 表示のとき、トリップ切り替え／トリップリセットノブを1秒以上押し続けると明るさ（輝度）が順次変化します。設定したい明るさ（輝度）でノブを離すと設定されます。


- ④もう一度トリップ切り替え／トリップリセットノブを押すとオドメーターに切り替わります。

### 🏠 アドバイス

- キーを挿していない状態でも、イルミネーションコントロールの設定はできません。
- ILL表示で10秒間操作がない場合、オドメーター表示に切り替わります。


## 表示灯

### <標準>

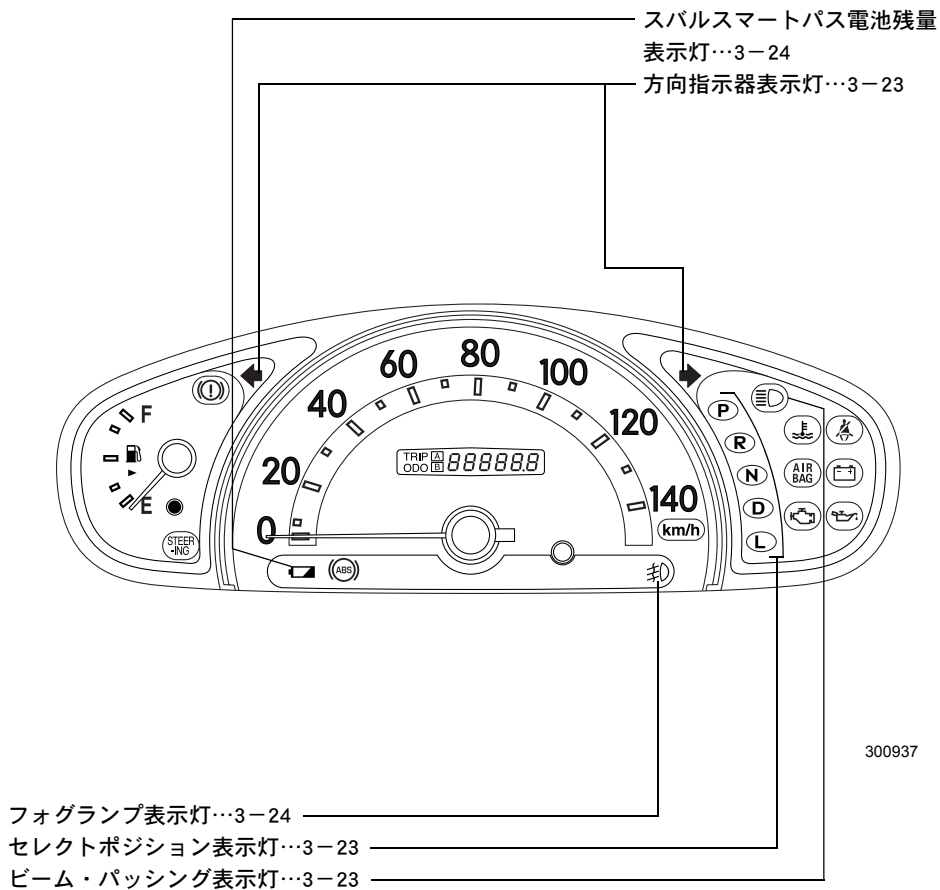

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

<タコメーター付>

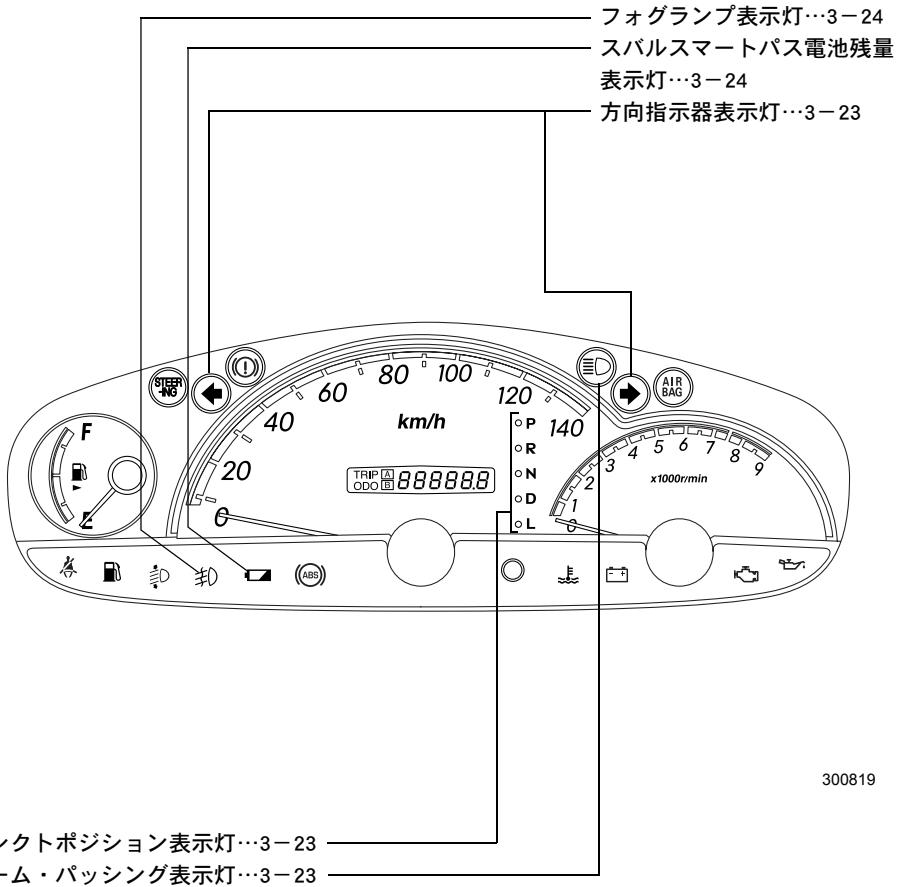


運転するとき

300819

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

## <エレクトロルミネセントメーター>

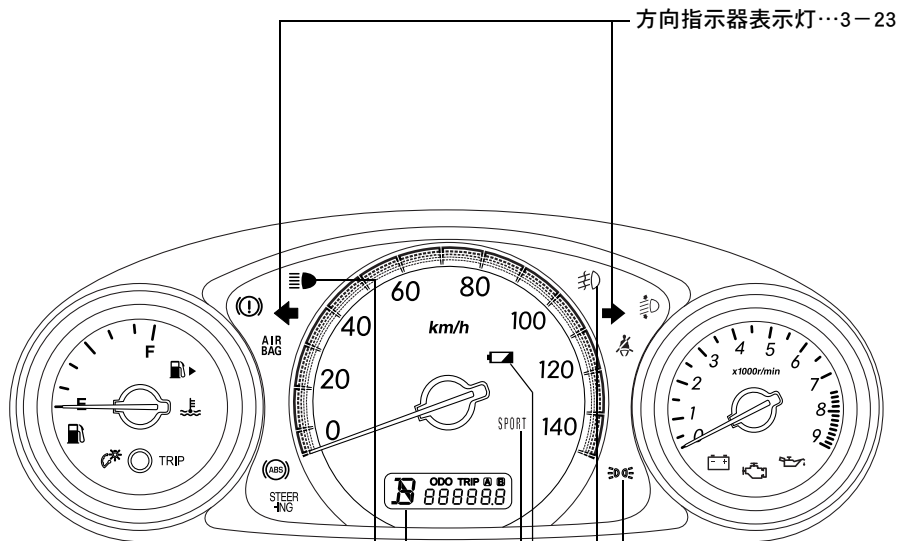

方向指示器表示灯...3-23

300820

- ビーム・パッシング表示灯...3-23
- セレクトポジション表示灯...3-23
- スポーツモード表示灯...3-24
- スバルスマートパス電池残量表示灯...3-24
- フォグランプ表示灯...3-24
- ライティングスイッチ表示灯...3-24

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。



■方向指示器表示灯

方向指示器の点滅を示します。



 アドバイス

方向指示器の電球やヒューズが切れたときあるいはワット数の異なった電球を使うと点滅の速さが異常になります。すみやかに点検し、異常のある電球やヒューズを交換してください。  
☆7-15ページ参照

■ビーム・パッシング表示灯


ヘッドランプが上向きするとき点灯します。

また、パッシング時も点灯します。



■セレクトポジション表示灯  
(i-CVT車)

<標準>

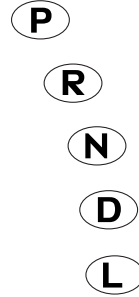

300001

<タコメーター付>

- P
- R
- N
- D
- L

300000

運転するとき

## <エレクトロルミネセントメーター>



300586

セレクトレバーの位置を示します。

☆3-36ページ参照

## ■ SPORT (スポーツ) モード表示灯 SPORT

センターパネルの“SPORT”

スイッチを押すとスポーツモードが選択され“SPORT”表示灯が点灯します。

☆3-42ページ参照

## ■ライティング スイッチ表示灯

ライティングスイッチが

●または  D の位置のときに点灯します。

## ■フォグランプ表示灯



フォグランプが点灯しているとき表示灯が点灯します。



### アドバイス

フォグランプ（霧灯）は光束が拡散するように設計していますのでヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、周りの車や対向車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。

## ■スバルスマートバス 電池残量表示灯

スバルスマートバスの携帯機

の電池残量が少なくなると点滅します。

### アドバイス

- スバルスマートバス電池残量表示灯が点滅したときは、携帯機の電池を交換してください。


☆2-14ページ参照

- 寒冷地では周囲の温度により、以下の場合があります。

- ・電池残量が多いときでも点滅する。
- ・電池残量が少なくなったときでも点滅しない。

# 警告灯


## <標準>

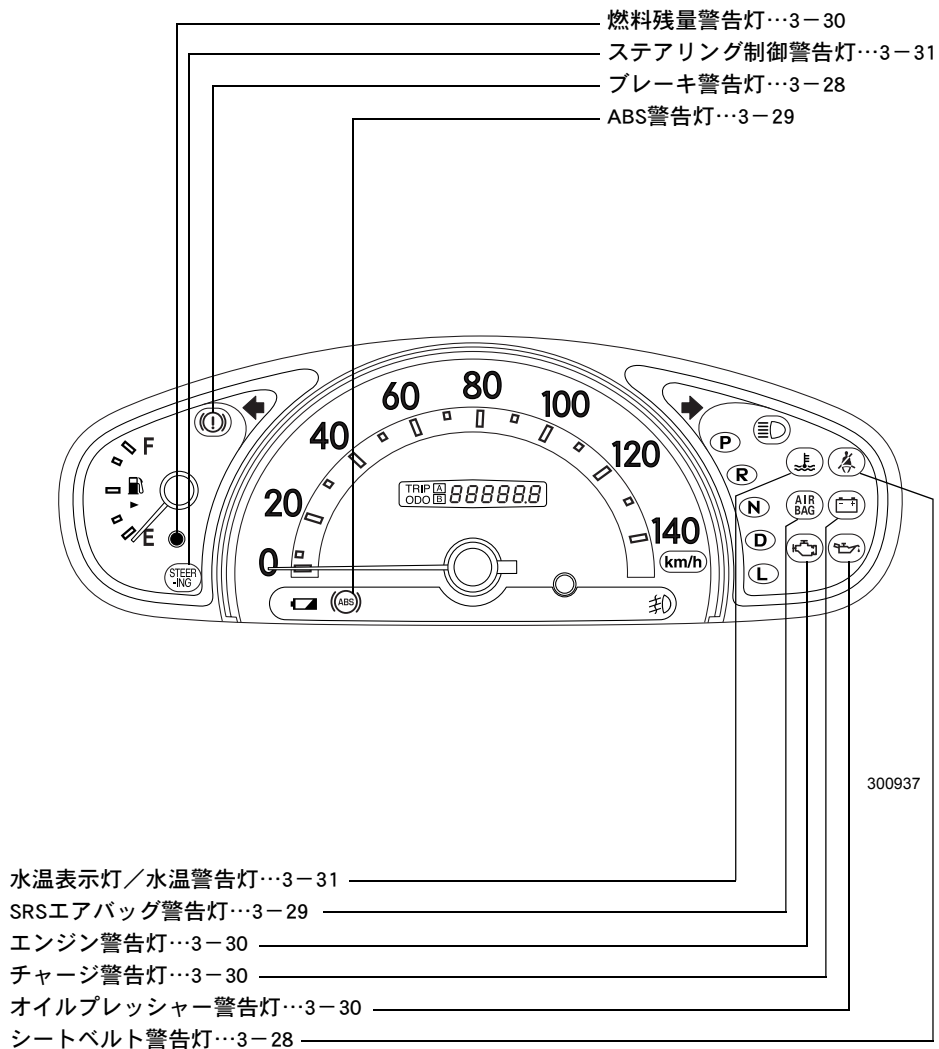

運転するとき


※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

### <タコメーター付>

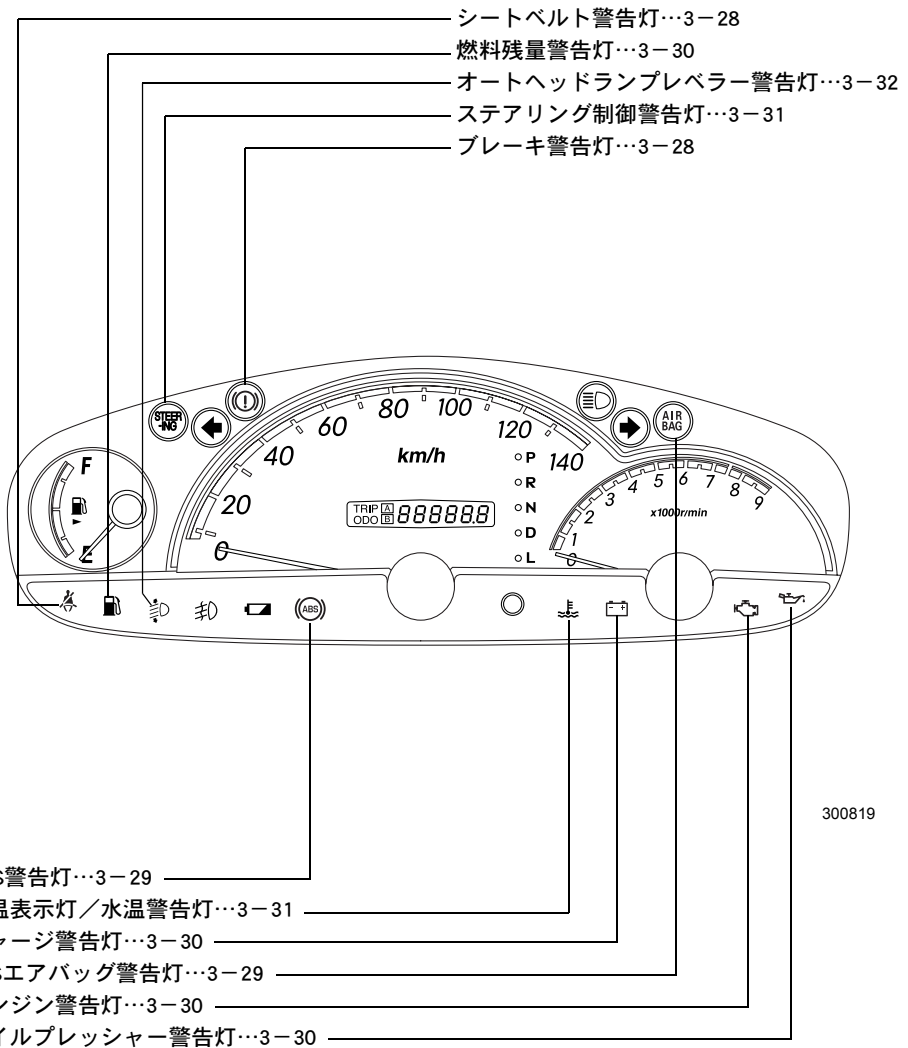

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

<エレクトロルミネセントメーター>

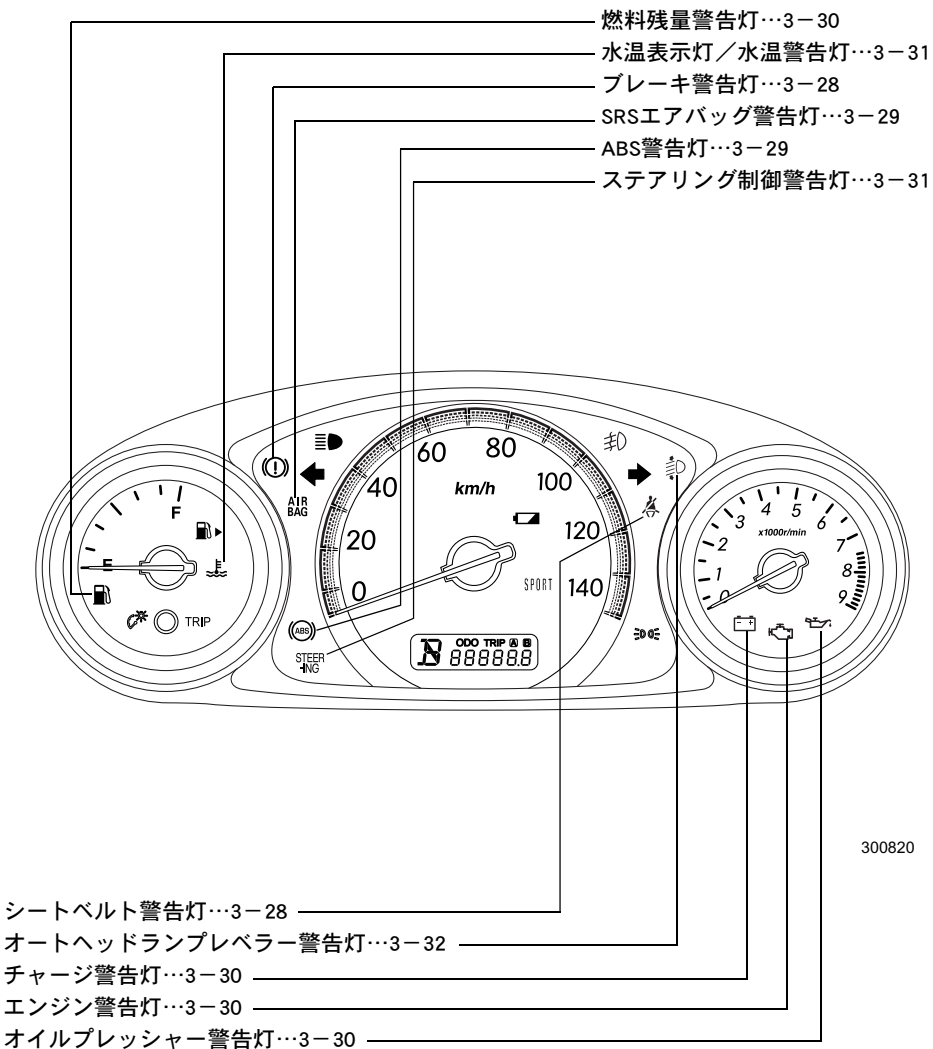

300820

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

運転するとき

## ■ブレーキ警告灯

エンジン回転中、次の場合に点灯します。



- 駐車ブレーキが完全に戻っていないとき
- ブレーキ液が著しく不足しているとき
- EBD (エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション) の電子制御システムに異常があるとき  
EBD の電子制御システムに異常があるときはABS警告灯も同時に点灯します。

☆3-47ページ参照

### 注意

- エンジン回転中に駐車ブレーキペダルを戻しても消灯しないとき、またはブレーキ液を補充しても消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。
- ブレーキ液が正常で、ABS警告灯も同時に点灯している場合は、ABS (アンチロックブレーキシステム) に異常が発生している可能性があります。そのため、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■シートベルト警告灯



- エンジンスイッチが ON で運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。
- 運転席シートベルト未着用のまま車速約 22 km/h 以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分続きます。

### アドバイス

このとき車速が約 22 km/h 以下になっても、上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分続きます。

- 約 2 分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯します。

☆2-36ページ参照

## ■ABS警告灯

エンジンスイッチを ON にしたとき約2秒間点灯し、消灯するのが正常です。

ABS（アンチロックブレーキシステム）の電子制御システムに異常があると点灯します。

☆3-45ページ参照



### 注意

警告灯が点灯するとABSは作動せず通常のブレーキとして作動します。走行上支障ありませんが、滑りやすい路面では気をつけて運転し、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### アドバイス

**警告灯が下記の場合は正常です。**

- エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、車速約10 km/hになったとき消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。

## ■SRSエアバッグ警告灯

**AIR BAG**

エンジンスイッチを ON にしたとき約6秒間点灯し、消灯するのが正常です。

運転席・助手席エアバッグ、サイドエアバッグ(装備車)、シートベルトプリテンショナーのいずれかに異常があると点灯します。

### 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをすることがあります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを ON にしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

### 注意

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

運転するとき

## ■オイルプレッシャー警告灯



エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン始動後消灯します。エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているエンジンオイルの圧力に異常があると点灯します。

### ⚠ 注意

#### 点灯したときは

走行中に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてエンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が正常にもかかわらず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

### 🏠 アドバイス

オイルプレッシャー警告灯はオイル量を示すものではありません。オイル量の点検はオイルレベルゲージで行ってください。

## ■チャージ警告灯



エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン始動後消灯します。エンジン回転中、充電系統に異常があると点灯します。

### ⚠ 注意

エンジン回転中に点灯したときは、発電機の駆動ベルト切れなどが考えられます。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。

## ■エンジン警告灯



エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン始動後消灯します。エンジン回転中、エンジンまたはi-CVT電子制御システムに異常があると点灯します。

### ⚠ 注意

#### 点灯したときは

エンジン回転中に点灯したときは、エンジンまたはi-CVT電子制御システムに異常があります。急加速、急発進、高速走行を避け、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

## ■燃料残量警告灯



エンジンスイッチが ON のとき、燃料残量が約5リットル以下になると点灯します。

### 🏠 アドバイス

- 点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに点灯することがあります。



## ■水温表示灯/ 水温警告灯



この警告灯は、水温の低温を示す表示灯（青）とオーバーヒートを示す警告灯（赤）があります。

エンジン始動後、ある一定の温度に達するまで表示灯は青く点灯し、ある一定の温度に達すると表示灯は消灯します。

エンジンがオーバーヒート状態になると警告灯が赤色に点灯します。

### ⚠ 注意

- 赤色に点灯したときは、車を安全な場所に止め、オーバーヒートの処置を行い、スバル販売店で点検を受けてください。

☆6-17ページ参照

- エンジンスイッチをONにした後、約1秒以上たっても赤く点灯し続けたときは、電気系統の異常が考えられます。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### 🏠 アドバイス

- エンジンスイッチをONにすると、約1秒間赤く点灯し、その後消灯あるいは青く点灯します。
- 走行状態により、再始動時しばらくの間赤く点灯する場合がありますが、消灯すれば異常ではありません。

## ■ステアリング制御 警告灯

STEER  
-ING

エンジンスイッチをONにしたとき約2秒間点灯し、消灯するのが正常です。

エンジン回転中、パワーステアリングの電子制御システムに異常があると点灯します。

### ⚠ 注意

ステアリング制御警告灯が点灯しているときは、ハンドル操作が重くなる場合があります。気をつけて運転し、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### 🏠 アドバイス

**次の場合に警告灯が点灯することがあります。**

停車中に必要以上の空吹かしを続けた時、または外気温度が冷えている場合（0℃以下が目安ですが若干の差があります）で、約10分間の暖機運転後に、必要以上にエンジン回転数を上げると点灯することがあります。（点灯している状態ではハンドル操作力は重くなります）しかし、走行を開始すると（車速6 km/h以上）、警告灯は消え、正常の操作力になります。

**次の場合にハンドル操作が重くなるがあります。**

- エンジン始動直後10分間、停車中に必要以上にエンジン回転数を上げたとき。走行を開始すると（車速6 km/h以上）、正常の操作力になります。
- エンジンをかけた状態で、停車中にハンドル操作を繰り返したとき。しばらくすると正常の操作力になります。

運転するとき

## ■オートヘッドランプ レベラー警告灯



エンジンスイッチを ON にしたとき約3秒間点灯し、消灯するのが正常です。

エンジン回転中、自動光軸調整機構（オートヘッドランプレベラー）の電子制御システムに異常があると点灯します。

### 注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

# 運転装置の使いかた

## エンジンの始動と停止のしかた

エンジンをかける前に安全を確認めます。

### 警告

車庫や屋内などの換気の悪いところで、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

### 注意

- エンジンを始動するときは必ず運転席に座って行ってください。
- 10 秒以上スターターを回し続けしないでください。  
スターターが故障する原因になります。かからないときは一旦、スイッチを“OFF”に戻し、10秒位休んでからもう一度エンジンスイッチを回し、スターターを回します。
- エンジンがかかった後は、アイドリング回転が高めに保たれます。

### アドバイス

- エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや、急加速などをしないでください。
- エンジンがかかった後はエンジン回転が高めに保たれます。暖機が終わると自動的に下がります。
- エンジンの始動はアクセルペダルを踏まずにエンジンが始動するまでエンジンスイッチを“START”に回します。

- エンジンがかかりづらいときは、駐車ブレーキがかかっていることを再確認後、アクセルペダルをわずかに（1/4程度）踏み込んで、エンジンスイッチを“START”に回します。エンジンがかからない場合はアクセルペダルをいっばいに踏み込んでエンジンスイッチを“START”に回してください。エンジンがかかったらすみやかにアクセルペダルから足を放してください。それでもかからないときは、もう一度アクセルペダルを踏まずにエンジンスイッチを“START”に回してください。エンジンがかからなければスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。
- 使用するガソリンや使用状態（水温計の指針が動かない程の距離の走行を繰り返す）によっては、エンジンがかかりにくくなるのがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。
- 始動の際、ライティングスイッチ、A/Cスイッチ、リヤウインドウデフォッガースイッチをOFFにした方が、容易に始動します。
- 極低温時に、リモコンエンジンスターターを使用すると、始動できない場合があります。また、スバル純正以外のリモコンエンジンスターターを使用すると、エンジンがかかりにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起こすことがあります。
- i-CVT車は、**[P]**、**[N]**レンジでアクセルペダルを踏み込んで高回転まで上がらないようになっています。
- 急発進、急加速時等、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。

## ■エンジンの始動

### ●エンジンをかける前に

- ① 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② セレクトレバーが **P** 位置であることを確認します。( **N** 位置でも始動できますが、安全のため **P** 位置で始動してください。)

### ●エンジンのかけかた

- ① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ② エンジンスイッチにキーを差し込み“START”までスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。(10秒以内)

## ■エンジンの停止

アイドル回転数に落としてからエンジンスイッチを切ります。

### 🏠 アドバイス


車両が停止した直後は、エンジン回転がアイドル回転数に戻るまで時間が多少かかることがあります。

## 駐車ブレーキペダル

### ■使用するとき

駐車ブレーキペダルを確実に踏み込みます。同時にメーター内の「ブレーキ警告灯」も点灯します。


☆3-28ページ参照

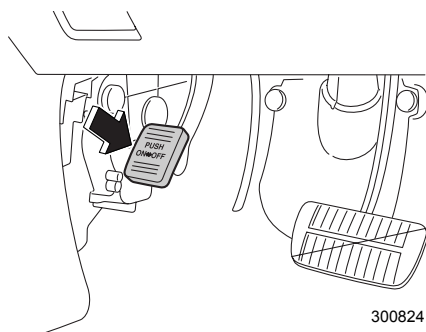

### ■戻すとき


右足でブレーキペダルを踏みながら左足で駐車ブレーキペダルを「カチッ」と音がするまで踏み込み、ゆっくりと離します。戻したとき「ブレーキ警告灯」が消灯していることを確認してください。

☆3-28ページ参照

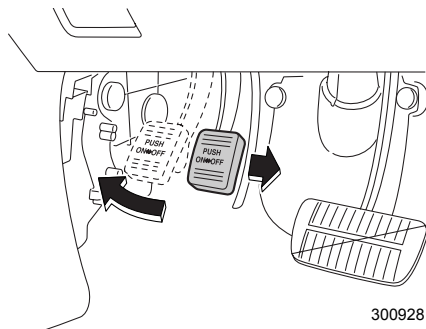

## ホーンスイッチ

ハンドルのパッド面を押すとホーンが鳴ります。

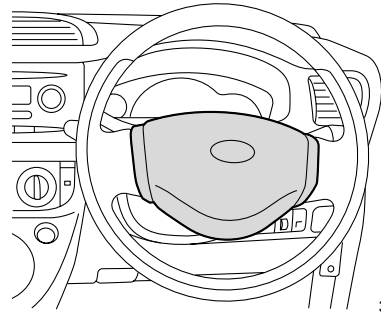

300027

### ⚠ 注意

#### 駐車するとき、走行するとき

- 駐車するときは車が動き出さないように駐車ブレーキを確実にかけてください。
- 走行するときは、以下を必ずお守りください。ブレーキ部品が早く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
  - ・ 駐車ブレーキペダルを戻したときは、ブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。
  - ・ 足を駐車ブレーキペダルの上のせないでください。

### 🏠 アドバイス

エンジンスイッチの位置に関係なくホーンを鳴らすことができます。

運転するとき

# i-CVT車の運転

## セレクトレバー

### ■各位置での働き

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">P</div> <p>(パーキング)</p>	<p>駐車およびエンジン始動位置</p>	<p>駐車のときは必ず駐車ブレーキをかけて[P]にしてください。</p>
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">R</div> <p>(リバース)</p>	<p>後退位置</p>	<p>ブザーが鳴り、ドライバーに[R]であることを知らせます。</p>
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">N</div> <p>(ニュートラル)</p>	<p>中立位置</p>	
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">D</div> <p>(ドライブ)</p>	<p>通常走行位置</p>	<p>車速およびアクセルペダルの踏み込みに応じて自動的に変速します。</p>
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">L</div> <p>(ロー)</p>	<p>登・降坂路走行位置</p>	<p>エンジンブレーキが必要なとき、追い越し、山岳走行を行うときに使用します。 この位置でも自動変速します。</p>

☆ 「i-CVT車の特徴と運転上の注意」をご覧ください。(1-10ページ参照)

## 警告

発進時は絶対にアクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作をしないでください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

## 注意


- **P**でエンジンをかけてください。  
**N**でもエンジンはかかりますが、安全のため**P**でかけてください。
- **P**、**R**に入れるときは、車が完全に止まってからセレクトレバーを操作してください。トランスミッションを損傷させるおそれがあります。
- 切り返しするとき、**D**→**R**、**R**→**D**と何度もレバーを操作するときは、その都度ブレーキペダルを確実に踏み、車を完全に止めてから行ってください。
- **R**に入るとブザーが鳴り、**R**であることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。
- 後退した後は、すぐに**R**から**N**に戻す習慣をつけてください。

## アドバイス

i-CVT車は低水温時に暖機促進や走行性を良くするため、変速タイミングを通常時より高回転側にしています。(暖機が進むと、自動的に通常の変速タイミングに戻ります。)

## ■セレクトレバーの操作方法

レバーは各位置で確実に止まるところまで動かしてください。

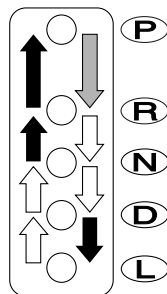

300032

	ブレーキペダルを踏まないで操作できません。 ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押して操作します。
	ボタンを押さずに操作します。
	ボタンを押したまま操作します。

## アドバイス

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごと、確実に行ってください。
- **P**の位置から他の位置にレバーを動かすときは、先にブレーキペダルを踏んでからレバーを動かしてください。
- エンジンスイッチが「LOCK」または「Acc」のときは、ブレーキペダルを踏んでもレバーを**P**から他の位置に動かすことはできません。

運転するとき

## 運転手順

### ■シフトロックシステム

セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。


- [P]からのレバー操作は、エンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏まないと操作できません。
- セレクトレバーを [P]位置から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いてからブレーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、レバーを操作してください。
- [P]以外ではエンジンスイッチからキーは抜けません。( [P]以外ではキーをAccからLOCKに回せません。)

### ●シフトロックの解除

バッテリー上がりやヒューズ切れ等で、セレクトレバーを [P]から動かすことができないときは、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックの解除をします。

#### ▼解除のしかた

- ① ブレーキペダルを踏みながら、シフトロック解除ボタンを押し続けます。
- ② シフトボタンを押しながらセレクトレバーを下側に動かします。

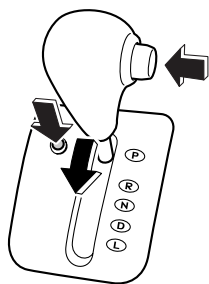


300825

この場合は、シフトロックシステムの故障が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### ■エンジンをかける前に

- ① 正しい運転姿勢をとります。ペダルを確実に踏むことができ、ハンドル操作が楽にできるように、シートの位置を調整してください。  
☆2-26ページ参照
- ② アクセルペダルの位置を右足で確認します。
- ③ ブレーキペダルの位置を右足で確認します。

#### ⚠ 注意

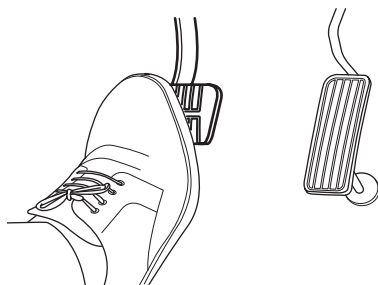

300076

踏み間違いを防ぐため、アクセルペダルとブレーキペダルを右足で踏み、その位置を確認して足に覚えさせてください。(踏み間違いは事故につながるおそれがあります。)



## ■エンジン始動

- ① 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② セレクトレバーが[P]であることを確認します。

### 注意

[N]レンジでも始動できますが、安全のため[P]で行ってください。

- ③ ブレーキペダルを右足で踏んだまま（アクセルペダルは踏まないこと）
- ④ エンジンスイッチをSTARTに回し、エンジンを始動します。

### アドバイス

エンジンがかかりにくいときにアクセルペダルを踏みながら始動する場合は、始動してすぐブレーキペダルに踏み換えてください。

## ■発進

- ① ブレーキペダルを右足で踏んだままにします。

### 警告

確実にブレーキペダルを踏んでセレクトレバーを操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれがあります。

- ② セレクトレバーを[D]レンジ（前進）または[R]レンジ（後退）に入れます。
- ③ セレクトレバーの位置を確認します。
- ④ 駐車ブレーキを戻します。
- ⑤ 右足をブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えゆっくりと加速します。

### 注意

- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などはアイドリング回転が高くなり、クリープ（車が動きだす）現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

☆1-10ページ参照

- 後退するときには車の後方に人や障害物がないことを確認してください。車内にブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。


## アドバイス

急な坂道での発進は、セレクトレバーの位置を確認し

- ① 駐車ブレーキをかけたままブレーキペダルを放し、アクセルペダルをゆっくり踏みます。
- ② 車が動き出す感覚を確認しながら、駐車ブレーキをゆっくりと戻して発進します。

## ■ 走行

### 通常の走行時：

 レンジで走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。


### 急加速時：

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。


☆1～10ページ参照

### 下り坂のとき：

エンジンプレーキを併用してください。

 位置にしてシフトダウンします。

## 警告

走行中はセレクトレバーを  にしないでください。エンジンプレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 注意

シフトダウンによる急激なエンジンプレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

## アドバイス

- 急発進、急加速等、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 極低温時の後退時にエンジン回転数が一定回転以上あがらないことがありますが異常ではありません。

## ■ 駐車

- ①車を完全に止めます。

### 注意

車が完全に止まらないうちに[P]に入れないでください。トランスミッション損傷の原因となります。

- ②ブレーキペダルを踏んだままの状態、駐車ブレーキペダルを確実に踏みます。
- ③セレクトレバーを[P]に入れます。  
セレクトレバーが[P]のときは、車が動き出す心配がなくより安全です。
- ④エンジンを止めます。

☆1-20ページ参照

### 注意

車から離れるときは、必ずセレクトレバーを[P]に入れ、エンジンを止めてください。

## ■ 停車

- ①走行レンジのままブレーキペダルを確実に踏みます。

### 注意

エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などはアイドリング回転が高くなり、クリーブ（車が動きだす）現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

### アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂で[P] [N]以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

- ②必要に応じて駐車ブレーキをかけます。
- ③長時間停車するときは[P]レンジにします。
- ④停車後、再発進するときは、セレクトレバーが[D]にあることを確認して発進します。


**注意**

- 空吹かしをしないでください。  
急発進の原因となります。
- 停車中にセレクトレバーを動かすときはブレーキペダルを確実に踏んでください。
- 急な上り坂での停車は、クリーブ現象で前に進もうとする力よりも、後退しようとする力の方が大きくなり車が後退することがあります。  
ブレーキペダルを踏み込み、確実に駐車ブレーキペダルを踏みます。

## スポーツモードスイッチ

運転条件に応じて走行モード（ノーマルモード、スポーツモード）を選択するスイッチです。

スイッチはセレクトレバーの右横にあります。

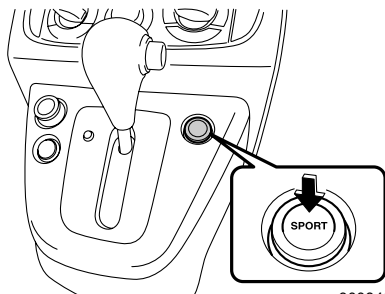

300845

### ●ノーマルモード


通常の走行で使用するモードです。

「SPORT」スイッチがOFFで“SPORT”表示灯は消灯しています。

### ●スポーツモード

登坂時や加速を重視したいときに使用します。

スイッチを押すとメーター内の“SPORT”表示灯が点灯し、ノーマルモードよりも高い回転数で走行します。

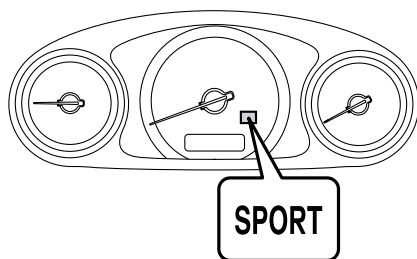

300653

# AWD※車の運転

## 運転するとき

※AWDとは、All Wheel Drive(オール ホイール ドライブ=全輪駆動)の略です。4輪車では4WD(四輪駆動)とも呼びます。

AWD車は、エンジンの動力を4輪全てに伝え、ラフロード(悪路、砂地、泥地)や急坂などで安定した走りを発揮します。

- タイヤが沈み込むような深い砂地、河川、海水中に乗り入れないでください。  
やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。砂、泥、塩分などがブレーキ内部に入ると異常があるときは、すみやかに点検整備を受けてください。
- オフロード走行やラリー走行はしないでください。  
この場合の故障は保証修理の対象にはなりませんのでご注意ください。
- AWD車は滑りやすい路面、積雪路などで2WDより安定した性能を発揮しますが、急ハンドル、急ブレーキでは2WD車とあまり差がありません。  
カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑りやすい路面では十分にスピードを落とし、安全な速度と車間をとって慎重に走行してください。

## 取り扱いについて

### 警告

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあります。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。
  - ・ 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。
  - ・ 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
  - ・ 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
  - ・ タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
  - ・ 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

次ページへ ▶

▶前ページより

●雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使用してください。装着のときは、下記事項をお守りください。

- ・4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- ・著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- ・タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップしやすく危険です。また、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は乾燥路では一般タイヤに比べ、グリップ性能が低下します。

●タイヤチェーンは非常時のみ、指定チェーンを前輪に取り付けてください。タイヤチェーンを取り付けると、前後の駆動力バランスが変わるため後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。

●前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。

☆6-13ページ参照

# ブレーキ

## ABS：アンチロックブレーキシステム

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック（車輪の回転が止まること）を防止して、車両の方向安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する装置です。

危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、必要な場合はハンドル操作で危険を回避してください。

ABSの電気系統に異常が生じた場合はABSは作動しませんが、通常のブレーキとしての性能は確保されます。

### ■制動距離やハンドル操作について

#### 注意

- ABSは必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。  
ABSの付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転してください。
- ABSが作動した状態であっても車両の方向安定性、ハンドル操作性には限界があります。ABSを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあります。常に安全運転に心がけてください。
- 下記の路面などでABSが作動した場合、ABSが付いていない車両よりも制動距離が長くなることがあります。
  - ・マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面
  - ・道路のつなぎ目などの段差
  - ・凹凸路、石畳などの悪路
  - ・下り坂での旋回
  - ・路肩に草や砂利が多い道路
  - ・砂利道
  - ・雪路（新雪路、圧雪路、凍結路など）

- タイヤチェーン装着時にはABSの付いていない車両に比べて制動距離が長くなることがあります。  
とくに速度を控えめにして車間距離を充分にとって運転してください。
- 車速が約10 km/h以下になるとABSは作動しません。

### アドバイス

ABSが作動するとハンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干変わります。

### ■振動や音について

- ABSが作動したときは、ブレーキペダルが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動を感じることがあります。  
これはABSが作動している状態を表しており異常ではありません。そのままブレーキペダルを確実に踏み続けてください。
- エンジンをかけた後、最初の発進時に以下の場合がありますが、これはABS作動のチェックをしている動きで異常ではありません。
  - ・ エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。
  - ・ ブレーキペダルを踏むタイミングによってペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じる。

運転するとき

## ■ABS警告灯


エンジンスイッチをONにしたとき約2秒間点灯し、その後消灯するのが正常です。

### ⚠ 注意


警告灯が下記の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチをONにしても点灯しない。
- 点灯したままのとき


なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。  
(ABSとしては作動しません)

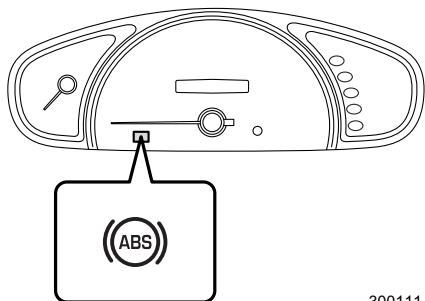

300111

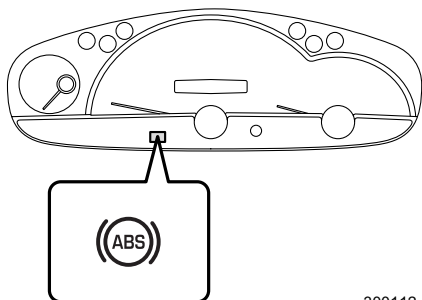

300112

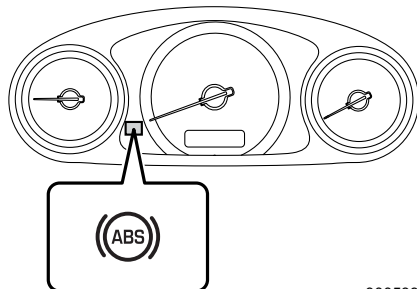

300539

### 🏠 アドバイス

警告灯が下記の場合は正常です。

- エンジン始動時に警告灯が点灯してもすぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。




- EBD (エレクトロニック ブレーキ フォース ディストリビューション)  
ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や強いブレーキ時の制動力の変化に応じて、リヤブレーキをコントロールして、後輪の早期ロックを防止する機能です。

### ⚠ 注意


EBDシステムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が点灯します。

点灯した場合システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。


EBDシステムに異常があるときは後輪がロックしやすくなります。

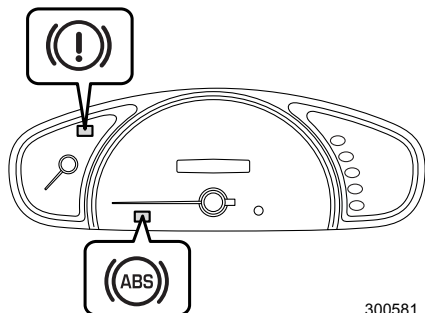

300581

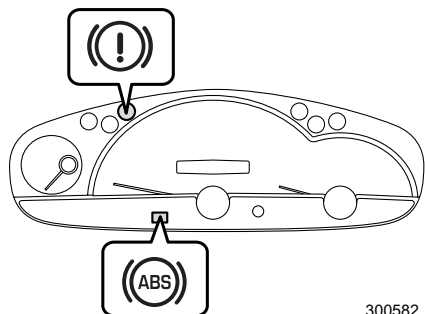

300582

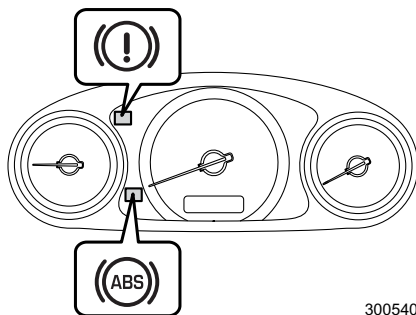

300540

### 🏠 アドバイス

- EBD が作動するとブレーキペダルに動きを感じたり、ABS 作動時に似た音が聞こえることがあります。
- ブレーキ警告灯は駐車ブレーキが完全に戻っていないときや、著しくブレーキ液が不足したときも点灯します。

☆3-28ページ参照

## ブレーキブースター（制動力倍力装置）

### アドバイス

ブレーキブースター（制動力倍力装置）はエンジンの吸入負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減する装置です。

エンジンが停止している状態や長時間の駐車の後などでブレーキブースター内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと（減速、停止するとき）通常よりも強い力が必要になります。

# 4

## 室内装備品の使いかた

### ・エアコン

- ・ 吹き出し口の調整 ..... 4 - 2
- ・ 吹き出し口表示と使用目的 ..... 4 - 3
- ・ マニュアルエアコン ..... 4 - 4
- ・ オートエアコン ..... 4 - 8

### ・オーディオシステム


- ・ ラジオ受信について ..... 4 - 14
- ・ アンテナについて ..... 4 - 14
- ・ CDについて ..... 4 - 15
- ・ MDについて ..... 4 - 16
- ・ オーディオの種類 ..... 4 - 17
- ・ AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ..... 4 - 19
- ・ AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ..... 4 - 30
- ・ AM/FMマルチ電子チューナー・CD・MDプレーヤー ..... 4 - 45

### ・室内装備

- ・ 室内の照明 ..... 4 - 63
- ・ カップホルダー ..... 4 - 65
- ・ ボトルホルダー ..... 4 - 66
- ・ サンバイザー ..... 4 - 66
- ・ 小物入れ ..... 4 - 67
- ・ 電源ソケット ..... 4 - 68
- ・ 買い物フック ..... 4 - 68

# エアコン

## 吹き出し口の調整

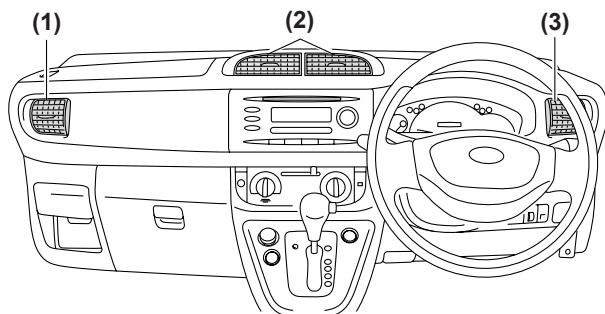


400763


- (1) 左側吹き出し口      (2) 中央吹き出し口      (3) 右側吹き出し口

### ●吹き出し口

吹き出し口のノブを左右に、また、吹き出し口全体を上下に動かして風向きを調整します。

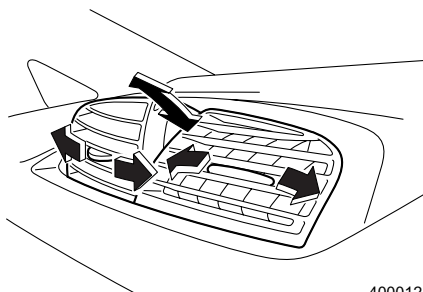

400012

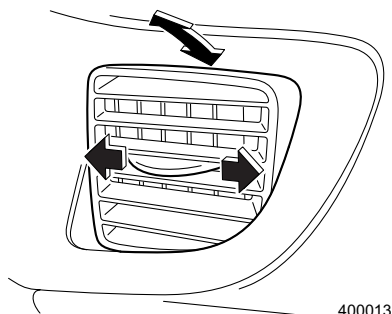


400013


## 吹き出し口表示と使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口を選択してください。


●上半身に送風したいとき

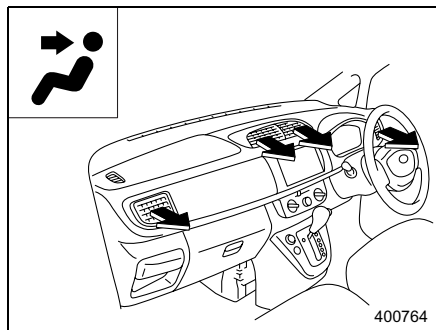


●足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき

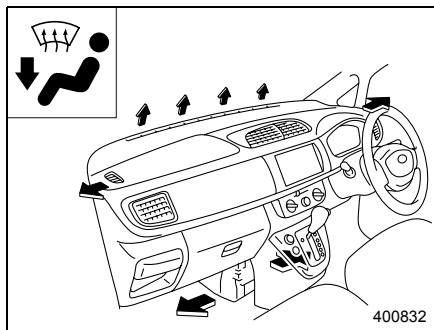


●上半身と足元に送風したいとき

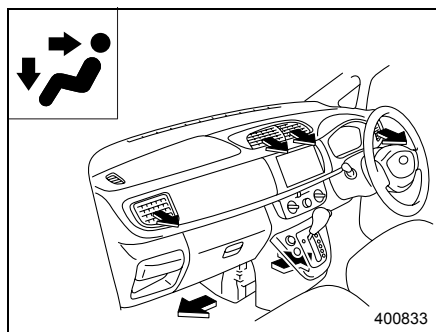


●窓ガラスの曇りを取りたいとき

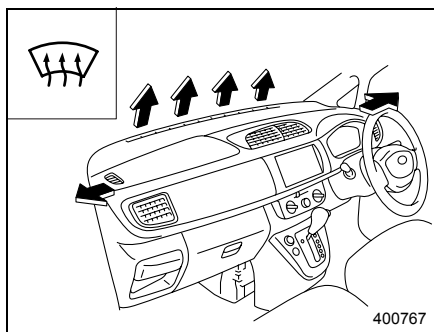

●足元に送風したいとき

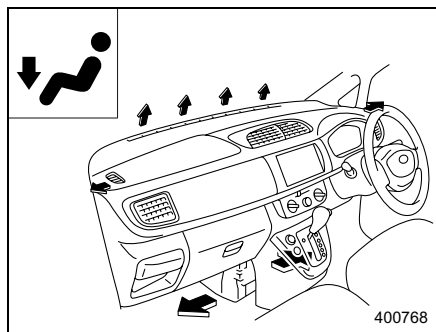

## マニュアルエアコン

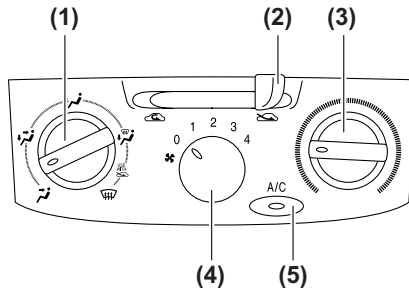

400014

- (1) 吹き出し口切り替えダイヤル
- (2) 内外気切り替えレバー
- (3) 温度調整ダイヤル

- (4) 風量調整（ファン）ダイヤル
- (5) A/Cスイッチ（冷房・除湿機能）

### ■エアコンの使いかた

エンジンをかけているとき、風量調整（ファン）ダイヤルを「0」以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整（ファン）ダイヤルを「0」にすると止まります。

### 🏠 アドバイス



- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- 停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。  
i-CVT 車はクリーブ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドウを全開にするなどして熱気を追い出してください。

- 室内のにおいが気になるときには消臭剤を使用して消してください。空気が汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバコの煙が冷房装置に付いて、におうことがあります。
- 冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目が痛くなったときは外気を導入してください。
- 体が冷え過ぎないように適温に調整してください。冷え過ぎは健康を損ないます。
- 冷房・除湿機能は各部を潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。
- 冷えない場合、冷媒不足も考えられます。お近くのスバル販売店で点検を受けてください。
- 次の場合、冷房・除湿機能は作動しません。
  - ・ 室内の温度が低いとき
  - ・ 外気温度が低いとき（0℃以下のとき）


■操作パネルの使いかた

●吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。



 は、 使用時に外気導入に切り替えることをお奨めする表示です。

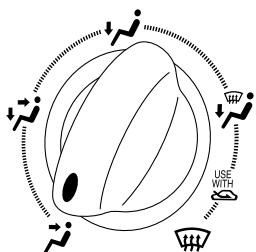☆4-3ページ参照




400021

●内外気切り替えレバー

レバーを  の位置に合わせると内気循環になり、 の位置に合わせると外気導入になります。


早く冷房したいとき、または、冷房の効きを高めたいときには、内気循環をお使いください。



400025


 アドバイス

降雪時には


降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため、 で走行することをお奨めします。

●風量調整 (ファン) ダイヤル

風量を4段階に調整できます。数字が大きくなるほど強くなります。

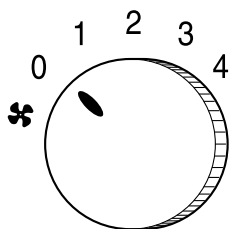

400016

 注意


内気循環は必要ときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/Cスイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

室内装備品の使いかた

### ●温度調整ダイヤル

送風温度を調整します。


温度を上げるときは右へ、下げるときは左へ回します。

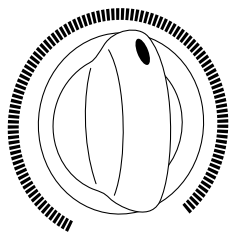

400022

### ●A/Cスイッチ

風量ダイヤルが「0」以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。

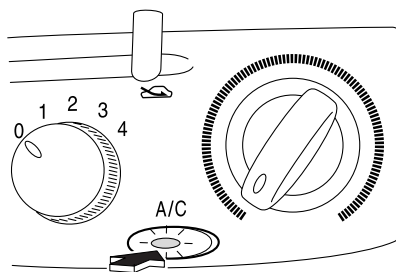


400015



## ■マニュアルエアコンの使いかた

スイッチ	吹き出し口 切り替え	風量調整	A/C スイッチ	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
冷房		希望位置	ON	希望位置 (中間より左側)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。</li> <li>• 冷房の効きを高めたいときは、内気循環をお使いください。</li> </ul>
暖房		希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間より右側)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ウインドウにも少し送風されますが、これはウインドウの曇りを防止するためのものです。</li> <li>• 顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。</li> </ul>
頭寒足熱		希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度調整ダイヤルを右または左いっぱいにするとう頭寒足熱にはなりません。冷風または温風のみを吹き出しになります。</li> </ul>
曇り除去と暖房		希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度調整ダイヤルの位置によっては曇り除去機能が低下する場合があります。</li> </ul>
曇り除去		希望位置	ON	中間より右側		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 夏期においてウインドウの曇りを除去する場合、温度調整は中間より左側でご使用ください。</li> <li>• 外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと、ウインドウの外側が曇る場合があります。このときは風量調整を「0」にするか、温度調整ダイヤルを右に動かしてください。</li> </ul>
換気		希望位置	OFF	希望位置		

## オートエアコン

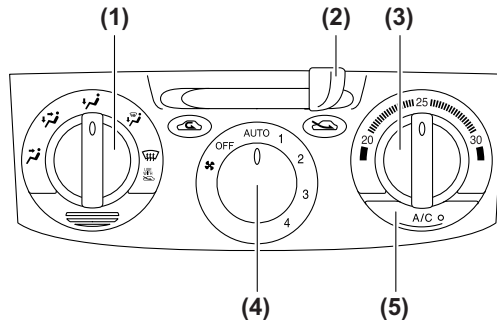

400017

- (1) 吹き出し口切り替えダイヤル
- (2) 内外気切り替えレバー
- (3) 温度調整ダイヤル

- (4) 風量調整（ファン）ダイヤル
- (5) A/Cスイッチ（冷房・除湿機能）

### ■エアコンの使いかた

エンジンをかけているとき、風量調整（ファン）ダイヤルを「OFF」以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整（ファン）ダイヤルを「OFF」にすると止まります。

### ■オートでの使いかた

- ①温度調整ダイヤルで希望温度に設定します。
- ②吹き出し口切り替えダイヤルを好みの位置に回します。
- ③風量調整（ファン）ダイヤルをAUTOに回します。
- ④A/Cスイッチを押してONにします。

### 🏠 アドバイス


- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- 停車中の冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。  
i-CVT車はクリーブ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドゥを全開にするなどして熱気を追い出してください。
- 室内のにおいが気になるときは消臭剤を使用して消してください。空気が汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバコの煙が冷房装置について、におうことがあります。


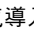
- 目が痛くなったときは外気を導入してください。冷房中は乾燥ぎみになり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。
- 体が冷え過ぎないように適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康を損ないます。健康上、外気温度と室内温度の差は5～6℃が適当です。
- 冷房・除湿機能は各部を潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。
- 冷えない場合、冷媒不足も考えられます。お近くのスバル販売店で点検を受けてください。
- 次の場合、冷房・除湿機能は作動しません。
  - ・室内の温度が低いとき
  - ・外気温度が低いとき（0℃以下のとき）

## ■操作パネルの使い方


### ●吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。

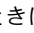ダイヤルをにしたときは、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能（A/Cスイッチ）がONになります。

は、使用時に外気導入に切り替えることをお奨めする表示です。


☆4-3ページ参照

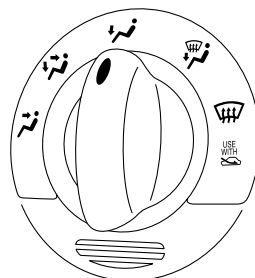

400018

## アドバイス


### 降雪時は

降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため、で走行することをお奨めします。

### ●風量調整（ファン）ダイヤル



風量を調整し固定するときあるいはAUTOにしたいときに使います。

風量はAUTOを含め5段階に調整できます。

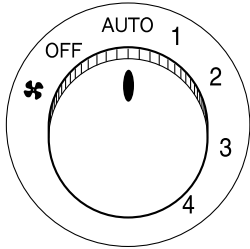


400019

### ●内外気切り替えレバー

一時的に外気を遮断したい場合に使います。レバーをの位置に合わせると内気循環になり、の位置に合わせると外気導入になります。

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高めたいときには、内気循環をお使いください。

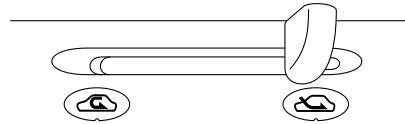

400024


### 注意

内気循環は必要ときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

また、長時間内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。

**●温度調整ダイヤル**


室内温度を調整するとき使います。  
温度設定は20.0～30.0℃の範囲で変更できます。ただし、20.0℃または30.0℃を設定したときは最大冷房または最大暖房となります。

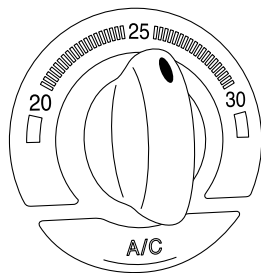

400023

**●A/Cスイッチ**

風量ダイヤルが「OFF」以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。

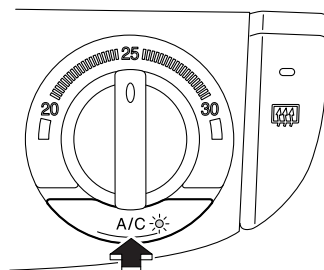

400020

## ■オートエアコンの使いかた

スイッチ	吹き出し口 切り替え	風量調整	A/C スイッチ	温度調整	内外気 切り替え	アドバイス
冷房		希望位置	ON	希望位置 (中間より左側)		<ul style="list-style-type: none"> <li>早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。</li> <li>冷房の効きを高めたいときは、内気循環をお使いください。</li> </ul>
暖房		希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間より右側)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ウィンドゥにも少し送風されますが、これはウィンドゥの曇りを防止するためのものです。</li> <li>顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。</li> </ul>
頭寒足熱		希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間)		<ul style="list-style-type: none"> <li>温度調整ダイヤルを右または左いっぱいにするとう頭寒足熱にはなりません。冷風または温風のみので吹き出しになります。</li> </ul>
曇り除去と暖房		希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間)		<ul style="list-style-type: none"> <li>温度調整ダイヤルの位置によっては曇り除去機能が低下する場合があります。</li> </ul>
曇り除去		希望位置	ON	中間より右側		<ul style="list-style-type: none"> <li>夏期においてウィンドゥの曇りを除去する場合、温度調整は中間より左側でご使用ください。</li> <li>外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと、窓の外側が曇る場合があります。このときは風量調整を「OFF」にするか、温度調整ダイヤルを右に動かしてください。</li> </ul>
換気		希望位置	OFF	希望位置		


注) 吹き出し口切り替えダイヤルを にすると、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能(A/Cスイッチ)がONになります。

## ■感知センサー

オートエアコンには次のセンサーが付いています。

センサーに衝撃を与えたり、水をかけたり、物を置いたりしないでください。温度制御にずれが発生する原因となります。

- 日射センサー  
(左側フロントスピーカー部分)
- 室内温度感知センサー  
(吹き出し口切り替えダイヤルの下側)

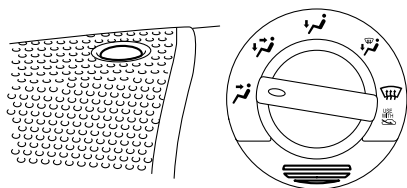

400026

# オーディオシステム

## ⚠ 注意

- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞いてください。車外の音が聞こえない状態で運転すると危険です。
- 運転者は車が止まっているときにラジオ・オーディオを操作してください。
- 内部に水や異物を入れないでください。故障の原因となります。
- お子さまがディスク挿入口に指を入れないようにしてください。けがの原因となるおそれがあります。

## ラジオ受信について

- 受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によって影響を受けます。山ろくや建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響したりして受信状態が悪くなる場合があります。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧電流の影響でノイズ（雑音）が入ったりするなど受信状態が悪くなる場合があります。
- ラジオを聞いているとき、室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うとノイズ（雑音）が入ることがあります。

## アンテナについて

- アンテナはルーフ後方の運転席側に取り付けられています。
- アンテナのロッド部は前後方向に倒れます。ラジオを聞く際は、立てた状態にしてください。
- ロッドは根本を回すことで取り外しできます。



400111

## ⚠ 注意

- 車庫、立体駐車場等、低い天井がある場所では、ロッドを倒してください。
- 洗車機で洗車する場合、ロッドを取り外してください。取り付けたままですと、ルーフに傷がつく場合があります。
- 外したロッドを取り付ける場合は、確実に締め付けてください。



## CDについて

- 下図のマークがついている音楽CDを使ってください。下図のマークがないものは使えません。




400335

- 大きい傷、変形、ヒビ等のあるディスクやハート型などの特殊形状のCDは使用しないでください。誤作動や故障の原因となる場合があります。
- 寒いときや雨天のときは、プレーヤー内に露が生じ、正常に作動しないことがあります。この場合CDを取り出し、しばらく待つてから再度CDを挿入してください。
- 炎天下に長時間駐車した後などはプレーヤーの温度が高くなり、正常に作動しないことがあります。温度が下がるまでしばらく待ってください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びすることがあります。

- ディスクの記録部分に直接触れると音が悪くなる場合がありますので、手を触れないようにしてください。
- ディスクは熱に弱いので直射日光の当たる場所やヒーター吹き出し口などの近くに置かないでください。ディスクが変形して使用できなくなります。
- ディスクの記録部分にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで傷をつけたりしないでください。
- ディスクはきれいなものをご使用ください。汚れている場合は、乾いた布で中心から外側に向かって拭いてください。硬い布やシンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

## MDについて

- MDのシャッターは開けられないようになっています。無理に開けるとカートリッジが損傷して使用できなくなります。シャッターが何らかの原因で開いてしまったときには、記録部分を指でさわらないようにしてください。記録部分に触れると使用できなくなったり、音飛びを頻繁に起こすようになります。

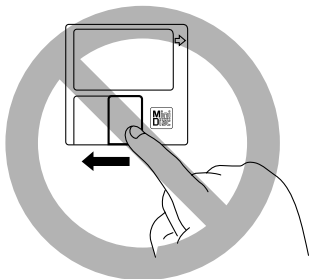

400834


- カートリッジ表面の汚れやゴミは乾いた布で拭き取ってから使用してください。とくに油污れが付いた状態で使用すると、ディスクが引き込まれなかったり、取り出せなくなることがあります。また、お手入れするときは、シャッターを開けないようご注意ください。
- MDを長時間本体に入れたままにしないでください。また、取り出したMDは、MD専用ケースに入れて保管してください。
- MDを直射日光の当たる場所（ダッシュボードの上など）など温度が高くなるような場所に放置しないでください。MDのカートリッジが変形して使用できなくなります。

- ラベルのはがれかかったMDは使用しないでください。ラベルが浮いていたり、はがれかかっているMDを使用すると、本体の中ではがれて取り出せないなど故障の原因となります。
- レンズクリーナーは使用しないでください。故障の原因となります。

## オーディオの種類

### ■タイプA

AM/FM電子チューナー・CDプレーヤー

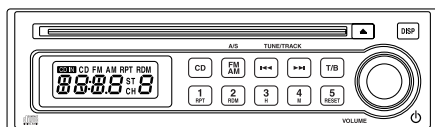


400657

- 1) 電源、音量・音質の調整 ..... 4-19
- 2) ラジオを聞くとき ..... 4-21
- 3) ラジオの放送局を  
記憶するとき ..... 4-23
- 4) CDを聞くとき ..... 4-25
- 5) 時計 ..... 4-28

### ■タイプB

AM/FM電子チューナー・CDプレーヤー

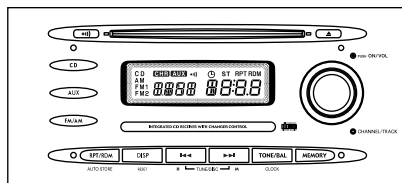


400769

- 1) 電源、音量・音質の調整 ..... 4-30
- 2) ラジオを聞くとき ..... 4-32
- 3) ラジオの放送局を  
記憶するとき ..... 4-34
- 4) CDを聞くとき ..... 4-36
- 5) オプションのCDチェンジャー  
を接続したとき ..... 4-39
- 6) 外部機器を再生するとき ..... 4-42
- 7) 時計 ..... 4-44

室内  
装  
備  
品  
の  
使  
い  
か  
た

## ■タイプC

AM/FM電子チューナー・CD/MDプレーヤー

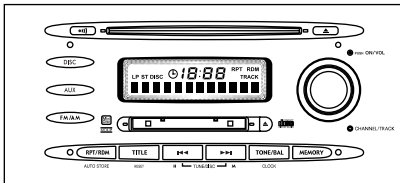


400770

- 1) 電源、音量・音質の調整 .....4-45
- 2) ラジオを聞くとき .....4-47
- 3) ラジオの放送局を  
記憶するとき .....4-49
- 4) MDを聞くとき .....4-51
- 5) CDを聞くとき .....4-54
- 6) オプションのCDチェンジャー  
を接続したとき .....4-57
- 7) 外部機器を再生するとき .....4-60
- 8) 時計 .....4-62

## AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー

## 電源、音量・音質の調整

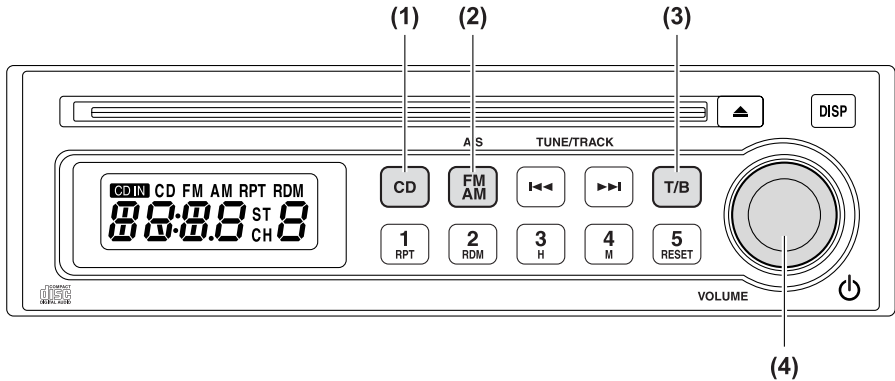

400651

- (1) CDボタン  
 (2) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン

- (3) TONE/BAL (音質/音量バランス) ボタン  
 (4) ON/VOL (電源/音量調整) ダイアル

### ■電源を入れるとき

エンジンスイッチがACCまたはONのとき、「ON/VOL」ダイアル (4) を押すごとに電源がON・OFFします。

### 🏠 アドバイス

次の操作を行っても電源をONにすることができます。

- CDを挿入したとき
  - 「CD」ボタン (1) \*、「FM/AM」ボタン (2) を押したとき
- \*「CD」ボタン (1) はCDが挿入されているとき

室内装備品の使いかた

## ■音量を調整するとき

「ON/VOL」ダイヤル (4) を回して調整します。

右に回す：音が大きくなります。

左に回す：音が小さくなります。

## ■音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき

①「TONE/BAL」ボタン (3) を押して調整モードを選択します。

ボタンを押すごとに

BAS (低音) —————→ TRE (高音)

↑  
VOL (音量調整)

↑  
FAD (前後) ←———— BAL (左右)

と、切り替わり、表示部に表示されます。


②「ON/VOL」ダイヤル (4) を回してお好みの位置に調整します。

モード (調整レベル表示)	左に回す	右に回す
BAS (低音) (-7~+7)	低音減衰	低音強調
TRE (高音) (-7~+7)	高音減衰	高音強調
BAL (左右) (L6~R6)	右側減衰	左側減衰
FAD (前後) (R6~F6)	インパネ スピーカー 側減衰	ドア スピーカー 側減衰

## アドバイス

調整時、5 秒間操作を行わないと、通常表示に戻ります。

## ラジオを聞くとき

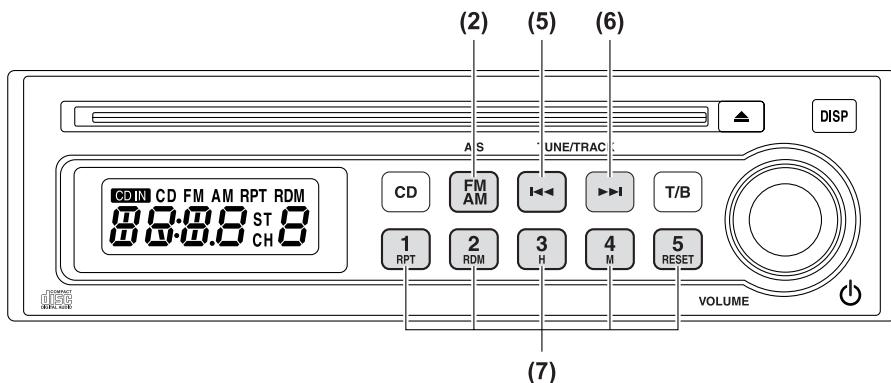

400652

- (2) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン  
 (5) (6) ◀▶ (ラジオ選局) ボタン

- (7) ワンタッチ選局ボタン

### ■FM/AMを受信するとき

「FM/AM」ボタン (2) を押します。

### ●バンドを切り替えるとき

「FM/AM」ボタン (2) を押し、バンドを選択します。

ボタンを押すごとに

FM↔AM

と、切り替わり、表示部に表示されます。

### 🏠 アドバイス

表示部は時計の表示を優先するモードと、現在使用している機能の表示を優先するモードの切り替えができます。

☆4-29ページ参照

### ■選局するとき

「**◀◀**」ボタン (5) または「**▶▶**」ボタン (6) を押します。

### ●周波数に合わせて放送を聞くととき

「**◀◀**」ボタン (5) を押す：

ボタンを押すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

「**▶▶**」ボタン (6) を押す：

ボタンを押すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。

### ●自動的に放送局を探るとき

「**◀◀**」ボタン (5) または「**▶▶**」ボタン (6) を0.5秒以上押します。放送局が見つかり受信を始めます。

「**◀◀**」ボタン (5) を押す：

周波数の低い方へ放送局を探します。

「**▶▶**」ボタン (6) を押す：

周波数の高い方へ放送局を探します。



### アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に“ST”が点灯します。

### ■記憶させた放送局を呼び出すとき

ワンタッチ選局ボタン (7) のいずれかを押しします。




### アドバイス

バッテリーを交換したときなどは記憶した内容が消去されます。この場合は再度記憶させてください。

☆4-23ページ参照



## ラジオの放送局を記憶するとき

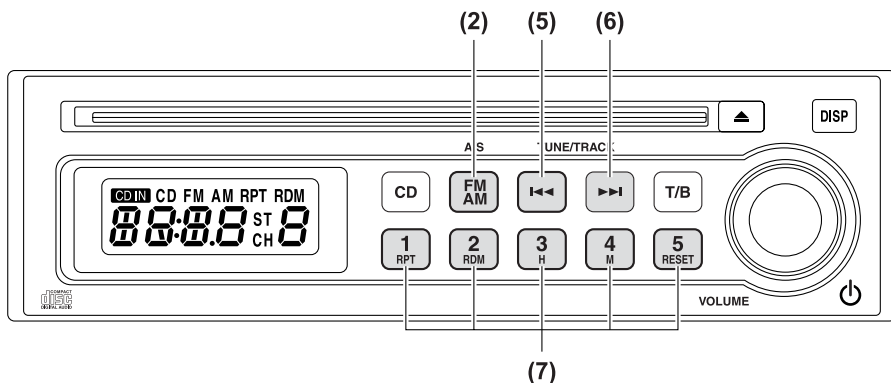

400652

- (2) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン  
 (5) (6) ◀▶ (ラジオ選局) ボタン

- (7) ワンタッチ選局ボタン

### ■放送局を記憶するとき

- ①「FM/AM」ボタン (2) を押し、バンドを選択します。
- ②「◀▶」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を操作し、記憶したい放送局を選択します。
- ③ワンタッチ選局ボタン (7) のいずれか1つを2秒以上押し、表示部に押したボタンの番号 (チャンネル番号) が表示されます。



### アドバイス

各バンド (FM、AM) で最大5局まで記憶できます。

## ■自動的に放送局を記憶するとき (AUTO STORE)


- ①「FM/AM」ボタン(2)を押してバンドを選択します。
- ②「FM/AM」ボタン(2)を2秒以上押します。受信可能な放送局が見つかったら、チャンネル1から自動的に周波数の低い順に記憶されます。



### アドバイス

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。

## CDを聞くとき

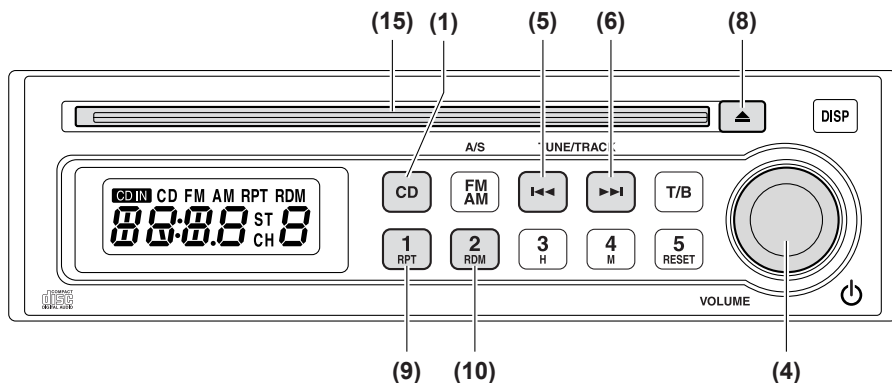

400835

- (1) CDボタン
- (4) ON/VOL（電源／音量調整）ダイヤル
- (5) (6) I◀◀ ▶▶I（CD選曲）ボタン
- (15) CD挿入口

- (8) ▲（CD排出）ボタン
- (9) RPT（リピート演奏）ボタン
- (10) RDM（ランダム演奏）ボタン

## ■CDを聞くとき

### ●CDを挿入する

CDのラベル面を上にしてCD挿入口（15）に差し込みます。CDを挿入すると、表示部に“CD”が点灯し、演奏が始まります。CD演奏中はトラック番号（曲番号）を表示します。

## 🏠 アドバイス

表示部は時計の表示を優先するモードと、現在使用している機能の表示を優先するモードの切り替えができます。

☆4-29ページ参照

### ●CDが挿入されているとき

「CD」ボタン (1) を押すと演奏が始まります。CD 演奏中はトラック番号 (曲番号) を表示します。



### アドバイス

- 8cmCDは8cmCD用アダプターを使用せず、そのまま挿入してください。アダプターを使用すると、ディスクが取り出せないなど、損傷の原因となります。
- 音楽用CD-R、CD-RWに記録された音楽データを再生できます。ただし、CDの録音条件、特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。ファイナライズ (通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理) をされていないCD-R、CD-RWは再生できません。
- CD-ROMやMP3\*、WMA\*で記録されたCDは再生できません。
- CD・TEXTについては対応しておりません。
- CDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に“ER-○”と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタン (8) を押してCDを取り出してください。CDに傷や変形がないこと、またCDプレーヤーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。  
\* 音楽データを圧縮して記録する方式

### ■演奏を停止するとき

「ON/VOL」ダイヤル (4) を押して電源を切るか、他のモードに切り替えます。または「▲」ボタン (8) を押してCDを排出します。

### ■CDを取り出すとき

「▲」ボタン (8) を押します。CDが排出され、前のモードに切り替わります。



### アドバイス

- エンジンスイッチがOFFでもCDの排出をすることができます。
- 排出されたCDを15秒以上そのままにしておくと、自動的に引き込まれます。(エンジンスイッチがACCまたはONの場合)  
この場合、CDの再生モードに切り替わらずそのままの状態です。CDを聞くときは再度「CD」ボタン (1) を押してください。
- CDが未挿入のときでも「▲」ボタン (8) を押すと、CD排出機構が動作し、動作音が聞こえます。

### ■選曲するとき

「I◀◀」ボタン (5) または「▶▶I」ボタン (6) を押します。

### ●先の曲にするとき

「▶▶I」ボタン (6) を押します。押しごとに先の曲の頭出しをします。

### ●手前の曲にするとき

「I◀◀」ボタン (5) を押します。1回押すと今聞いている曲の先頭に、押しごとに手前の曲の頭出しをします。

■曲の早送り、早戻しをするとき  
「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を押します。

### ●早送り

「▶▶」ボタン (6) を0.5秒以上押すと早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

### ●早戻し

「◀◀」ボタン (5) を0.5秒以上押すと早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

## ■同じ曲を繰り返し聞くととき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT」ボタン (9) を押します。
- ②表示部に“RPT”が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度「RPT」ボタン (9) を押します。表示部の“RPT”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。


- CDを排出する
- ランダムプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## ■曲を自動的に選ばせて聞くととき (ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RDM」ボタン (10) を押します。
- ②表示部に“RDM”が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RDM」ボタン (10) を押します。表示部の“RDM”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- CDを排出する
- リピートプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## 時計

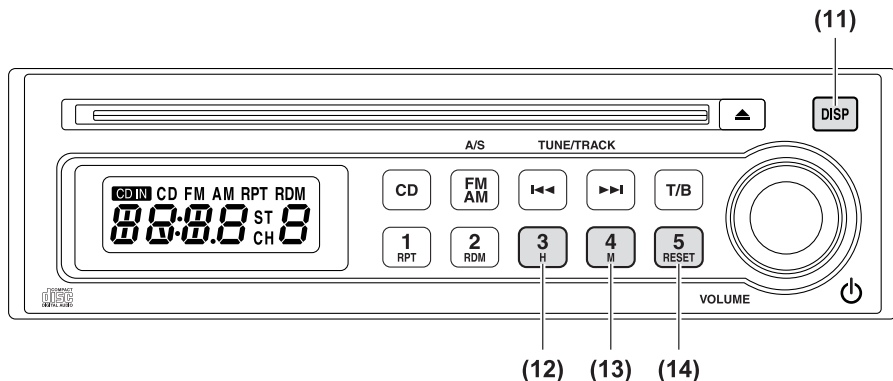

- (11) DISP (表示切り替え) ボタン  
 (12) (13) 時計調整ボタン

- (14) RESETボタン

### ■時計を合わせるとき

時計表示のとき、「DISP」ボタン (11) を押しながら「時計調整」ボタン (12) または (13) を押して、時刻を合わせます。

時 (H) の調整 : 「DISP」ボタン (11) を押しながら「時計調整」ボタン (12) を押します。

分 (M) の調整 : 「DISP」ボタン (11) を押しながら「時計調整」ボタン (13) を押します。

### ●時報に合わせて時刻を調整するとき

時計表示のとき、時報と同時に「DISP」ボタン (11) を押しながら「RESET」ボタン (14) を押します。

(例)

11 : 30 ~ 12 : 29 → 12 : 00

12 : 30 ~ 1 : 29 → 1 : 00

### 🏠 アドバイス

電源が切れて再び接続したときは、表示が「12 : 00」で点滅します。正しい時刻に合わせてください。

## ■時計表示と機能表示を切り替えるとき

「DISP」ボタン（11）を押すごとに時計表示優先モードと機能表示モードの切り替えができます。

### ●機能表示モード


各モードの状態のみを表示するモードです。機能表示モードのとき「DISP」ボタン（11）を押すと、時計表示優先モードになります。

### ●時計表示優先モード

各操作を行うと、約5秒間はその操作に応じた表示を行い、その後時計表示に戻ります。

## AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー

## 電源、音量・音質の調整

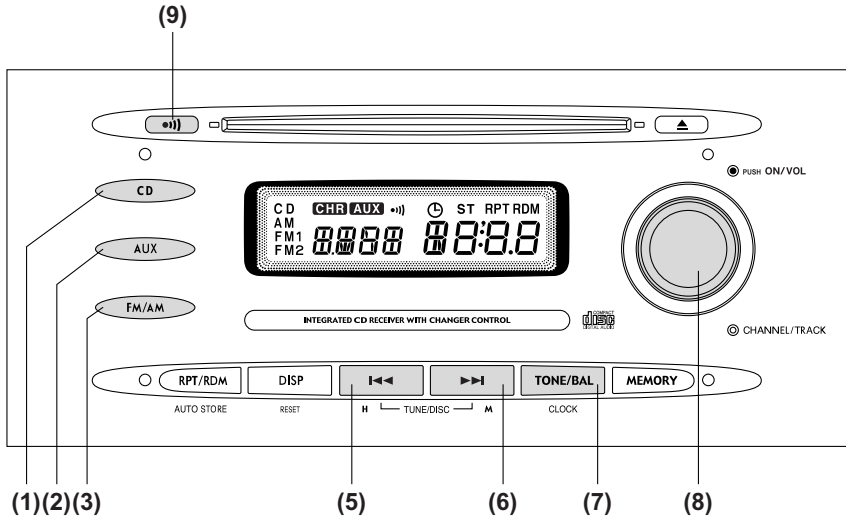


400772

- (1) CDボタン  
 (2) AUXボタン  
 (3) FM/AMボタン  
 (5) ◀▶ ボタン  
 (6) ▶▶ ボタン  
 (7) TONE/BAL、CLOCK（音質／音量バランス、時計合わせ）ボタン  
 (8) ON/VOL（電源／音量調整）ダイヤル  
 (9) 交通情報ボタン

## ■電源を入れるとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、「ON/VOL」ダイヤル (8) を押すごとに電源が ON・OFF します。

電源が ON になると、前に電源を OFF にしたときのモードになります。

 アドバイス

次の操作を行っても電源を ON にすることができます。

- CD を挿入したとき
- 「CD」ボタン(1)\*、「AUX」ボタン(2)\*、「FM/AM」ボタン(3)、「◻」ボタン(9)を押したとき

\*「CD」ボタン(1)はCDが挿入されているとき  
 「AUX」ボタン(2)は外部機器が接続されているとき



## ■音量を調整するとき

「ON/VOL」ダイヤル (8) を回して調整します。


右に回す：音が大きくなります。

左に回す：音が小さくなります。

## ■音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき

①「TONE/BAL」ボタン (7) を押して調整モードを選択します。

ボタンを押すごとに

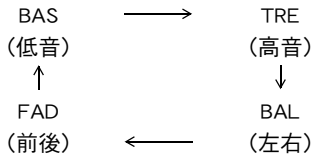

と、切り替わり、表示部に表示されます。


② ◀▶ ボタン (5) または ▶▶ ボタン (6) を押して好みの位置に調整します。

モード (調整レベル表示)	◀▶	▶▶
BAS (低音) (-7~+7)	低音減衰	低音強調
TRE (高音) (-7~+7)	高音減衰	高音強調
BAL (左右) (L6~R6)	右側減衰	左側減衰
FAD (前後) (R6~F6)	インパネ スピーカー 側減衰	ドア スピーカー 側減衰

## 🏠 アドバイス

調整時、5 秒間操作を行わないと、通常表示に戻ります。

## ラジオを聞くとき

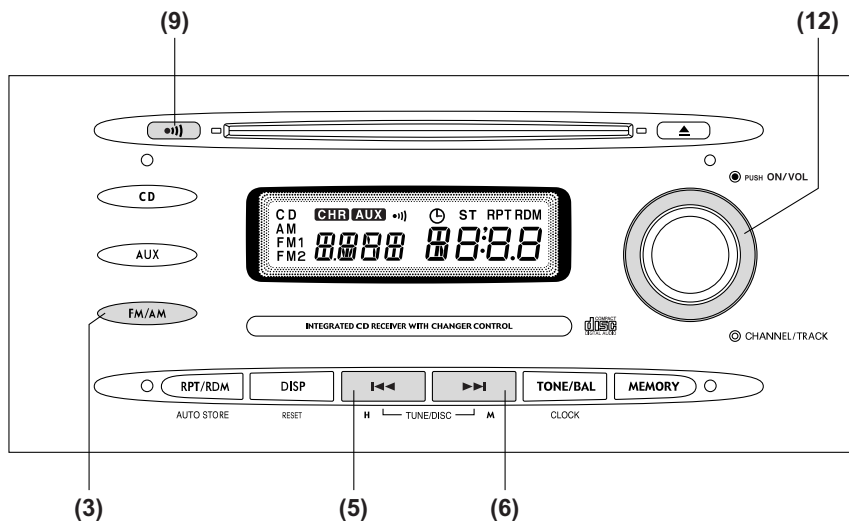

400773

- (3) FM/AMボタン
- (5) ◀▶ ボタン
- (6) ▶▶ ボタン

- (9) 交通情報ボタン
- (12) CHANNEL/TRACK (メモリー呼び出し)ダイヤル


### ■FM/AMを受信するとき

「FM/AMボタン」(3)を押します。

#### ●バンドを切り替えるとき

「FM/AMボタン」(3)を押し、バンドを選択します。

ボタンを押すごとに



と、切り替わり、表示部に表示されます。

### ■選局するとき

「◀▶」ボタン(5)または「▶▶」ボタン(6)を押します。

#### ●周波数に合わせて放送を聞くとき

「◀▶」ボタン(5)を押す:

ボタンを押すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

「▶▶」ボタン(6)を押す:

ボタンを押すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。

### ●自動的に放送局を探すとき

「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を0.5秒以上押します。放送局が見つかりと受信を始めます。

「◀◀」ボタン(5)を押す:

周波数の低い方へ放送局を探します。

「▶▶」ボタン(6)を押す:

周波数の高い方へ放送局を探します。

#### アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に“ST”が点灯します。

### ■記憶させた放送局を呼び出すとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を回してチャンネル番号を選択します。

#### アドバイス

バッテリーを交換したときなどは記憶した内容が消去されます。この場合は再度記憶させてください。

☆4-34ページ参照


### ■交通情報を聞くととき

「📶」ボタン (9) を押します。

どのモードからでも自動的に切り替わります。

もう一度押すと、直前のモードに切り替わります。

## ラジオの放送局を記憶するとき

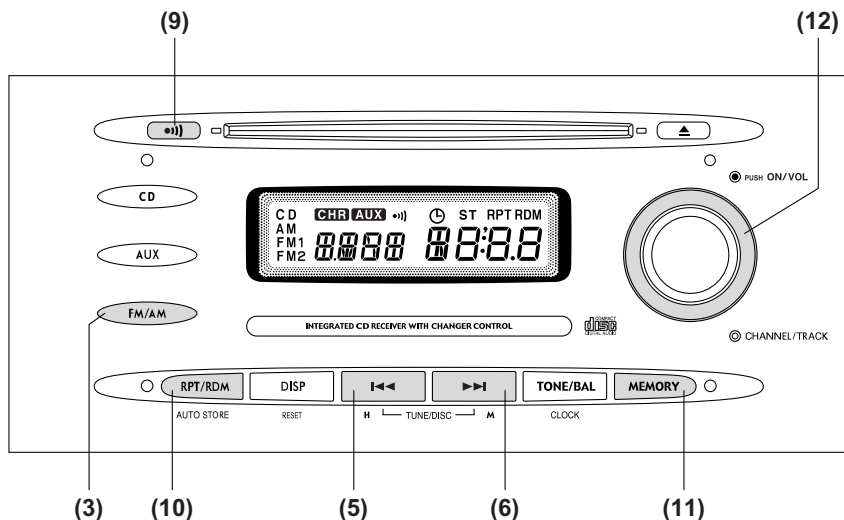

400774

- (3) FM/AMボタン
- (5) ◀▶ ボタン
- (6) ▶▶ ボタン
- (9) 交通情報ボタン

- (10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏) ボタン
- (11) MEMORYボタン
- (12) CHANNEL/TRACK (メモリー呼び出し) ダイアル

### ■手動で放送局を記憶するとき

- ①「FM/AM」ボタン (3) を押してバンドを選択します。
- ②「◀▶」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を操作し、記憶したい放送局を選択します。
- ③「MEMORY」ボタン (11) を押し続けると選択した周波数が点滅し、その後「ch」が点滅します。

- ④「CHANNEL/TRACK」ダイアル (12) を回して記憶したいチャンネル番号 (1 ~ 6 ch) を選択します。
- ⑤「MEMORY」ボタン (11) を2秒以上押します。
- ⑥以降、同様に②~⑤の手順を繰り返し、他のチャンネルに放送局を記憶できます。

### 🏠 アドバイス

各バンド (FM1、FM2、AM) で最大6局まで記憶できます。

## ■自動的に放送局を記憶するとき (AUTO STORE)

- ①「FM/AM」ボタン (3) を押してバンドを選択します。
- ②「RPT/RDM」ボタン (10) \*を2秒以上押します。





受信可能な放送局が見つかったと、チャンネル 1 から自動的に周波数の低い順に記憶されます。

\* ラジオ受信モードでは「RPT/RDM」ボタンが「AUTO STORE」ボタンとなります。


### アドバイス

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。

## ■交通情報局をかえるとき

- ①「」ボタン (9) を押して交通情報を選択します。
- ②「」ボタン (5) または「」ボタン (6) を押して選局します。
- ③「」ボタン (9) を2秒以上押すと、選局した交通情報局を記憶させることができます。

## CDを聞くとき

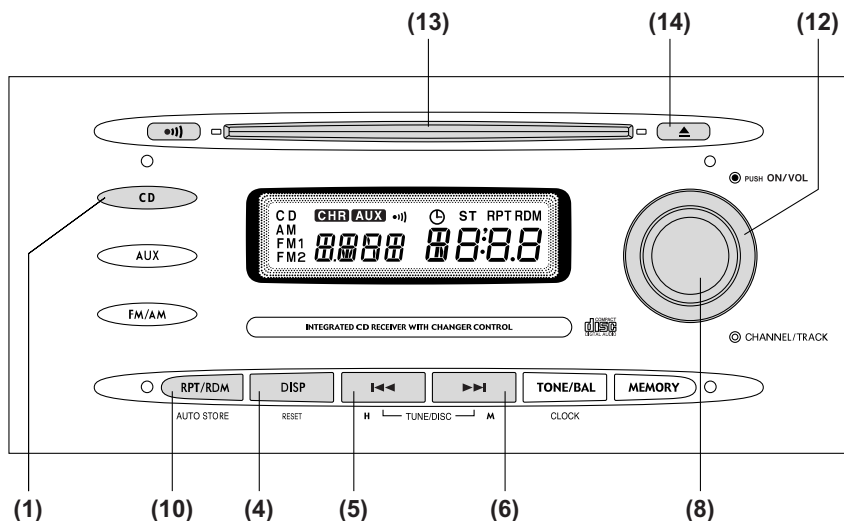

400775

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| (1) CDボタン                 | (10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏) ボタン |
| (4) DISPボタン               | (12) CHANNEL/TRACK (CD選曲) ダイアル   |
| (5) ◀▶ ボタン                | (13) CD挿入口                       |
| (6) ▶▶ ボタン                | (14) イジェクト (CD排出) ボタン            |
| (8) ON/VOL (電源/音量調整) ダイアル |                                  |

### ■CDを聞くとき

#### ●CDを挿入する

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、CD を挿入することができます。ラベル面を上にして CD 挿入口 (13) に差し込みます。CD を挿入すると演奏が始まります。CD 演奏中はトラック番号 (曲番号) と演奏時間を表示します。

#### ●CDが挿入されているとき

「CD」ボタン (1) を押すと演奏が始まります。CD 演奏中はトラック番号 (曲番号) と演奏時間を表示します。

## 🏠 アドバイス

- 8 cm CD は 8 cm CD アダプターを使用せず、そのまま挿入してください。アダプターを使用すると、ディスクが取り出せないなど、損傷の原因となります。
- CDが挿入されていないとき、CD挿入口(13)の両端の表示灯は点灯していません。CDを挿入すると表示灯は消灯します。
- 音楽用CD-R、CD-RWに記録された音楽データを再生できます。ただし、CDの録音条件、特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。ファイナライズ(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R、CD-RWは再生できません。
- CD-ROMやMP3\*、WMA\*で記録されたCDは再生できません。
- CD・TEXTについては対応しておりません。
- CDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に“Err-〇”と表示されません。表示された場合は、「▲」ボタン(14)を押してCDを取り出してください。CDに傷や変形がないこと、またCDプレーヤーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。

\* 音楽データを圧縮して記録する方式

## ■演奏を停止するとき

「ON/VOL」ダイヤル(8)を押して電源を切るか、他のモードに切り替えます。

## ■CDを取り出すとき

「▲」ボタン(14)を押します。CDが排出され、前のモードに切り替わります。

## 🏠 アドバイス

- 排出されたCDを15秒以上そのままにしておくとも自動的に引き込まれます。(エンジンスイッチがAccまたはONの場合)この場合、CDの再生モードに切り替わらずそのままの状態です。CDを聞くときは再度「CD」ボタンを押してください。
- エンジンスイッチがOFFでもCDの排出をすることができます。
- CD が未挿入のときでも「▲」ボタン(14)を押すと、CD排出機構が動作し、動作音が聞こえます。

## ■選曲するとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を回します。

### ●先の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を右に回します。回すごとに先の曲を頭出しします。

### ●手前の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を左に回します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しをします。

**■曲の早送り、早戻しをするとき**  
「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を長めに押します。

**●早送り**

「▶▶」ボタン (6) を0.5秒以上押すと早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

**●早戻し**

「◀◀」ボタン (5) を0.5秒以上押すと早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

**■同じ曲を繰り返し聞くと  
き (リピートプレイ)**

- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。
- ②表示部に“RPT”が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RPT”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- CDを排出する
- ランダムプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

**■曲を自動的に選ばせて聞くと  
き (ランダムプレイ)**

- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン (10) を2秒以上押します。
- ②表示部に“RDM”が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RDM”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- CDを排出する
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする


**■表示部の表示を切り替えるとき**

CD再生時、「DISP」ボタン (4) を押しごとに表示の切り替えができます。

トラック演奏時間 ↔ 時計表示



## オプションのCDチェンジャーを接続したとき

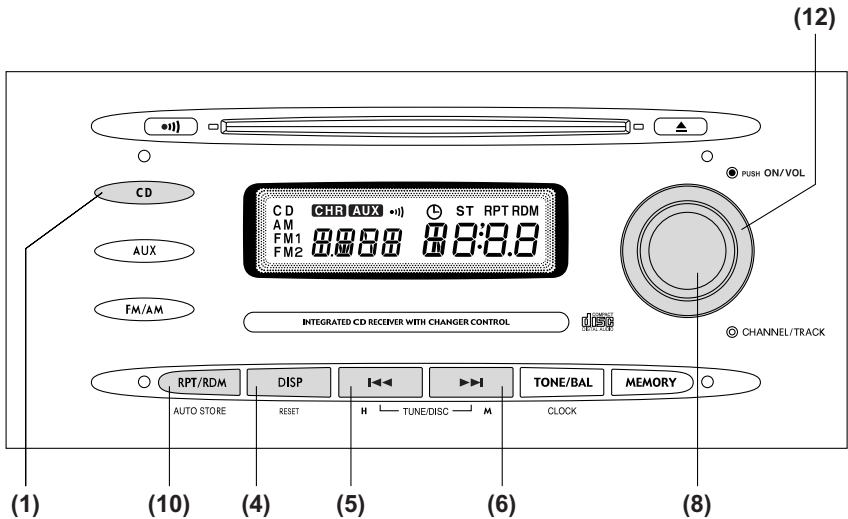

400776

- (1) CDボタン
- (4) DISPボタン
- (5) I<<< ボタン
- (6) >>>I ボタン
- (8) ON/VOL (電源/音量調整) ダイアル
- (10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏) ボタン
- (12) CHANNEL/TRACK (CD選曲) ダイアル

### ■演奏するとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき「CD」ボタン (1) を押すと演奏が始まります。

表示部に「DISC」が点灯し、ディスク番号、トラック番号 (曲番号)、演奏時間が表示されます。

### 🏠 アドバイス

- CD プレーヤー本体に CD が挿入されているときは「CD」ボタン (1) を押すごとに、CD プレーヤーでの再生⇄CD チェンジャーでの再生に切り替わります。

次ページへ ▶

▶前ページより

- CDチェンジャーにマガジン\*が装着されていないときは、“NO MAGAZINE”と表示します。マガジンにCDが挿入されていないときは、“NO DISC”と表示します。

\*マガジン：

CDを入れる入れ物のことです。このマガジンにCDを入れ、CDチェンジャーに装着するとCDチェンジャーが使用可能となります。

- CDの再生はディスク番号1→2→3→4→5→6→1…の順で再生されます。また、CDの入っていないディスク番号は飛ばして再生します。
- CDチェンジャーが動作しなくなった場合は、表示部に“Err-○”と表示されます。表示された場合は、マガジンを取り出してください。マガジンに挿入されているCDに傷や変形がないこと、またCDチェンジャーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。詳しくは、CDチェンジャーに付属している取扱説明書をご覧ください。

■演奏を止めるとき

「ON/VOL」ダイヤル(8)を押して電源を切るか、他のモード(ラジオ、CD)に切り替えます。

■演奏するCDを指定するとき

「◀◀」ボタン(5)または「▶▶」ボタン(6)を押します。

●先のCDにするとき

「▶▶」ボタン(6)を押します。押しごとに先のCDを再生します。

●手前のCDにするとき

「◀◀」ボタン(5)を押します。押しごとに手前のCDを再生します。



アドバイス

マガジンにCDが装着されていない番号を指定したときは次のCDを再生します。

■選曲するとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を回します。

●先の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を右に回します。回すごとに先の曲を頭出しします。

●手前の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を左に回します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しをします。

■曲の早送り、早戻しをするとき  
「⏮」ボタン (5) または「⏭」ボタン (6) を長めに押します。

### ●早送り

「⏭」ボタン (6) を0.5秒以上押すと早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

### ●早戻し

「⏮」ボタン (5) を0.5秒以上押すと早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

## ■同じ曲を繰り返し聞くととき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。
- ②表示部に“RPT”が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RPT”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- マガジンを排出する
- ランダムプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## ■曲を自動的に選ばせて聞くととき (ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン (10) を2秒以上押します。
- ②表示部に“RDM”が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RDM”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- マガジンを排出する
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## ■表示部の表示を切り替えるとき


CD再生時、「DISP」ボタン (4) を押すごとに表示の切り替えができます。

トラック演奏時間 ↔ 時計表示

## ■マガジンの取り扱い

マガジンのチェンジャーへの挿入、チェンジャーからの排出方法、マガジンへのCD挿入、マガジンからのCD排出方法、その他のCDチェンジャーに関する注意は、CDチェンジャーに付属している取扱説明書をご覧ください。

## 外部機器を再生するとき

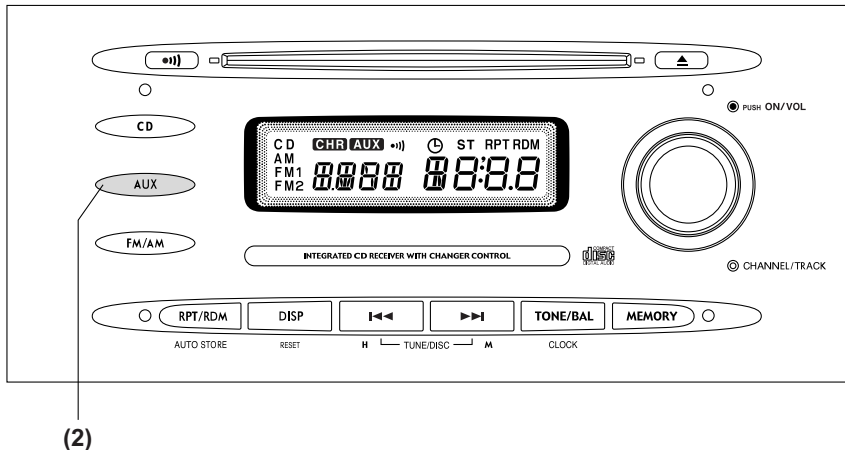


(2)

400777

### (2) AUXボタン

#### ■AUX端子について

外部機器を接続するための入力端子です。市販のポータブルオーディオなどをAUX端子に接続することができます。AUX端子はセレクトレバーのパネルにあります。使用するときは、カバーを外してください。

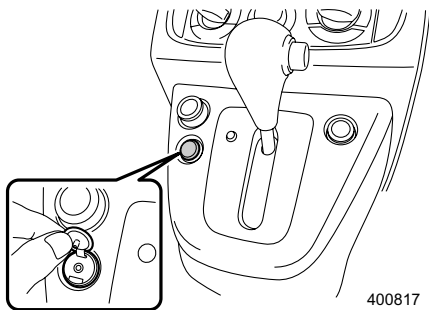

400817

#### ■再生するとき

市販のAUX接続コード（抵抗なし）を使用して、外部機器をAUX端子に接続します。エンジンスイッチがAccまたはONのとき「AUX」ボタン（2）を押します。表示部に「AUX」が点灯し、外部機器を操作して再生することができます。

#### ⚠ 注意


- 外部機器の音量が大きく設定されていると、外部機器の接続時などに予想以上に大音量で再生される場合があります。外部機器の接続時などはあらかじめ外部機器の音量を適度に設定してください。

- 接続した外部機器によっては、ノイズが発生したり音が割れる場合があります。以下の操作を行ってください。  
ノイズが発生する場合：  
外部機器の音量を大きくしてください。  
音が割れる場合：  
外部機器の音量を小さくしてください。

### アドバイス

- AUX端子に接続するときは、φ3.5ステレオミニプラグを使用してください。
- 外部機器の操作方法については、お手持ちの外部機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

## 時計

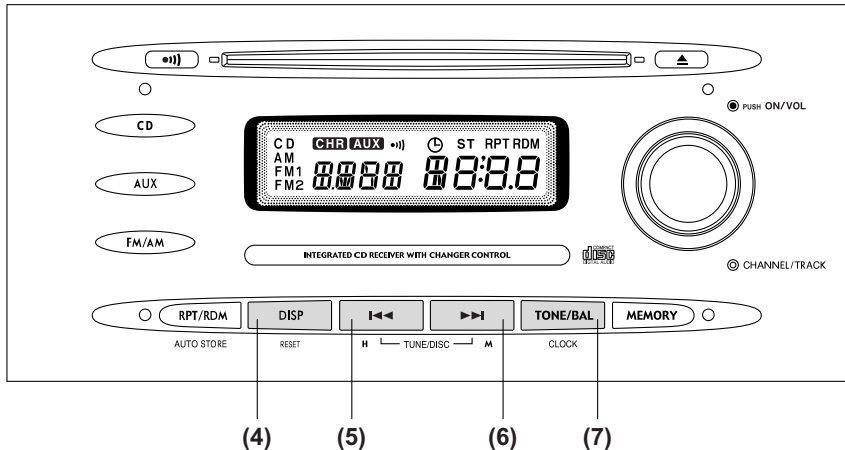

400778

- (4) DISPボタン
- (5) I<< ボタン
- (6) I>> ボタン

- (7) TONE/BAL (音質/音量バランス) ボタン

### ■時計を合わせるとき

「TONE/BAL」ボタン (7) \* を押しながら「I<<」ボタン (5) または「I>>」ボタン (6) を押して、時刻を合わせます。

\* 時計を合わせるときは「TONE/BAL」ボタンが「CLOCK」ボタンとなります。

時 (H) の調整：「TONE/BAL」ボタン (7) を押しながら「I<<」ボタン (5) を押します。

分 (M) の調整：「TONE/BAL」ボタン (7) を押しながら「I>>」ボタン (6) を押します。

●時報に合わせて時刻を調整するとき  
時報と同時に「TONE/BAL」ボタン (7) を押しながら「DISP」ボタン (4) \* を押します。

\* 時計を合わせるときは「DISP」ボタンが「RESET」ボタンとなります。


(例)

11 : 30 ~ 12 : 29 → 12 : 00

12 : 30 ~ 1 : 29 → 1 : 00

## AM/FMマルチ電子チューナー・CD・MDプレーヤー

## 電源、音量・音質の調整

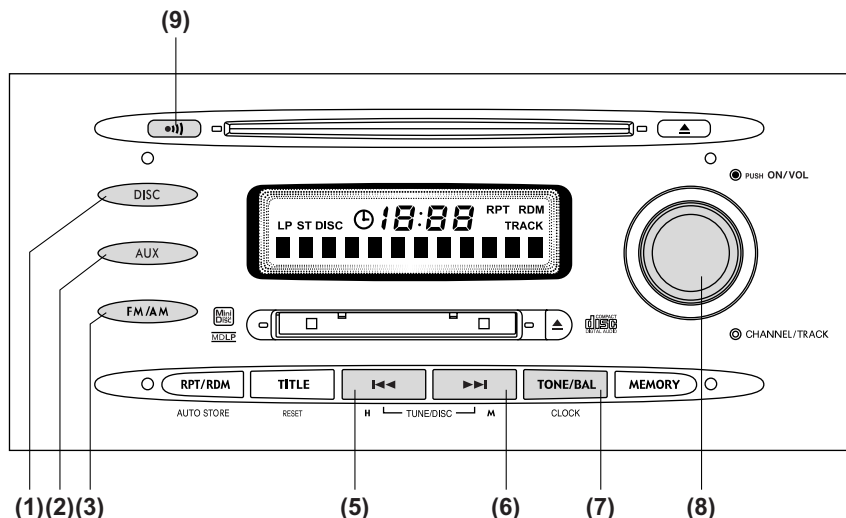

400779

- (1) DISCボタン
- (2) AUXボタン
- (3) FM/AMボタン
- (5) ◀◀ ボタン
- (6) ▶▶ ボタン

- (7) TONE/BAL (音質/音量バランス) ボタン
- (8) ON/VOL (電源/音量調整) ダイアル
- (9) 交通情報ボタン

### ■電源を入れるとき


エンジンスイッチが Acc または ON のとき、「ON/VOL」ダイアル (8) を押すごとに電源が ON・OFF します。

電源が ON になると、前に電源を OFF にしたときのモードになります。

### 🏠 アドバイス

次の操作を行っても電源を ON にすることができます。

- CD を挿入したとき

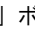- MD を挿入したとき
  - 「DISC」ボタン (1) \*、「AUX」ボタン (2) \*、「FM/AM ボタン」(3)、「」ボタン (9) を押したとき
- \* 「DISC」ボタン (1) は CD または MD が挿入されているとき  
「AUX」ボタン (2) は外部機器が接続されているとき

## ■音量を調整するとき

「ON/VOL」ダイヤル (8) を回して調整します。


右に回す：音が大きくなります。

左に回す：音が小さくなります。

## ■音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき

①「TONE/BAL」ボタン (7) を押して調整モードを選択します。

ボタンを押すごとに

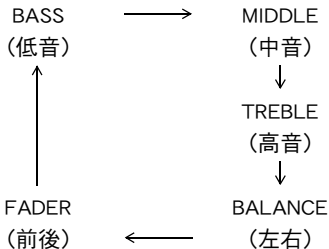

と、切り替わり、表示部に表示されます。

②「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を押して好みの位置に調整します。

モード (調整レベル表示)	◀◀	▶▶
BASS (低音) (-6~+6)	低音減衰	低音強調
MIDDLE (中音) (-6~+6)	中音減衰	中音強調
TREBLE (高音) (-6~+6)	高音減衰	高音強調
BALANCE (左右) (L9~R9)	右側減衰	左側減衰
FADER (前後) (R9~F9)	インパネ スピーカー 側減衰	ドア スピーカー 側減衰




## アドバイス

調整時、5 秒間操作を行わないと、通常表示に戻ります。



## ラジオを聞くとき

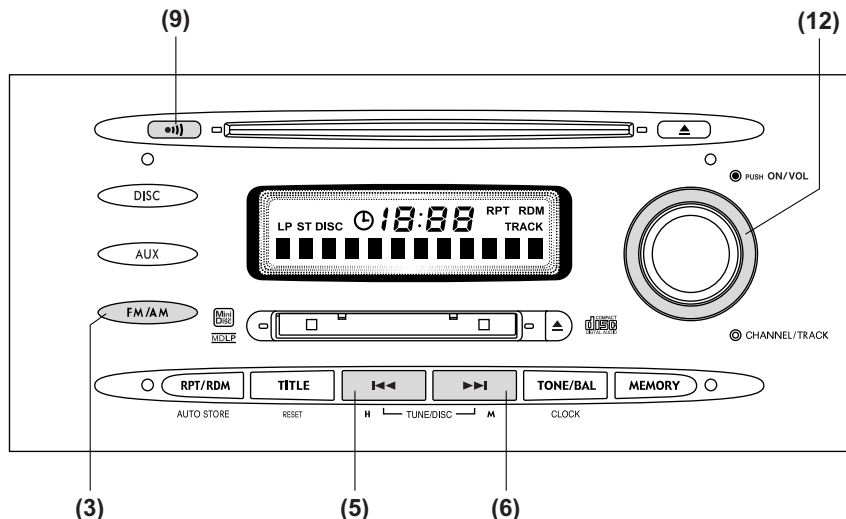

400780

- (3) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン
- (5) ◀▶ ボタン
- (6) ▶▶ ボタン

- (9) 交通情報ボタン
- (12) CHANNEL/TRACK (ラジオ選局) ダイアル


### ■FM/AMを受信するとき

「FM/AMボタン」(3)を押します。

### ●バンドを切り替えるとき

「FM/AMボタン」(3)を押し、バンドを選択します。

ボタンを押すごとに



と、切り替わり、表示部に表示されます。

### ■選局するとき

「◀▶」ボタン(5)または「▶▶」ボタン(6)を押します。

### ●周波数に合わせて放送を聞くとき

「◀▶」ボタン(5)を押す:

ボタンを押すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

「▶▶」ボタン(6)を押す:

ボタンを押すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。

### ●自動的に放送局を探すとき

「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を0.5秒以上押します。放送局が見つかると受信を始めます。

「◀◀」ボタン(5)を押す:

周波数の低い方へ放送局を探します。

「▶▶」ボタン(6):

周波数の高い方へ放送局を探します。



### アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に“ST”が点灯します。

### ■記憶させた放送局を呼び出すとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を回してチャンネル番号を選択します。



### アドバイス

バッテリーを交換したときなどは記憶した内容が消去されます。この場合は再度記憶させてください。

☆4-49ページ参照


### ■交通情報を聞くとき

「📶」ボタン (9) を押します。

どのモードからでも自動的に切り替わります。

もう一度押すと、直前のモードに切り替わります。

## ラジオの放送局を記憶するとき

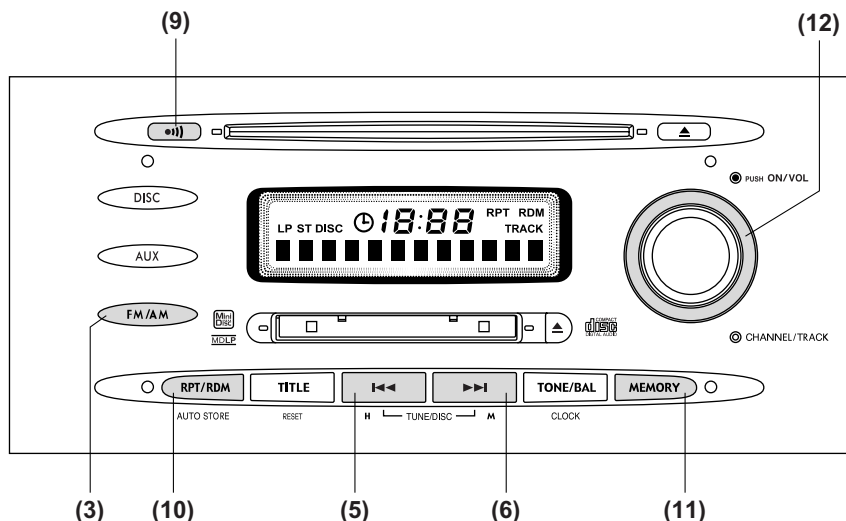

400781

- (3) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン
- (5) ◀◀ ボタン
- (6) ▶▶ ボタン
- (9) 交通情報ボタン

- (10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏) ボタン
- (11) MEMORY ボタン
- (12) CHANNEL/TRACK (ラジオ選局) ダイアル

### ■手動で放送局を記憶するとき

- ①「FM/AM」ボタン (3) を押してバンドを選択します。
- ②「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を操作し、記憶したい放送局を選択します。
- ③「MEMORY」ボタン (11) を押し続けると選択した周波数が点滅し、その後「ch」が点滅します。

- ④「CHANNEL/TRACK」ダイアル (12) を回して記憶したいチャンネル番号 (1 ~ 6 ch) を選択します。
- ⑤「MEMORY」ボタン (11) を2秒以上押します。
- ⑥以降、同様に②~⑤の手順を繰り返し、他のチャンネルに放送局を記憶できます。

### 🏠 アドバイス

各バンド (FM1、FM2、AM) で最大6局まで記憶できます。

## ■自動的に放送局を記憶するとき (AUTO STORE)

①「FM/AM」ボタン (3) を押してバンドを選択します。

②「RPT/RDM」ボタン (10) \*を2秒以上押します。

受信可能な放送局が見つかったと、チャンネル1から自動的に周波数の低い順に記憶されます。


\*ラジオ受信モードでは「RPT/RDM」ボタンが「AUTO STORE」ボタンとなります。






### アドバイス

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。


## ●交通情報局をかえるとき

①「」ボタン (9) を押して交通情報を選択します。

②「」ボタン (5) または「」ボタン (6) を押して選局します。

③「」ボタン (9) を2秒以上押すと、選局した交通情報局を記憶させることができます。

## MDを聞くとき

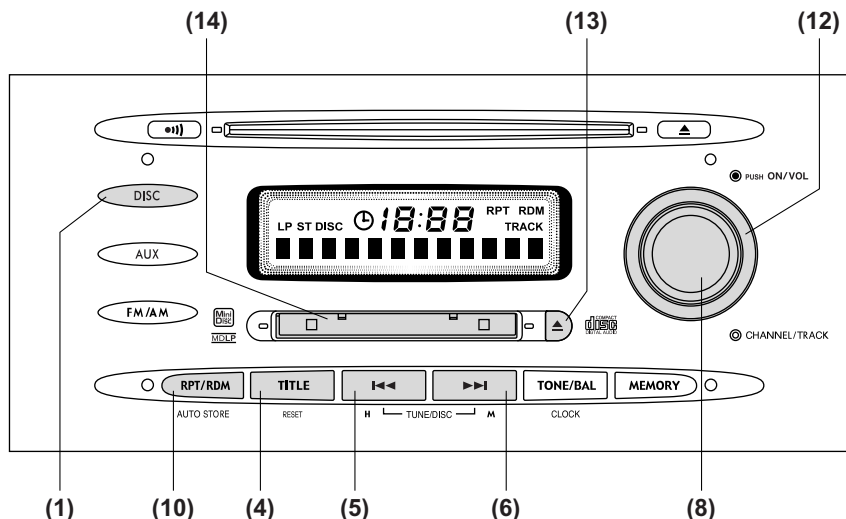

400782

- |  |   |
|--|---|
| <p>(1) DISCボタン</p> <p>(4) TITLEボタン</p> <p>(5) I&lt;&lt;&lt; ボタン</p> <p>(6) &gt;&gt;&gt;I ボタン</p> <p>(8) ON/VOL (電源/音量調整)ダイヤル</p> | <p>(10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏) ボタン</p> <p>(12) CHANNEL/TRACK (MD選曲)ダイヤル</p> <p>(13) MDイジェクト (MD排出) ボタン</p> <p>(14) MD挿入口</p> |
|--|---|

## ■MDを聞くとき

### ●MDを挿入する

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、MD を挿入することができます。MD のラベル面を上にし、シャッター面を右側にして MD 挿入口 (14) に入れます。MD を挿入すると演奏が始まります。MD 演奏中はトラック番号 (曲番号) と演奏時間を表示します。

### ●MDが挿入されているとき

「DISC」ボタン (1) を押します。  
押すごとに

CD ↔ MD

と切り替わり、表示部に表示されます。  
“MD” を選択すると演奏が始まります。  
MD 演奏中はトラック番号 (曲番号) と演奏時間を表示します。

室内装備品の使いかた

### アドバイス

- CD または MD が挿入されていないときは、「DISC」ボタン (1) を押しても“CD”または“MD”には切り替わりません。
- MD が挿入されていないとき、MD 挿入口 (14) の両端の表示灯は点灯しています。MD を挿入すると表示灯は消灯します。
- MD プレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に“ERROR -○”と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタン (13) を押して MD を取り出してください。MD に傷や変形がないこと、また MD プレーヤーに対応している MD が正しく挿入されていることを確認してください。MD が取り出せない場合、もしくは MD を交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。

### ■ MDLP を聞くとき

通常の MD と同じ操作で聞くことができます。

### アドバイス

- MDLP 再生中は表示部に“LP”が点灯します。
- データ用の MD は使用できません。音楽用の MD を使用してください。

### ■ 演奏を停止するとき

「ON/VOL」ダイヤル (8) を押すか、他のモードに切り替えます。  
または「▲」ボタン (13) を押して MD を排出します。

### ■ MD を取り出すとき

「▲」ボタン (13) を押します。MD が排出され、前のモードに切り替わります。

### アドバイス

エンジンスイッチが OFF でも MD の排出をすることができます。

### ■ 選曲するとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を回します。

#### ● 先の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を右に回します。回すごとに先の曲を頭出します。

#### ● 手前の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を左に回します。1 回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しをします。

### ■ 曲の早送り、早戻しをするとき

「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を長めに押します。

#### ● 早送り

「▶▶」ボタン (6) を 0.5 秒以上押しと早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

#### ● 早戻し

「◀◀」ボタン (5) を 0.5 秒以上押しと早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

## ■同じ曲を繰り返し聞くととき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。
  - ②表示部に“RPT”が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。
  - ③解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RPT”が消灯し、通常の演奏に戻ります。
- また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- MDを排出する
- ランダムプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする


## ■曲を自動的に選ばせて聞くととき (ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン(10)を2秒以上押します。
  - ②表示部に“RDM”が点灯します。
  - ③曲を自動的に選び演奏します。
  - ④解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RDM”が消灯し、通常の演奏に戻ります。
- また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- MDを排出する
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## ■表示部の表示を切り替えるとき


MD再生時、「TITLE」ボタン(4)を押すごとに表示の切り替えができます。

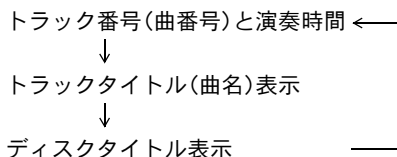

### 🏠 アドバイス

- 漢字、ひらがなで入力されたタイトルは表示できません。
- タイトル文字は1回に12文字まで表示できます。
- タイトル名が13文字以上の場合、タイトル表示中に「TITLE」ボタン(4)を2秒以上押し続けるごとに、13文字以降のタイトルを表示します。
- MDにタイトルが記録されていない場合は表示しません。その場合“no name”と表示します。

## CDを聞くとき

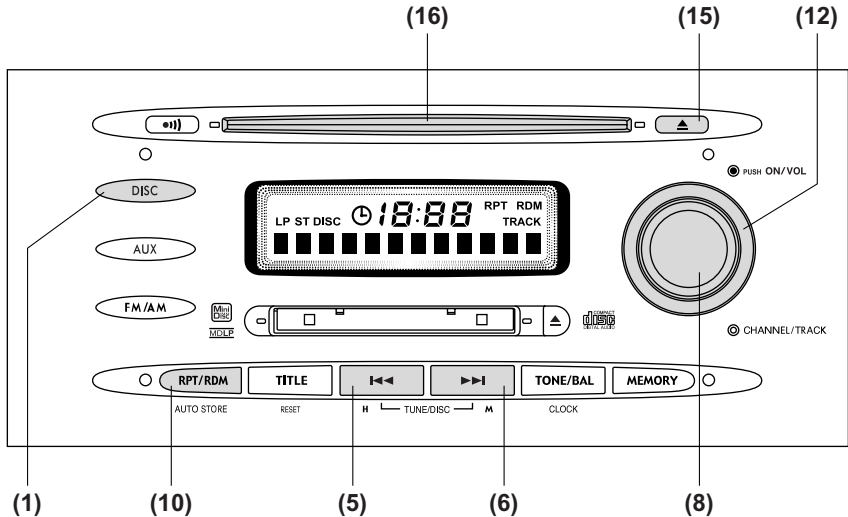

400783

- |  |   |
|--|---|
| <p>(1) DISCボタン</p> <p>(5) <b>⏮</b> ボタン</p> <p>(6) <b>⏭</b> ボタン</p> <p>(8) ON/VOL (電源/音量調整)ダイヤル</p> | <p>(10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏) ボタン</p> <p>(12) CHANNEL/TRACK (CD選曲)ダイヤル</p> <p>(15) イジェクト (CD排出) ボタン</p> <p>(16) CD挿入口</p> |
|--|---|

### ■CDを聞くとき

#### ●CDを挿入する

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、CDを挿入することができます。CDの中心穴と端を挟んで持ち、ラベル面を上にしてCD挿入口(16)に差し込みます。CDを挿入すると演奏が始まります。CD演奏中はトラック番号(曲番号)と演奏時間を表示します。

#### ●CDが挿入されているとき

「DISC」ボタン(1)を押します。

押すごとに

CD ↔ MD

と切り替わり、表示部に表示されます。“CD”を選択すると演奏が始まります。CD演奏中はトラック番号(曲番号)と演奏時間を表示します。



## 🏠 アドバイス

- CD または MD が挿入されていないときは、「DISC」ボタン (1) を押ししても“CD”または“MD”には切り替わりません。
- 8 cm CD は 8 cm CD アダプターを使用せず、そのまま挿入してください。アダプターを使用すると、ディスクが取り出せないなど、損傷の原因となります。
- CD が挿入されていないとき、CD 挿入口 (16) の両端の表示灯は点灯しています。CD を挿入すると消灯します。
- 音楽用 CD-R、CD-RW に記録された音楽データを再生できます。ただし、CD の録音条件、特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。ファイナライズ (通常の CD プレーヤーで再生できるようにする処理) をされていない CD-R、CD-RW は再生できません。
- CD-ROM や MP3\*、WMA\* で記録された CD は再生できません。
- CD・TEXT については対応しておりません。
- CD プレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に“ERROR -〇”と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタン (15) を押し CD を取り出してください。CD に傷や変形がないこと、また CD プレーヤーに対応している CD が正しく挿入されていることを確認してください。CD が取り出せない場合、もしくは CD を交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。

\* 音楽データを圧縮して記録する方式

## ■演奏を停止するとき

「ON/VOL」ダイヤル (8) を押して電源を切るか、他のモードに切り替えます。

## ■CDを取り出すとき

「▲」ボタン (15) を押します。CD が排出され、前のモードに切り替わります。

## 🏠 アドバイス

- 排出された CD を 15 秒以上そのままにしておくとも自動的に引き込まれます。(エンジンスイッチが Acc または ON の場合) この場合、CD の再生モードに切り替わらずそのままの状態です。CD を聞くときは再度「DISC」ボタンを押してください。
- エンジンスイッチが OFF でも CD の排出をすることができます。
- CD が未挿入のときでも「▲」ボタン (15) を押すと、CD 排出機構が動作し、動作音が聞こえます。

## ■選曲するとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を回します。

### ●先の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を右に回します。回すごとに先の曲を頭出します。

### ●手前の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル (12) を左に回します。1 回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しをします。

## ■曲の早送り、早戻しをするとき

「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を長めに押します。

### ●早送り

「▶▶」ボタン (6) を0.5秒以上押すと早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

### ●早戻し

「◀◀」ボタン (5) を0.5秒以上押すと早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

## ■同じ曲を繰り返し聞くと き (リピートプレイ)

①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン (10) を押します。

②表示部に“RPT”が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。

③解除するには再度「RPT/RDM」ボタン (10) を押します。表示部の“RPT”が消灯し、通常の演奏に戻ります。

また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- CDを排出する
- ランダムプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## ■曲を自動的に選ばせて聞くと き (ランダムプレイ)

①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン (10) を2秒以上押します。

②表示部に“RDM”が点灯します。


③曲を自動的に選び演奏します。

④解除するには再度「RPT/RDM」ボタン (10) を押します。表示部の“RDM”が消灯し、通常の演奏に戻ります。

また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- CDを排出する
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

# オプションのCDチェンジャーを接続したとき

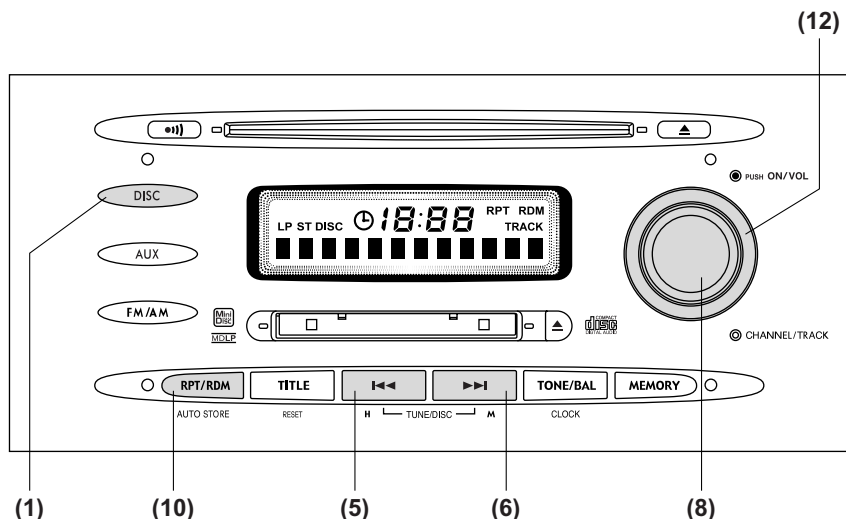

400784

- |  |  |
|--|--|
| <p>(1) DISCボタン</p> <p>(5) ◀◀ ボタン</p> <p>(6) ▶▶ ボタン</p> <p>(8) ON/VOL (電源/音量調整)ダイヤル</p> | <p>(10) RPT/RDM (リピート演奏/ランダム演奏) ボタン</p> <p>(12) CHANNEL/TRACK (CD選曲)ダイヤル</p> |
|--|--|

## ■演奏するとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき「DISC」ボタン (1) を押します。

押すごとに



と、切り替わり、表示部に表示されます。「DISC」を選択すると演奏が始まります。演奏中はディスク番号とトラック番号 (曲番号) が表示されます。



## アドバイス

- CD プレーヤー本体に CD が挿入されていないときは、「DISC」ボタン (1) を押しても「CD」には切り替わりません。
- MD が挿入されていないときは、「DISC」ボタン (1) を押しても「MD」には切り替わりません。

次ページへ ▶

室内  
装  
備  
品  
の  
使  
い  
か  
た

▶ 前ページより

- CDチェンジャーにマガジン\*が装着されていないときは、“NO MAGAZINE”と表示します。マガジンにCDが挿入されていないときは、“NO DISC”と表示します。

\*マガジン：

CDを入れる入れ物のことです。このマガジンにCDを入れ、CDチェンジャーに装着するとCDチェンジャーが使用可能となります。

- CDの再生はディスク番号1→2→3→4→5→6→1…の順で再生されます。また、CDの入っていないディスク番号は飛ばして再生します。
- CDチェンジャーが動作しなくなった場合は、表示部に“ERROR -○”と表示されます。表示された場合は、マガジンを取り出してください。マガジンに挿入されているCDに傷や変形がないこと、またCDチェンジャーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。詳しくは、CDチェンジャーに付属している取扱説明書をご覧ください。

■ 演奏を止めるとき

「ON/VOL」ダイヤル(8)を押して電源を切るか、他のモード(ラジオ、CD)に切り替えます。

■ 演奏するCDを指定するとき

「◀◀」ボタン(5)または「▶▶」ボタン(6)を押します。

● 先のCDにするとき

「▶▶」ボタン(6)を押します。押しごとに先のCDを再生します。

● 手前のCDにするとき

「◀◀」ボタン(5)を押します。押しごとに手前のCDを再生します。



アドバイス

マガジンにCDが装着されていない番号を指定したときは次のCDを再生します。

■ 選曲するとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を回します。

● 先の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を右に回します。回すごとに先の曲を頭出しします。

● 手前の曲にするとき

「CHANNEL/TRACK」ダイヤル(12)を左に回します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しをします。

■曲の早送り、早戻しをするとき  
「⏮」ボタン (5) または「⏭」ボタン (6) を長めに押します。

### ●早送り

「⏭」ボタン (6) を0.5秒以上押すと早送りされます。手を放したところから演奏を始めます。

### ●早戻し

「⏮」ボタン (5) を0.5秒以上押すと早戻しされます。手を放したところから演奏を始めます。

## ■同じ曲を繰り返し聞くととき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。
- ②表示部に“RPT”が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RPT”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- マガジンを排出する
- ランダムプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## ■曲を自動的に選ばせて聞くととき (ランダムプレイ)


- ①曲の演奏中に「RPT/RDM」ボタン (10) を2秒以上押します。
- ②表示部に“RDM”が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RPT/RDM」ボタン(10)を押します。表示部の“RDM”が消灯し、通常の演奏に戻ります。  
また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- マガジンを排出する
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

## ■マガジンの取り扱い

マガジンのチェンジャーへの挿入、チェンジャーからの排出方法、マガジンへのCD挿入、マガジンからのCD排出方法、その他のCDチェンジャーに関する注意は、CDチェンジャーに付属している取扱説明書をご覧ください。

## 外部機器を再生するとき

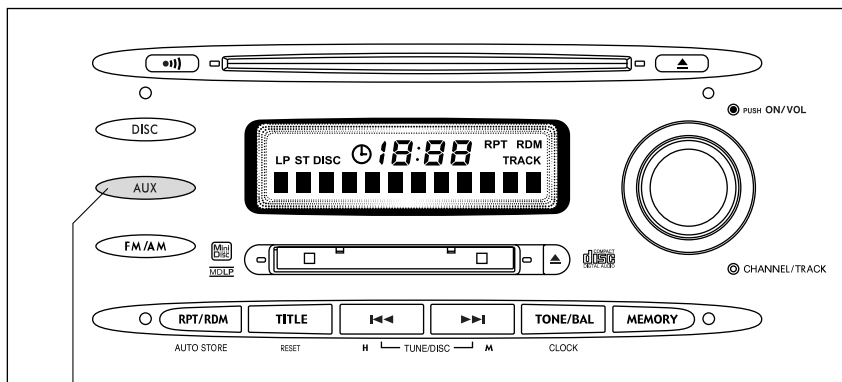


(2)

400785

### (2) AUXボタン

#### ■AUX端子について

外部機器を接続するための入力端子です。市販のポータブルオーディオなどをAUX端子に接続することができます。AUX端子はセレクトレバーのパネルにあります。使用するときは、カバーを外してください。

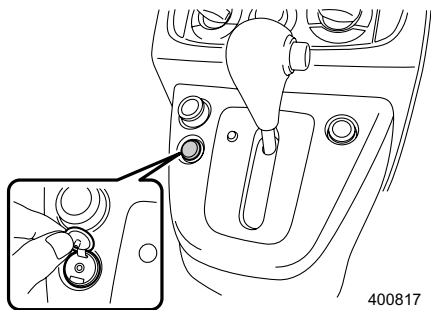

400817

#### ■再生するとき

市販のAUX接続コード（抵抗なし）を使用して、外部機器をAUX端子に接続します。エンジンスイッチがAccまたはONのとき「AUX」ボタン（2）を押します。表示部に「AUX」が点灯し、外部機器を操作して再生することができます。

#### ⚠ 注意

- 外部機器の音量が大きく設定されていると、外部機器の接続時などに予想以上に大音量で再生される場合があります。外部機器の接続時などはあらかじめ外部機器の音量を適度に設定してください。

- 接続した外部機器によっては、ノイズが発生したり音が割れる場合があります。この場合、以下の操作を行ってください。

ノイズが発生する場合：

外部機器の音量を大きくしてください。

音が割れる場合：


外部機器の音量を小さくしてください。



### アドバイス

- AUX端子に接続するときは、φ3.5ステレオミニプラグを使用してください。
- 外部機器の操作方法については、外部機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

## 時計

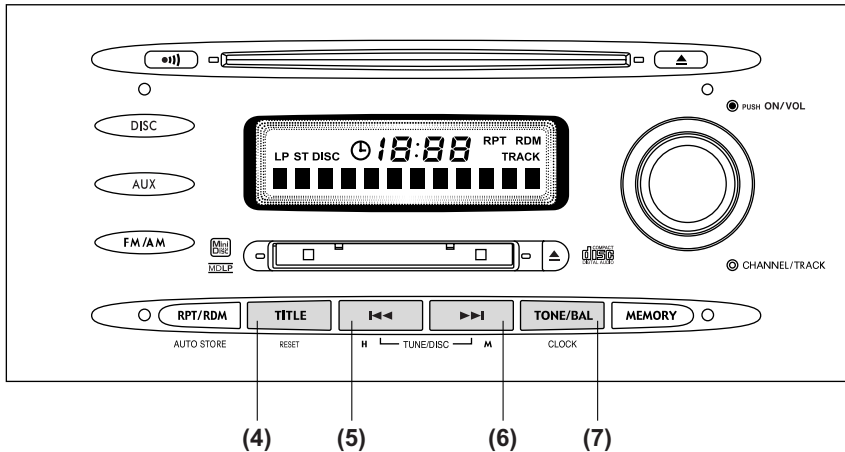

400786

- (4) TITLEボタン
- (5) ◀◀ ボタン
- (6) ▶▶ ボタン

- (7) TONE/BAL (音質/音量バランス) ボタン

## ■時計を合わせるとき

「TONE/BAL」ボタン (7) \* を押しながら「◀◀」ボタン (5) または「▶▶」ボタン (6) を押して、時刻を合わせます。

\* 時計を合わせるときは「TONE/BAL」ボタンが「CLOCK」ボタンとなります。

時 (H) の調整：「TONE/BAL」ボタン (7) を押しながら「◀◀」ボタン (5) を押します。

分 (M) の調整：「TONE/BAL」ボタン (7) を押しながら「▶▶」ボタン (6) を押します。

## ●時報に合わせて時刻を調整するとき

時報と同時に「TONE/BAL」ボタン (7) を押しながら「TITLE」ボタン (4) \* を押します。

\* 時計を合わせるときは「TITLE」ボタンが「RESET」ボタンとなります。

(例)

11 : 30 ~ 12 : 29 → 12 : 00

12 : 30 ~ 1 : 29 → 1 : 00




# 室内装備


## 室内の照明


### ■ルームランプ

スイッチの位置により切り替えができます。

 : 常に点灯します。

中間 : リモコンキーおよび携帯機で解錠  
(ドア連動) または、ドアを開けると点灯し、閉  
めると一定時間点灯後消灯します。

 : 常に消灯します。

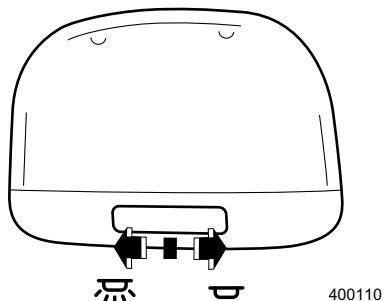

### ●オフディレイ機能

中間 (ドア連動) 位置にしているとき、リモコンキーおよび携帯機で解錠または、ドアを開けて閉めたときに約30秒間減光点灯し、消灯します。(オフディレイ機能)

この機能は、スバル販売店にて消灯する時間を設定できます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

### ●キー抜き連動機能

中間 (ドア連動) 位置にしているとき、エンジンスイッチからキーを抜くと約30秒間点灯し、消灯します。


### ●バッテリー上がり防止機能

半ドアなどでルームランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照

### ■カーゴルームランプ

リモコンキーおよび携帯機で解錠または、ドアやリヤゲートを開けると点灯し、閉めると一定時間点灯後消灯します。

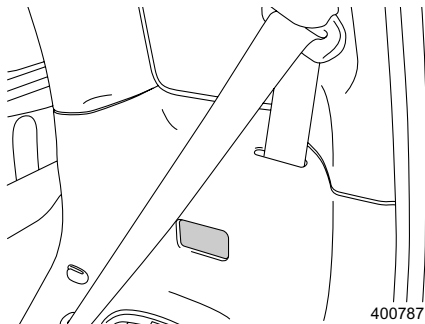

### ●オフディレイ機能

リモコンキーおよび携帯機で解錠または、ドアを開けて閉めたときに約30秒間点灯し、消灯します。(オフディレイ機能)

この機能は、スバル販売店にて消灯する時間を設定できます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

### ●キー抜き連動機能

エンジンスイッチからキーを抜くと約30秒間点灯し、消灯します。

### ●バッテリー上がり防止機能

半ドアなどでカーゴルームランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照


## ■マップランプ

スイッチの位置により切り替えができません。

ON： 常に点灯します

DOOR： ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。


OFF： 常に消灯します。

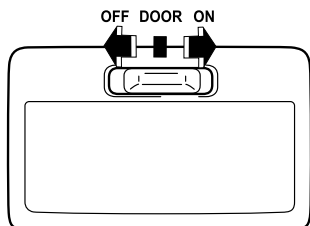

400788

## ■エントランスランプ

リモコンキーまたは携帯機でドアを解錠すると点灯し、一定時間点灯後消灯します。施錠またはエンジンスイッチにキーを差し込んだ場合は消灯します。

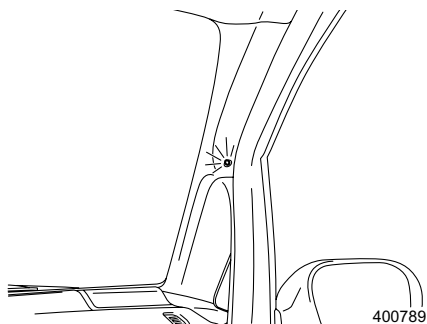

## ●オフディレイ機能

リモコンキーおよび携帯機で解錠したときに約30秒間点灯し、消灯します。(オフディレイ機能)

この機能は、スバル販売店にて消灯する時間を設定できます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆1-2ページ参照

## ●キー抜き連動機能

エンジンスイッチからキーを抜くと約30秒間点灯し、消灯します。

## ●バッテリー上がり防止機能

半ドアなどでエントランスランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照



## カップホルダー

### 警告

- 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますのでご注意ください。



### ■運転席用

フタを引くとカップホルダーとして使用できます。

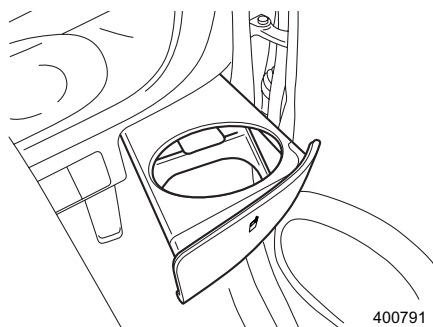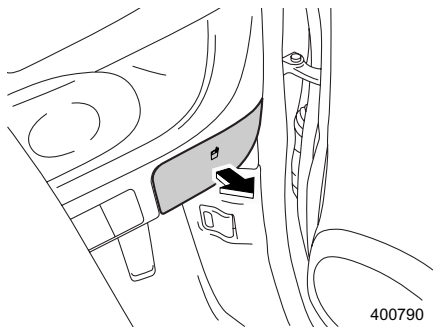

### ■助手席用


フタを引くとカップホルダーとして使用できます。

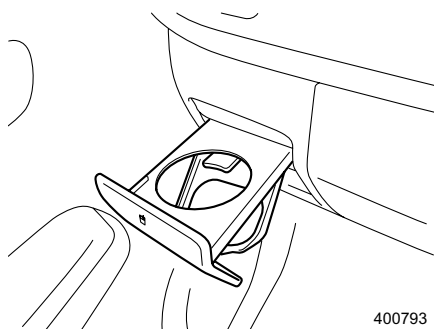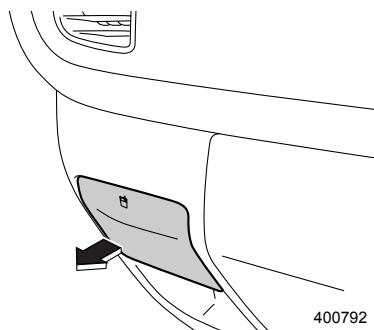

## ボトルホルダー

### ■前席用


左右のフロントドアに各1つの小物入れ兼用のボトルホルダーがあります。

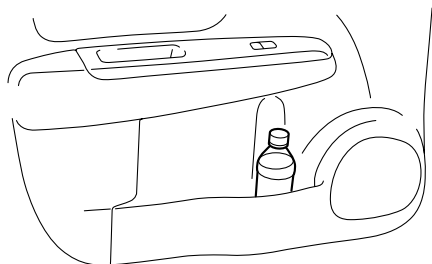

400794

### ■後席用


左右のリヤドアに各1つの小物入れ兼用のボトルホルダーがあります。

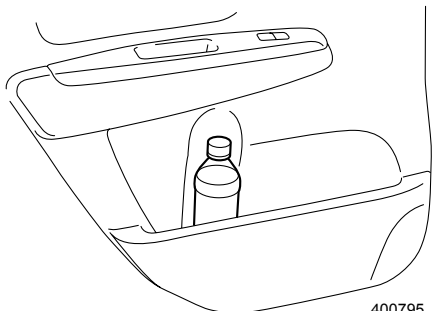

400795

## サンバイザー


横に回すときはフックから外して使用します。  
運転席側にはチケットホルダーが付いています。

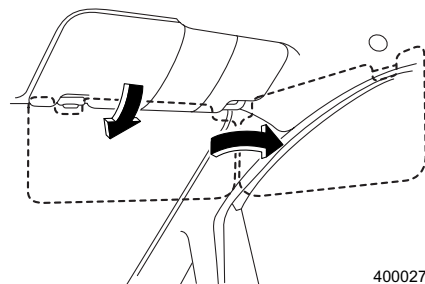

400027

### ■バニティミラー

運転席のサンバイザー裏側に鏡が付いています。

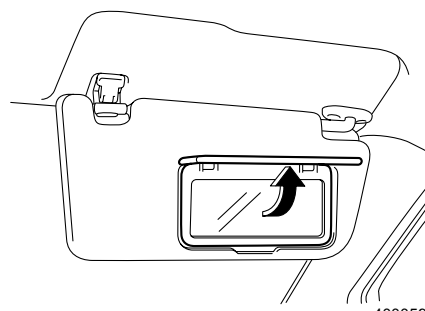

400059

### ⚠ 注意

走行中は、必ずフタを開けてください。


## 小物入れ

### ⚠ 注意

走行中は必ず閉めておいてください。  
 万一の場合、フタに体が当たったり、中に入れたものが飛びだして思わぬけがをするおそれがあります。  
 炎天下での駐車は大変高温になりますので、メガネやライターなどを収納しないでください。


### ■グローブボックス

小物や書類を入れるのに使います。取っ手を引いて開けます。

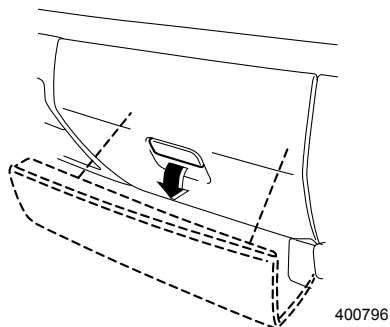


### ■車検証入れ

運転席の背当て背面に車検証を入れるポケットがあります。ファスナーを開けて車検証を収納します。

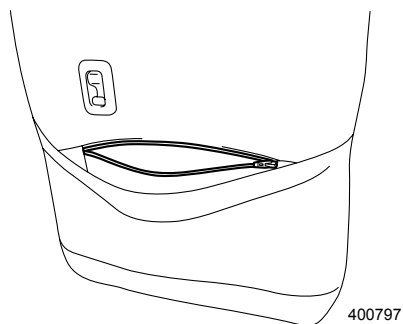


### ■アームレストボックス

前席のアームレストのフタを開けると小物入れとして使用できます。

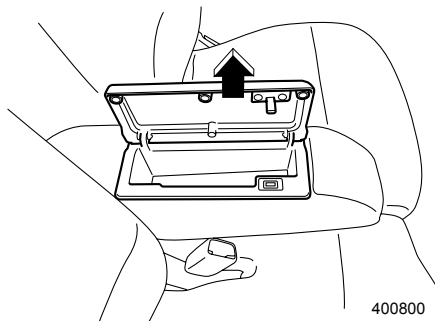


### 🏠 アドバイス

- アームレストボックスに物を入れているとき、アームレストの格納操作やシートのリクライニング調整、スライド調整を行うと、中に入れている物が落ちる場合があります。
- コードを引き廻す際は、ボックス前側の凹部から引き出してください。

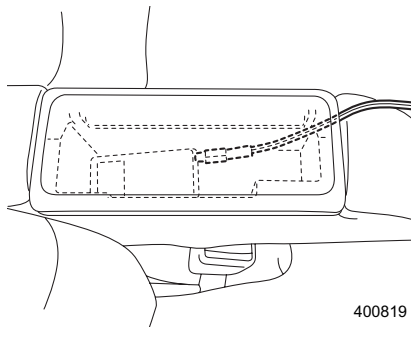

## 電源ソケット

エンジンスイッチが Acc または ON のとき 12V 直流電流が取り出せます。  
自動車用電気製品の電源ソケットとしてご使用ください。

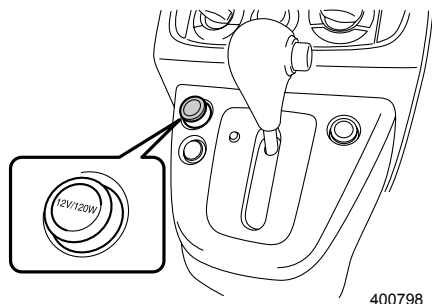

400798

### ⚠ 注意

#### ソケットから電源を取るとき

スバル純正品の使用をお奨めします。  
また、自動車用電気製品は必ず 12V 120W 以下のものをご使用ください。


- タコ足配線はしないでください。発火することがあります。
- 銀紙、硬貨などの異物を入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない（ガタがあったり、きつくて入らない）場合は、接触不良や抜けなくなる原因となります。ソケットに合ったプラグをご使用ください。
- エンジン停止状態またはアイドリング状態のまま電気製品を長時間使用すると、バッテリー上がりを起こすことがありますのでご注意ください。また、走行中の使用でも不要になったら切るように心がけてください。

## 買い物フック

### ■前席

セレクトレバーパネルの左側面にあります。買い物袋などの軽量物の吊り下げ用途に限定してお使いください。

許容荷重：1 kg

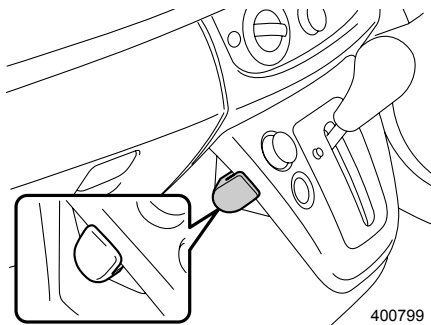

400799

### ⚠ 注意


重い物を吊り下げないでください。フックが折れるおそれがあります。

## ■後席

運転席の背当て背面にフックが装着されています。フックは手前に引いて（PULL部）使用してください。買い物袋などの軽量物の吊り下げ用途に限定してお使いください。

使用後は元に戻してください。

許容荷重：3 kg

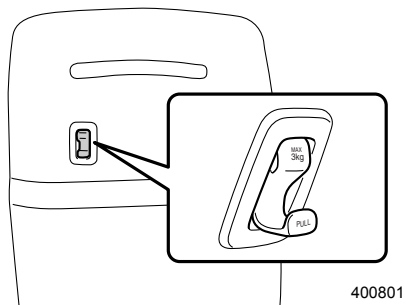


### ⚠ 注意

重い物を吊り下げないでください。フックが折れるおそれがあります。


## ■荷室

後席の背当て背面にフックが4つ装着されています。買い物袋などの軽量物の吊り下げ用途に限定してお使いください。

許容荷重：3 kg

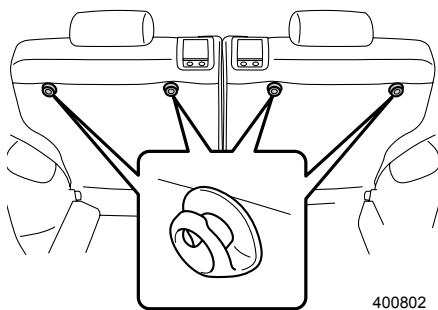

また、お車に付属のストラップをフックに引っ掛け、ベビーカーなどの転倒防止として使用することができます。

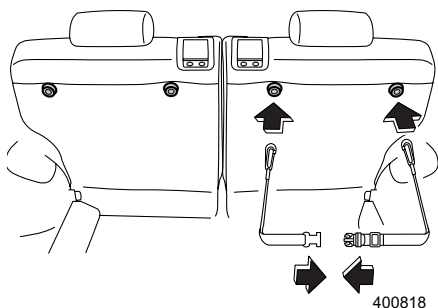

### ⚠ 注意

重い物を吊り下げないでください。フックが折れるおそれがあります。

# MEMO



# 5

## 寒冷地での使いかた

### ・寒冷地での使いかた

- ・冬の前の準備、点検 ..... 5 - 2
- ・走行する前に ..... 5 - 4
- ・走行するときは ..... 5 - 5
- ・駐車するときは ..... 5 - 5
- ・洗車するときは ..... 5 - 6
- ・タイヤチェーンの装着 ..... 5 - 7

# 寒冷地での使いかた

## 冬の前の準備、点検

### ■冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着してください

雪道や凍結路では、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）またはタイヤチェーンを装着して走行してください。


雪道や凍結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておいてください。

### 🏠 アドバイス

- 装着についての条例は地区によって異なることがあります。走行する地区の条例にしたがってください。
  - 冬用タイヤ装着のときは、下記事項をお守りください。
    - ・ 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
    - ・ 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
    - ・ 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
    - ・ タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
    - ・ タイヤサイズに合ったタイヤチェーンを準備してください。
- ☆5-7ページ参照
- ・ タイヤチェーンを取り付けるときに着用する手袋なども準備しておくことをお奨めします。

### ■エンジンオイル

下図を参考に、外気温度に応じたエンジンオイルをご使用ください。

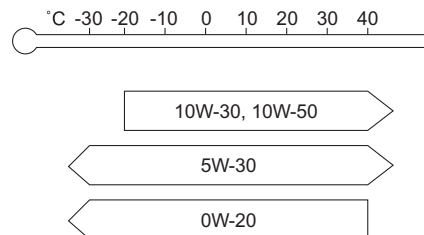

500251

### 🏠 アドバイス

エンジンオイルは、スバル純正エンジンオイル0W-20（SM級）の使用をお奨めします。  
☆8-3ページ参照

### ■冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、スバル純正ターラント（希釈タイプあるいは濃縮タイプ）をお使いください。

- 希釈タイプは、そのままお使いください。
- 濃縮タイプは、濃度を50%の希釈割合（濃度）にしてお使いください。希釈に使用する水は、軟水または水道水をご使用ください。

## ■ウォッシャー液の濃度調整

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温度に応じた希釈割合（濃度）にしてください。

### 注意

- 外気温度と希釈割合を合わせてください。希釈割合が適切でないとウィンドウに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、タンク内で凍結することがあります。
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物等が入らないように注意してください。ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

### アドバイス

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に残っている補充前の（濃度の低い）ウォッシャー液を除去するため噴射してください。濃度の低いウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、ウォッシャー液が出なくなる場合があります。

## ■バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがあります。必要に応じてバッテリー液の点検や補充をしてください。

別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。

## ■燃料タンクの水分除去

燃料タンク内の水分を除去するときは、スバル純正水分除去剤をお奨めします。

## ■寒冷地用ワイパーブレードの装着

- 寒冷地用ワイパーブレードは、ブレードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界確保ができます。
- 寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品をご使用ください。
- ワイパーブレードの寸法は下記のとおりです。
 

フロント	
運転席側	: 550 mm
助手席側	: 350 mm
リヤ	: 350 mm

### 注意

高速走行時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなる場合があります。その場合には、速度を落として走行してください。

### アドバイス

寒冷地用ワイパーブレードを必要としない時期は、通常のワイパーブレードに交換してください。

## 走行する前に

### ■足廻りの点検

車の下をのぞいて足廻り（ブレーキ廻り、ブレーキホース）に雪や氷のかたまりが付着していないか点検してください。

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したときは足廻りに雪や氷が凍結し、ハンドルの切れやブレーキの効きが悪くなることがあります。

付着している雪や氷を取り除いてください。

### 注意

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや硬いもので叩いたりして車を傷つけないでください。

ABS装着車には各タイヤの内側にABSの車速センサーを取り付けています。これらに傷をつけないようにとくに気をつけてください。

### ■屋根の雪の除去

走行する前に屋根に積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視界の妨げとなり危険です。

### ■フロントガラス下側の雪の除去

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。作動し続けるとワイパーが損傷する場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用してください。

### ■ガラス面の雪や霜の除去

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を取り除いてください。

### アドバイス

金属製の板を使用するとガラスに傷がつくおそれがあります。

### ■ドアを開けるときには

ドアが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生することがあります。ぬるま湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。その後、すぐに水分を充分拭き取ってください。

### アドバイス

ドアのキー穴にはぬるま湯をかけないでください。凍結することがあります。

### ■乗るときには

靴についた雪や氷をよく落としてください。ペダルを操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなってガラスが曇ることがあります。


### ■暖機運転中

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。

### ■ワイパーなどの凍結

ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウインドウなどが凍って動かない場合は無理に動かそうとしてスイッチを押し続けたりすると、装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こすおそれがあります。

無理にワイパーを作動させるとワイパーブレードのゴムが切れることがあります。ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを暖めてください。

- フロントガラスは、エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルを（デフロスター）にしてください。
- リヤガラスは、リヤウインドウデフォッガーを使用してください。

☆3-11、4-3ページ参照

## 走行するときは

### ■控えめな運転を心がけてください

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように心がけてください。なお、滑りやすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。タイヤがスリップするおそれがあります。

### ■ブレーキの効きを点検してください

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くなることがあります。

走行を開始するとき、車や道路の状況に注意してブレーキの効きを確認してください。

効きが悪い場合には、回復するまでブレーキを軽く踏み続けてください。

ブレーキの効きが回復しないときはブレーキの異常が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

### ■ハンドルの切れを点検してください

走行中、足廻りに雪が付着するとハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき車を止め、足廻りを確認し、取り除いてください。

☆5-4ページ参照

### ■ヘッドランプを点検してください

ヘッドランプが汚れていると正常に照らさませんので、汚れを拭き取ってください。HIDヘッドランプ装備車は、HIDランプの発熱量が少ないため雪が溶けにくい場合があります。雪を落として走行してください。

## 駐車するときは

### ■ブレーキの凍結に気をつけてください

駐車ブレーキをかけておくと、駐車ブレーキが凍結することがあります。

次の要領で駐車してください。

- セレクトレバーを[P]に入れます。
- 輪止めをします。

### ■ボンネット側を風下に

風の当たる部分は、予想以上に低温となります。バッテリー上がりを防ぐためにもボンネット側を風下に向けて駐車してください。

### ■屋外に駐車するときは、ワイパーアームを立てておいてください

ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防ぎます。凍りつくともラバーにくせがつくことがあります。

## 洗車するときは

### ■凍結防止剤を散布した道路を走ったとき

早めに洗車してください。洗車するときは下廻りと足廻りも十分に洗ってください。放置すると錆の原因となります。

### ■洗車のしかた

☆7-3ページ参照

### ■洗車後の注意

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやすいところです。

また、ブレーキも凍結することがありますので、後続車や道路の状況に注意して効きを確認してください。

☆7-3ページ参照

## タイヤチェーンの装着

- タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンは予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常時のみ、前輪に装着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。
- タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力が低下する場合があります。
- アルミホイール、フルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミホイール、フルホイールキャップが傷つく場合があります。

### 注意

- タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、後輪が比較的滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。
- 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。  
チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪に取り付け、後輪に応急用スペアタイヤを取り付けます。そして前輪にタイヤチェーンを装着してください。
- タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車体などに触れていないか必ず確認してください。
- タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し（100 m程度）、異音やタイヤチェーンのゆるみなどを確かめてください。

### ■ タイヤサイズに合ったものを使用してください

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。  
市販のゴムネットチェーンの中には装着できないものもあります。  
詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

タイヤサイズ	スバル純正タイヤチェーン			市販JIS チェーン
	スチールチェーン	スプリングチェーン	サイルチェーン	
155/65R14	装着不可	B3177KG000	装着不可	装着不可

# MEMO



# 6 万 ー の と き


- ・ **ジャッキ、スペアタイヤ、工具**
  - ・ ジャッキ、スペアタイヤ ..... 6 - 2
  - ・ ジャッキハンドル ..... 6 - 3
  - ・ 工具 ..... 6 - 3
  - ・ 応急用スペアタイヤ ..... 6 - 4
- ・ **タイヤ交換**
  - ・ タイヤ交換手順 ..... 6 - 6
- ・ **発炎筒について** ..... 6 - 10
- ・ **故障したとき**
  - ・ 踏切で動けなくなったとき ..... 6 - 11
  - ・ 高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき ..... 6 - 11
  - ・ 路上で動けなくなったとき ..... 6 - 12
  - ・ 故障時の対応方法と連絡先 ..... 6 - 12
- ・ **けん引のとき**
  - ・ けん引してもらうとき ..... 6 - 13
- ・ **オーバーヒートしたとき** ..... 6 - 17
- ・ **バッテリーが上がったとき** ..... 6 - 19
- ・ **ヒューズの点検・交換** ..... 6 - 21
- ・ **事故が起きたとき** ..... 6 - 24

# ジャッキ、スペアタイヤ、工具

## ジャッキ、スペアタイヤ


荷室の床下に収められています。

- ①カーゴルーム床のフタを、助手席側にある穴に指をかけ、取り外します。

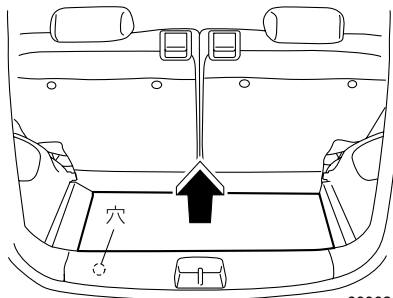


600626

- ②荷室左側の床下に収められています。ジャッキをゆるめて取り出します。

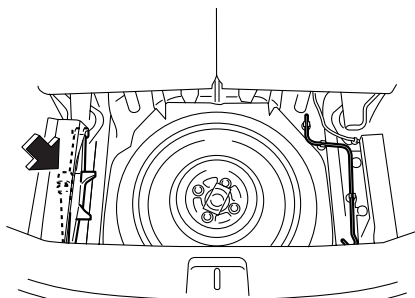

600610

- ③スペアタイヤを固定しているネジをゆるめ、スペアタイヤを取り出します。

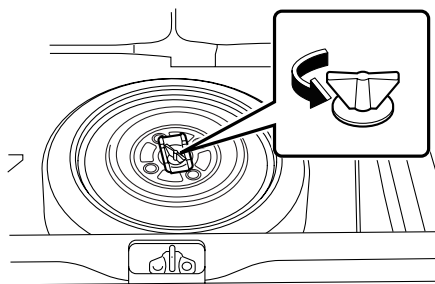

600054


### アドバイス

#### 〈スライドシート付車〉

カーゴルーム床のフタを取り付ける際は、シートを最前部位置にしてください。

## ジャッキハンドル


荷室右側の床下に収められています。床のフタを取り外してからジャッキハンドルを取り出してください。

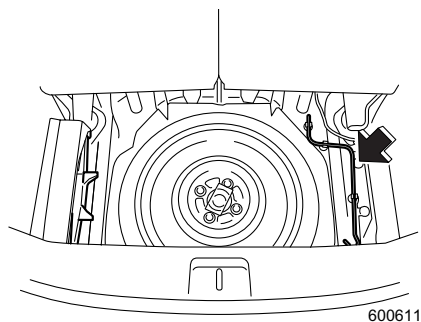

## 工具

工具は定めた場所に置いておくと、万一のときすぐに取り出しやすく、また、ご自分で必要と思われる工具もそろえておく点検や手入れのとき役立ちます。

- ツールバッグ
- ドライバー（+、-両方に使えます）
- けん引フック
- ホイールナットレンチ

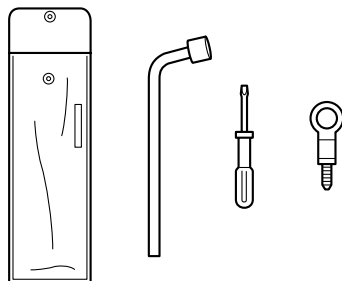

## 応急用スペアタイヤ



### 応急用スペアタイヤについて

応急用スペアタイヤは標準タイヤがパンクしたとき応急用としてのみ使用するタイヤです。応急用スペアタイヤのホイールに貼ってある注意書をよく読み、使用するときは次のことを守ってください。

- 応急用スペアタイヤは後輪のみ装着してください。
- 前輪がパンクしたときは、後輪のタイヤを前輪につけ、後輪に応急用スペアタイヤを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、80 km/h以下の速度で走行してください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は空気圧ゲージを使用して必ず点検してください。(月1回程度) 空気圧が不足している状態で走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。  
空気圧：420 kPa (4.2 kgf/cm<sup>2</sup>) (走行前のタイヤが冷えているとき)
- 指定(車載)の応急用スペアタイヤを使ってください。  
この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたとき、一時的に使用するタイヤです。パンクしたタイヤは直ちに修理し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。

- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。雪道、凍結道路で前輪がパンクした場合も同様に応急用スペアタイヤを後輪に使用し、外した後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着しているときは、標準タイヤ装着時に対し車高が低くなります。突起物などを乗り越えるときは、同じ感覚で運転すると下部をぶつけるおそれがあります。
- スリップサインが現れたら新品の応急用スペアタイヤと取り替えてください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときはスバル販売店にご相談ください。

# タイヤ交換

## 警告

- エンジンをかけたままのジャッキアップや、ジャッキアップしてからのエンジン始動などをしないでください。車が発進する場合やジャッキが外れるなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ジャッキアップしたときは車内に入ったり、車体に振動を与えないでください。ジャッキが外れることがあり危険です。
- ジャッキアップしたときは車両の下にもぐり込まないでください。ジャッキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。

## アドバイス

- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでください。車載のジャッキ以外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、車体を変形させるおそれがあります。また、車載されたジャッキは他車には使わないでください。
- ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着以外に使わないでください。
- 平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- ジャッキ使用前に駐車ブレーキをかけ、セレクトレバーを **P** にしてください。
- 輪止めなどをして車を固定してください。
- 同乗者は必ず車から降りてください。

- ジャッキと車両の間に台やブロックなどを挟まないでください。
- タイヤを取り付けた後、1,000 km 程度走行したら、もう一度規定の力で締め直してください。

☆6-8ページ参照

- 車体に振動がでたときはスバル販売店で点検整備を受けてください。パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂うことがあります。
- ガレージジャッキ等を使用してジャッキアップする場合、スバル販売店にご相談ください。

## タイヤ交換手順

### ■交換前にすること


- ①交通のじゃまにならず、安全に作業ができる場所に車を止め、エンジンを止めます。

#### ⚠ 注意

#### 安全な場所を選んでください

地面が平坦で硬く、車が安定する場所を選んで止めてください。

- ②駐車ブレーキペダルを確実に踏み込みます。
- ③セレクトレバーを **P** に入れます。
- ④非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板（停止表示灯）を使用します。
- ⑤車が動き出さないように交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをします。  
(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合作を示しています。)

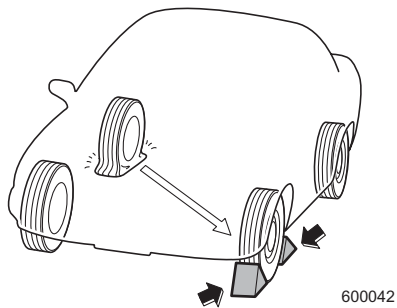

- ⑥ジャッキハンドル、ジャッキ、応急スペアタイヤ、工具を取り出します。

☆6-2ページ参照


- ⑦応急スペアタイヤを交換するタイヤ近くの車体の下に置きます。

#### 🏠 アドバイス

輪止めは車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。

### ■ジャッキアップするとき

- ①交換するタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き、ジャッキ頭部が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキを手で回します。

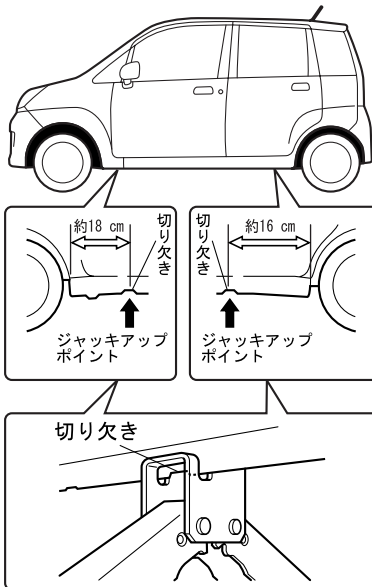


**⚠ 注意**


ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認してください。

ジャッキアップポイント以外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れてけがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。


- ②ホイールキャップ装着車は、ホイールキャップの切り欠き部にマイナスドライバーを差し込み、タイヤ側にこじって外します。

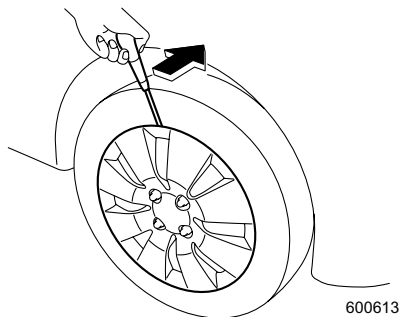

- ③ホイールナットレンチを使い、全てのホイールナットを約半回転ゆるめます。

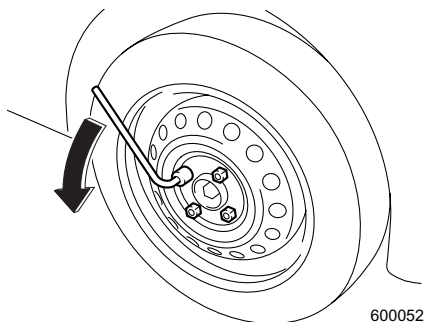


- ④ジャッキにジャッキハンドルを取り付けます。ジャッキハンドルを回し、タイヤが地面から少し離れるまで車体を上げます。

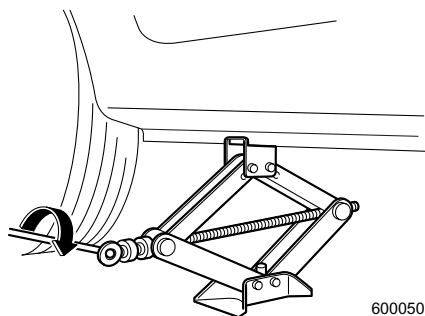


**■タイヤ交換**

- ①ホイールナットを外します。

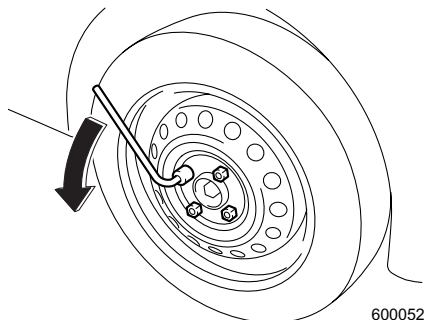


万  
一  
の  
と  
き

- ②タイヤを着け替えます。  
このとき、ホイール取付部とホイールの接触面の汚れを拭き取ってください。

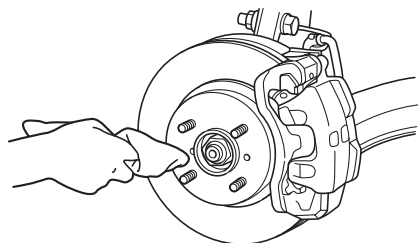

600027

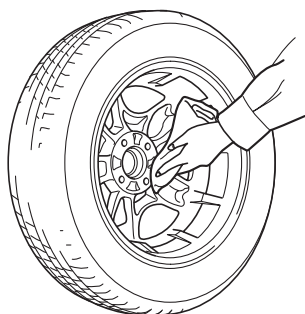


600028

### 🏠 アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。  
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ③ホイールナットを手で回して取り付けます。その後ホイールがガタつかない程度までホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。  
④ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。

- ⑤ホイールナットレンチを使用して、図の順番に2、3回にわけてホイールナットを締め付けます。

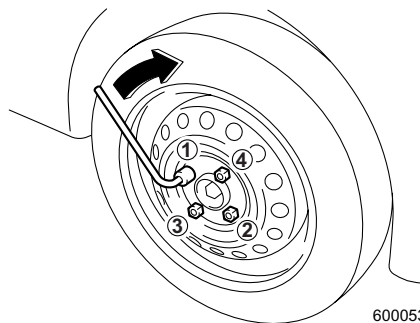

600053

レンチの柄の先端にかける力	締めトルク (参考)
400~500 N (40~50 kg)	80~100 N・m (8~10 kg・m)

### ⚠️ 注意

- ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め過ぎないでください。
- ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリスなどがつかないようにしてください。油がついていると締め過ぎの原因になります。



## ■パンクしたタイヤの格納

スペアタイヤが格納されていた場所にしまいます。

## ■タイヤ交換後

- ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチを元の場所へ戻します。


☆6-2ページ参照

- 最初はゆっくり走り、異音や振動がないか確かめます。
- パンク修理後はすみやかに応急用スペアタイヤから標準タイヤ(修理したタイヤ)に交換してください。

# 発炎筒について

グローブボックス左下に備えつけてあります。

使用方法は発炎筒の外筒に書いてありますので、あらかじめ確認しておいてください。

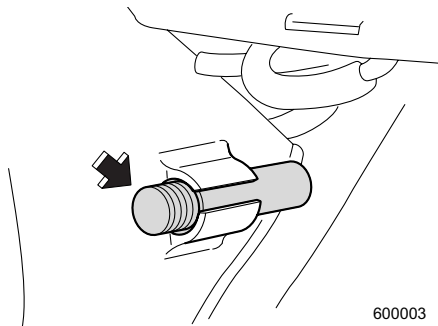


## ■発炎筒の使いかた


①ケースをひねり、ケースを取り外します。



②ケースを本体の後部に取り付け、白いキャップを取り外します。

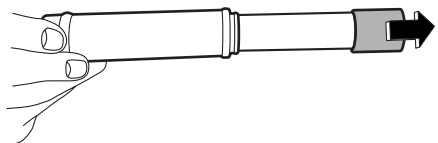

③本体の先端に、キャップ頭部のすり薬でこすると着火します。

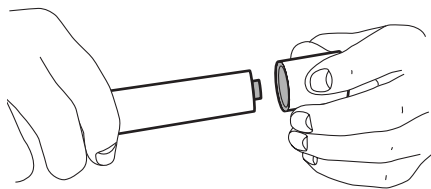

## ⚠ 警告

- 発炎筒をお子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発火し、やけどや火災につながるおそれがあります。
- 燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。
- 筒先を顔や体に向けたり、人に近づけたりしないでください。やけどをすることがあります。
- トンネルの中で使わないでください。煙が視界を悪くするので危険です。トンネルの中では非常点滅灯を使用してください。

☆3-11ページ参照

## 🏠 アドバイス

**発炎筒はすぐに使えるようにしておいてください**


発炎筒には有効期限が明示されています。有効期限が切れる前にスバル販売店でお求めください。

# 故障したとき

## 踏切で動けなくなったとき

脱輪などで脱出できないとき、非常ボタンがある踏切では、非常ボタンを押してください。

非常ボタンがない、位置がわからない、緊急を要するときは、発炎筒を使い合図をしてください。

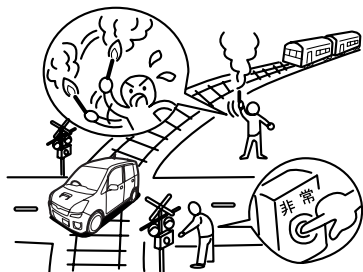

600614


### アドバイス

エンジンスイッチをスタートの位置で保持して（スターターを回している状態）、一時緊急的に車を動かすことはできません。

- セレクトレバーがPおよびN以外ではスターターが回りません。


## 高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき

- ①車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板または停止表示灯を置いてください。

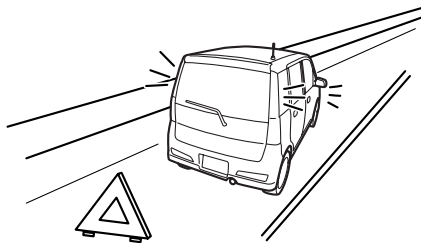

600615

- ②全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。

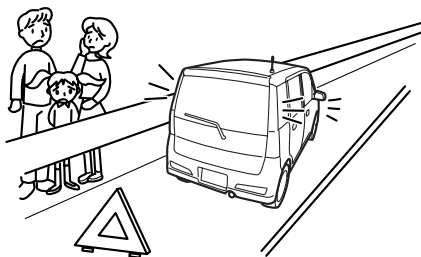

600616

万  
一  
の  
と  
き

- ③安全を確保後、救援をたのみます。

### アドバイス

- 停止表示板（停止表示灯）の設置は法律で義務づけられています。
- 停止表示板（停止表示灯）は車載されていませんので、必要に応じて準備しておいてください。

## 路上で動けなくなったとき

- ①あわてず、もう一度エンジンをかけてみてください。
- ②エンジンがかからないときは、同乗者や付近の人に押ししてもらって安全な場所へ移動してください。  
このとき、セレクトレバーは **N** にします。

☆3-38ページ参照

## 故障時の対応方法と連絡先

- ①車を安全な場所に移動する等、可能な範囲で安全を確保してください。
- ②最寄りのスバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡し、ご相談ください。
- ③スバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡が取れない場合は JAF ロードサービスに連絡し、ご相談ください。



### アドバイス

- スバル販売店、スバル指定サービス工場と JAF ロードサービスの連絡先は別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。
- 万一のために、JAFに入会されることをお奨めします。




# けん引のとき

車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サービス工場、JAFロードサービスに依頼してください。

## けん引してもらおうとき

### ■けん引方法の違い

車の仕様によりけん引方法が違います。下記の表を参照し、車の仕様に合ったけん引をしてもらってください。

けん引の種類	A：車載（4輪持ち上げ）		B：ロープけん引		
					
			C：前輪持ち上げけん引		
					
（○：可能 ×：不可 △：条件付きで可能）					けん引条件
けん引の種類		A 車 載	B ロ ー プ け ん 引	C 前 輪 持 ち 上 げ け ん 引	条件：速度30 km/h以下で走行してください。また、走行距離は30 kmを超えないでください。これらの条件を超えると、駆動装置が損傷するおそれがあります。
仕 様					
A W D 車	i-CVT車	○	△条件	×	
2 W D 車	i-CVT車	○	△条件	○	

トランスミッション（変速機）や駆動装置、走行装置が故障したと思われる場合は車載してください。

**注意**

- AWD車の場合、前輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。




- 全車後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。




**■ロープによるけん引**

やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。けん引時は、指定のフックにソフトロープをかけて行ってください。


- ①バンパーに傷がつかないようにマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの縁に差し込み、てこの原理でカバーを取り外してください。

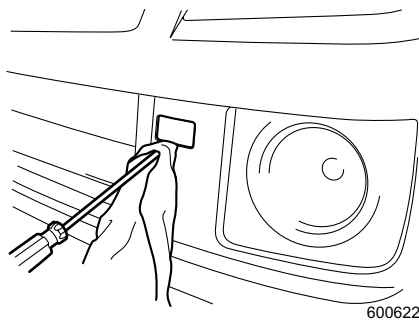


- ②けん引フックをツールバッグから取り出し、取付部にねじ込んでください。

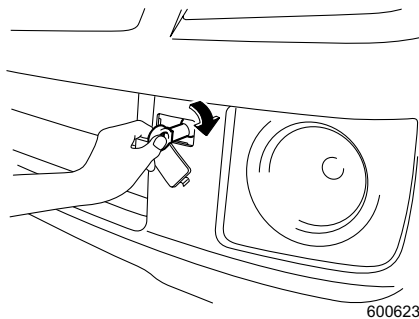

- ③ホイールナットレンチなどを使って、確実にけん引フックを締め付けてください。

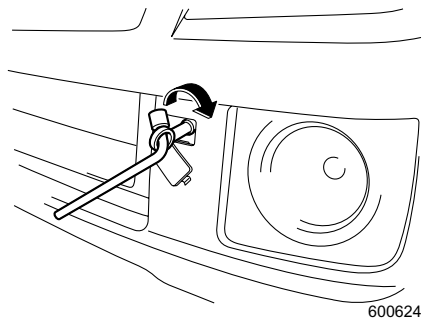

- ④ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布（0.3 m×0.3 m以上）をつけます。

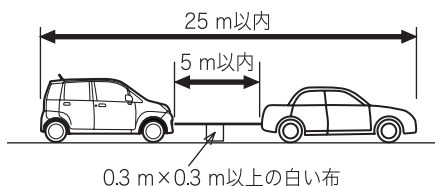

- ⑤セレクトレバーを **N** にします。  
 ⑥エンジンスイッチを「ON」の位置にします。  
 ⑦駐車ブレーキを解除し、けん引します。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

### 警告

- エンジンスイッチを「LOCK」の位置にしたり、キーを抜いたりしないでください。ハンドル操作ができなくなり思わぬ事故につながります。
- けん引フックはけん引時以外に使用しないでください。
- けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておく前面に衝撃を受けたときエアバッグが正常に作動しないことがあります。


### 注意

- セレクトレバーを **N** にしてください。
- エンジンスイッチを「ON」の位置にしてハンドルが自由に動くことを確認してください。
- 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載（4輪持ち上げ）でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンプレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
- 急発進などロープに衝撃を与えないよう運転してください。

次ページへ ▶

▶ 前ページより

- エンジンを止めてけん引する場合は、次のような現象が起きます。充分注意して操作してください。
  - ・ ブレーキ倍力装置が働かず、ブレーキの効きが悪くなります。
  - ・ パワーステアリングが働かず、ハンドル操作が重くなります。
- 駐車ブレーキを確実に戻してください。
- トランスミッション（変速機）および駆動装置が故障したと思われるときは必ず車載で（4輪を持ち上げて）けん引してください。
- 故障の内容によりけん引できない場合があります。
- この車は他車をけん引することができません。
- 車両後方下側にフックがありますが、車両輸送時の固定用です。けん引には使用しないでください。  
（けん引に使用すると、バンパー等を損傷させるおそれがあります。）

 **アドバイス**

ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引してもらうときは、車体に当たる部分に布を巻くなどして行ってください。


そのままけん引してもらうと、バンパーを損傷するおそれがあります。




# オーバーヒートしたとき

このようなときは、オーバーヒートです。


- 水温表示灯／水温警告灯が赤色に点灯。
- エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

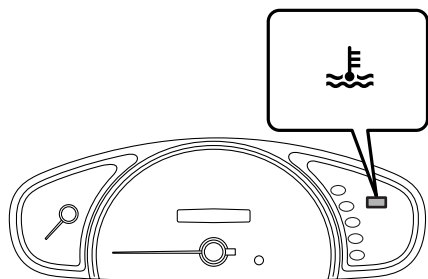

600002

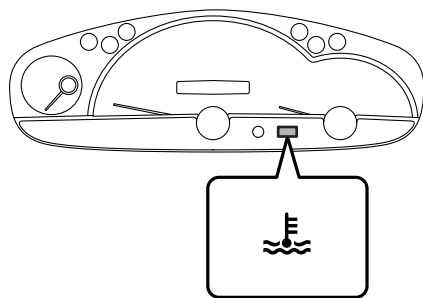

600001

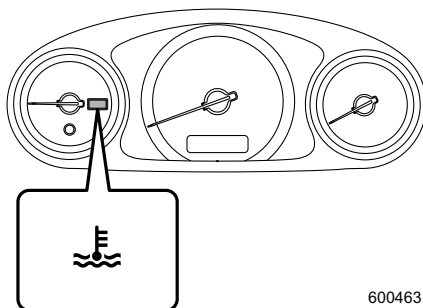

600463

☆3-31ページ参照

## 警告

- エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンが高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ラジエーターが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあり危険です。キャップを開けるときは、ラジエーターが十分に冷えてから、布きれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。

## ■対処のしかた

- ①後続車に注意し、安全な場所に車を止めます。

### 🏠 アドバイス

エアコンを使用している場合はエアコンを止めてください。

- ②エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

このとき、冷却ファンが回っていることを確かめてください。

ファンが回っていないときは、エンジンを止めてスバル販売店に連絡してください。

### 🏠 アドバイス

エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、後続車に注意し、車を安全な場所に止め、すぐにエンジンを止めてください。

スバル販売店に連絡してください。


- ③水温表示灯／水温警告灯が消灯したらエンジンを止めます。

- ④エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏れなどを点検します。


- ⑤リザーブタンク内の液量を確認し、冷却水が不足しているときは、補給します。

☆0-4、0-5ページ参照

- リザーブタンクはFULL位置まで補給します。

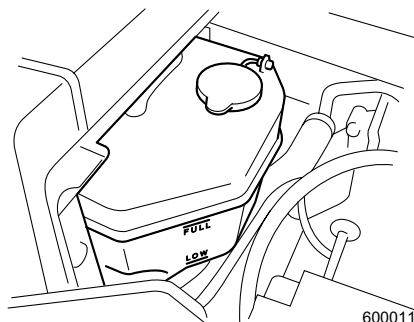

- ラジエーターは、ラジエーターキャップの口元 (1) まで補給します。

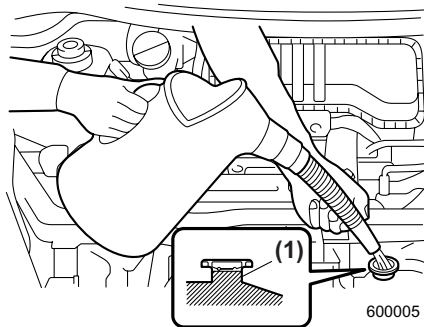

### 🏠 アドバイス

- 冷却水は、エンジンが熱いときに入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが十分に冷えてからゆっくりと入れてください。
- 冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。補給する水は、軟水または水道水をご使用ください。

- ⑥直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

# バッテリーが上がったとき

次のようなときは、バッテリー上がりです。

- スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき。
- ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さいとき。

## 警告

- ブースターケーブルをつなぐ前にバッテリー液量を確認してください。バッテリー液量が下限 (LOWER LEVEL) 以下で充電すると劣化を早めたり、発熱や爆発のおそれがあります。バッテリー補充液を補充してから行ってください。
- ブースターケーブルを接続するときは、以下を必ずお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。また、電子機器やエンジン部品を傷めます。
  - プラス端子とマイナス端子を間違えないでください。
  - プラス端子とマイナス端子を接触させないでください。
  - 自車のバッテリーのマイナス端子にケーブルを接続しないでください。
- バッテリーに火気を近づけないでください。バッテリーからは、可燃性のガスが発生しているため、引火爆発するおそれがあります。
- バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気の良い場所で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあります。

- バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつけてください。目や皮ふに付くと重大な傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
- バッテリーの液量がバッテリー側面に示されている下限 (LOWER LEVEL) 以下で使用を続けると、容器内の各部位の劣化の進行が促進され、バッテリーの寿命を縮めたり、破裂 (爆発) の原因となるおそれがあります。

## 注意

**ブースターケーブルを接続するときは次の項目をお守りください。**

- 12V のバッテリーと接続してください。
- ケーブルがオルタネーターベルトなどの可動部品に接触しないようにしてください。
- エンジン回転中にバッテリー端子を外さないでください。電子機器が損傷するおそれがあります。

万  
一  
の  
と  
き

## ■対処のしかた

押しがけによる始動はできません。  
救援車を依頼しブースターケーブルを接続してエンジンを始動してください。


### <ブースターケーブルの接続手順>

- ①赤いブースターケーブルの一方を自車のバッテリーの⊕端子につなげます。(1)
- ②赤いブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの⊕端子につなげます。(2)
- ③黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの⊖端子につなげます。(3)
- ④黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体（バッテリーから離れたボルトなど）につなげます。(4)
- ⑤救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ⑥自車のエンジンをかけます。
- ⑦ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。

## 🏠 アドバイス

早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

☆8-2ページ参照

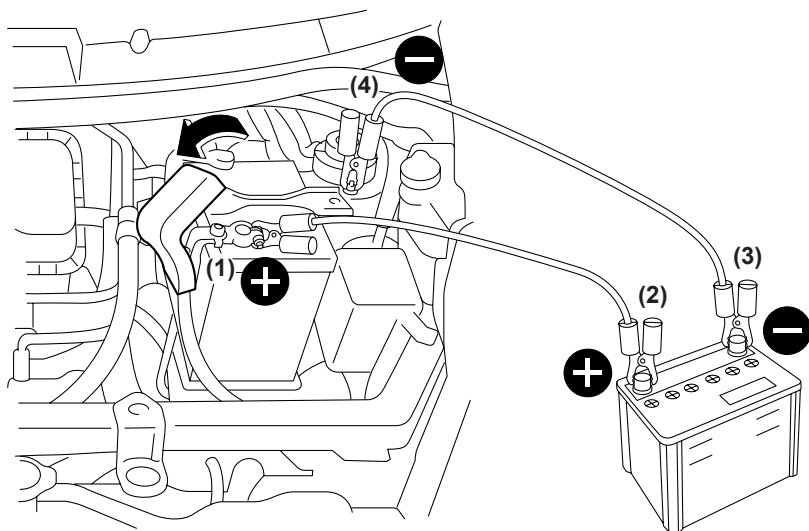

600483

# ヒューズの点検・交換

バッテリーが上がっていないのに、ランプが点灯しない、電気装置が動かないときは、ヒューズ切れや電球（バルブ）切れが考えられます。


この場合、以下の手順で確認してください。

- ① エンジンスイッチを「LOCK」の位置にします。
- ② ヒューズが切れていないかを点検します。
  - 故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスカバー、リッド（フタ）の裏に記載している表示で確認し、点検します。
- ③ 切れているときは、ヒューズを交換します。

## ■ヒューズボックスの位置

### ●エンジンルーム内

ボンネットを開け、ヒューズボックスカバーを取り外します。

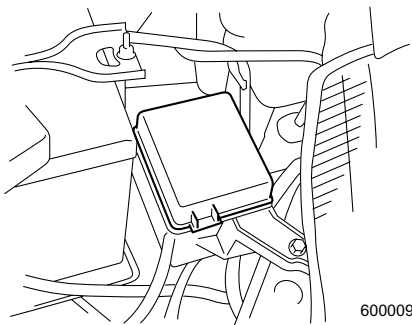


### ●室内

助手席側カップホルダー下のサイドポケットの奥にあります。

#### ▼取り外し手順

サイドポケットの奥にあるリッド（フタ）の取っ手を引き、リッドを取り外してください。

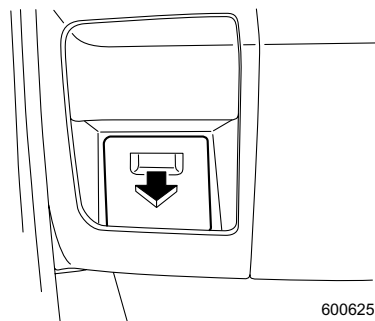

#### ▼取り付け手順

取り付け時は逆の手順で取り付けます。


万  
一  
の  
と  
き

## ■ヒューズの点検・交換

### ●ヒューズの外しかた


ヒューズボックスカバー、リッド(フタ)の裏にヒューズ配列が表示されています。故障の状況から点検すべきヒューズを確認します。

エンジンルーム内のヒューズボックスにあるヒューズプラーを抜き取ります。

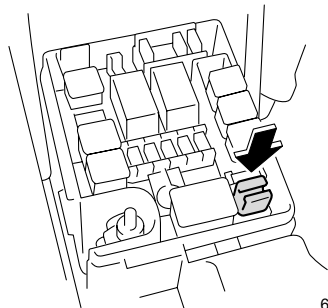

600010


ヒューズプラーでヒューズをつかみ、抜きます。

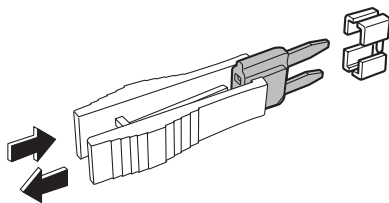

600160


### ●ヒューズが切れているとき

ヒューズが切れているときは、エンジンルーム内のヒューズボックスにあるスペア (7.5A、10A、15A、20A、30A各1個) と交換してください。

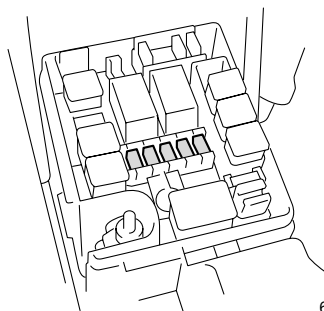

600043

切れたヒューズと同じ容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。

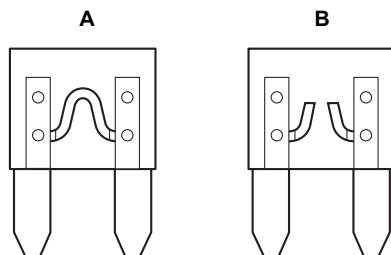


600041

切れていない状態

切れている状態

 **注意****ヒューズを交換するとき**

- 必ずエンジンスイッチを LOCK 位置にしてください。ON のままですと、ショートしたりして危険です。
- 指定容量のヒューズに交換してください。  
指定以外のヒューズを使うと故障につながります。
- ヒューズの代わりに針金や銀紙などは絶対に使わないでください。配線の過熱や焼損の原因になります。

 **アドバイス**

- ヒューズが切れた場合は、電気系統の異常が考えられます。交換後は、スバル販売店で点検を受けてください。
- スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充をしてください。

**●ヒューズが切れていないとき**

- ライト類が点灯しないときは、電球を点検し、切れているときは交換してください。  
また、電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。
- ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

# 事故が起きたとき

あわてず次の処置をしてください。

## ① 続発事故の防止につとめてください

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

## ② 負傷者の救護につとめてください

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

## ③ 警察へ届け出をしてください

事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。

## ④ 相手方の確認とメモをおとりください

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。

同時に事故状況もメモしておいてください。

## ⑤ スバル販売会社と保険会社へ連絡してください

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡をします。



# 7

# 車の手入れ

## ・車の手入れ

- ・ 日常の手入れ ..... 7 - 2
- ・ 外装の手入れ ..... 7 - 3
- ・ 内装の手入れ ..... 7 - 5
- ・ ワイパーブレードの交換 ..... 7 - 6
- ・ タイヤおよびホイール ..... 7 - 9
- ・ 電球（バルブ）の交換 ..... 7 - 15

# 車の手入れ

## 日常の手入れ

### ■手入れのしかた

下記のような場所を走行した後や、塗装面に異物が付着した場合は、必ず洗車してください。

また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、錆の原因となりますので早めに補修してください。

- 凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、ぬかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、錆の原因となりますので車体の下廻り、足廻りを念入りに洗ってください。
- コールドスタート、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。

### ■保管のしかた

車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。

- 直射日光が当たらない風通しのよい場所。
- 鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛散する場所、木のそばを避けます。
- いたずらされにくい場所。

### アドバイス

- ラフロード等を走行し、泥や砂が床下部に付着したままで放置すると、錆の原因となります。ラフロード等の走行後には、床下部を洗車し堆積した泥や砂を洗い流してください。なお、洗車する場合は先の尖ったものや鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線等に傷をつけるおそれがあります。

- 夏期の屋外に車を止めると車内温度が非常に高くなります。可燃物(ライターやスプレー缶など)は置かないでください。また、インストルメントパネルの上、シートの上にゴム類を置かないでください。変色することがあります。
- 長い間車を使用しない場合には、駐車ブレーキをかけずにセレクトレバーを[P]に入れ、輪止めをして車が動かないようにしてください。また、ワイパーを立てておいてください。ブレード(ゴム)のくせ付きや汚れの付着を防止できます。
- ボディカバーについて、下記の点をお守りください。
  - ・スバル純正品の中から車に合ったものを選んでください。
  - ・ときどき水洗いして砂ぼこりなどを洗い流してください。
  - ・風で飛ばされないように確実にかけてください。
  - ・雨の後はボディカバーを外し、車とボディカバーを乾かしてください。

## 外装の手入れ

### ■洗車のしかた

- 水を充分かけながら洗車します。
- ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を使って洗います。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗うときはゴム手袋を着用し、ハンドブラシなどを使って洗います。泥や砂などをよく落としてください。
- 拭き残しがないようにきれいに水を拭き取ります。
- 汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。

### ⚠ 注意

- エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良やエンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、クラッチ切れ不良、ブレーキの効き不良などの原因につながるおそれがあります。
- 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。後続車に注意しながらブレーキの効き具合を確かめてください。

### 🏠 アドバイス

- スーパーチャージャー車において、ボンネットのエアインテークグリルには水をかけないでください。
- アルミホイールはセーム皮、スポンジなど柔らかいもので洗います。汚れがひどいときは、中性洗剤を使って洗い、ワックスがけをしてください。

### ●自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納してください。
- アンテナのロッドを取り外してください。  
取り付けたままだと、ルーフに傷がつく場合があります。

☆4-14ページ参照

- 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれがあります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるおそれがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場では、係員の指示に従ってください。

### ●高圧洗車機を使うとき

- 洗車ノズルと車体との距離を充分離してください。(30 cm以上)
- 同じ場所を連続して洗浄しないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっては高温・高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入ることがあります。
- スーパーチャージャー車において、ボンネットのエアインテークグリルに洗車ノズルを近づけないでください。インタークーラーのフィンが曲がる場合があります。

## ■ワックスのかけかた

洗車のあと、ボディの温度が体温以下のときワックスがけをします。



### アドバイス

お使いになるワックス、コンパウンドの使用上の注意をよく読んでから使用してください。

## ■バンパー塗装面のお手入れ

バンパーの塗装面を末永く綺麗な状態でお乗りいただくために、以下の様な日常のメンテナンス方法を推奨致します。

- ①中性洗剤を用いてバンパーに付着した汚れをよく洗い落としてください。
- ②塗装表面に汚れが付着した状態で長期間放置すると、汚れが表面に固着して落ち難くなりますので、こまめな洗車を行ってください。(少なくとも月に1回程度を目安とし、汚れが目立ってきたらその都度洗車してください。)
- ③洗車してもバンパーの汚れが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコンパウンド入りワックス(推奨品; サンジェット2000)を用いてのお手入れを行ってください。
- ④最後にワックス仕上げを行ってください。



### アドバイス

#### 【酸性雨に注意】

バンパーに限らず、雨(酸性雨)が降ったときは、出来る限り塗膜上の水分が蒸発する前の洗車をお奨めします。そのままの状態で時間が経過すると、塗膜が酸で侵される事があります。その他、鳥糞・虫・花粉・樹液などの付着は、放置されると塗膜を侵す原因となりますので早めに洗い落としてください。

## ■ガラスの手入れ

油膜などがガラスについてワイパーの拭き残しが出たときは、ガラス洗剤剤を使ってきれいに落としてください。

ガラス洗剤剤はスバル純正品を使用してください。



### アドバイス

- フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用水はじき剤を使用しますと、ワイパーのビビリの原因になります。
- フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭きが悪くなります。また、夜間の雨降りの場合、対向車のヘッドライトでガラスがざらざら光り大変危険です。このようなときは、油膜落とし専用のガラスクリーナーで除去してください。
- リヤガラス(電熱線)を車内から拭くときは、ガラス洗剤剤を使わず、柔らかい布などで軽く、電熱線に沿って拭いてください。洗剤剤を使うと、リヤウインドゥデフォグガーの電熱線を損傷することがあります。

## 内装の手入れ

- ①カークリーナーや電気掃除機などでほりを取り除きます。
- ②水またはぬるま湯を含ませた布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
  - 飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
- ③直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。

### 警告

- シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に使用しないでください。シートベルトの強度が低下し、衝突などのとき十分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃するときは中性洗剤かぬるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しないでください。
- 室内の清掃などで車内に水をかけないでください。  
オーディオ類やフロアカーペット下の電気部品などに水がかかると火災や故障の原因になるおそれがあります。

### アドバイス

- 内装の手入れをするときは、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、またはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますのでよく確認のうえ使用してください。
- 液体芳香剤をこぼさないように注意してください。含まれる成分によっては変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。

### ■ その他の手入れ

エアコン操作部、メーター、オーディオ操作部、インストルメントパネル、コンソールボックス、スイッチ、セレクトレバーパネルなどのプラスチック部品を清掃するときは、ぬれた柔らかい布を使用してください。


きれいで柔らかい布を水あるいはぬるま湯に浸し、汚れを軽く拭き取ります。

## ワイパーブレードの交換

### ■ワイパー本体の交換


#### ●フロント

- ①ワイパーアームについているツメを押しながらブレードを矢印の方向に引いて外してください。

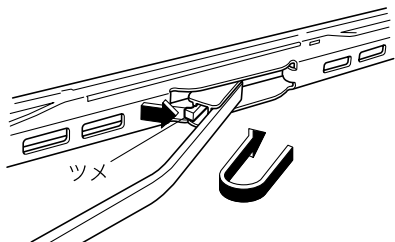

700370

- ②ワイパーアームに新品のワイパーブレードを取り付けてください。このときブレードのフックが確実に固定されていることを確認してください。

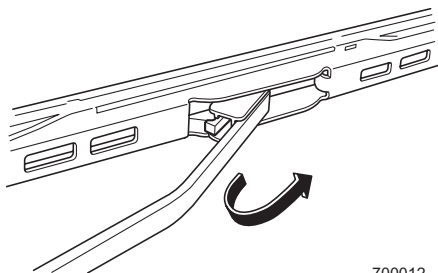


700012

- ③手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。


#### ●リヤ

- ①ワイパーアームを起し、ワイパーブレードを反時計回りに回してください。

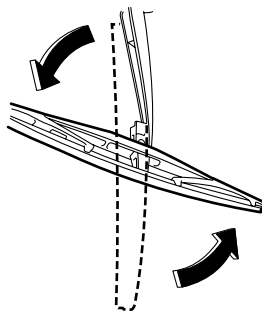

700011

- ②ワイパーアームを手で支えながら、ワイパーブレードを手前に引き、取り外してください。

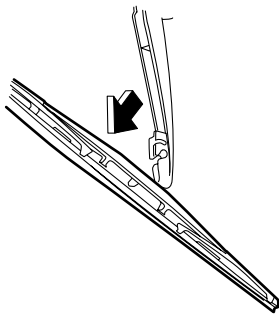


700013

- ③ワイパーアームに、新品のワイパーブレードを取り外しの逆手順で取り付けます。手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。

## ■ブレードラバーの交換方法


### ●フロント

- ①古いブレードラバーを引き抜きます。  
図のように凸部分をつまんで引き抜いてください。

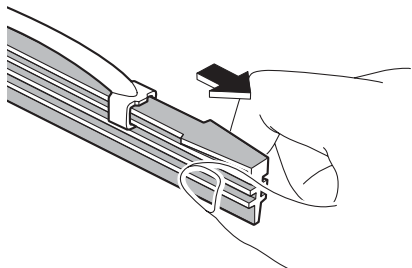


700014

- ②新しいブレードラバーを挿入します。  
このとき、ラバーの溝を間違えないように挿入してください。

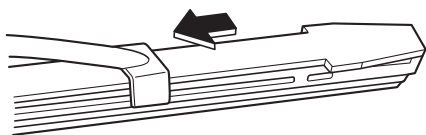

700015

- ③ブレードラバー先端のストッパーにブレードのツメを確実に挿入してください。  
適切に挿入されていないとガラス面に傷をつけるおそれがあります。

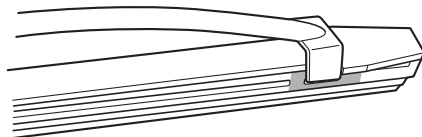


700016

- ④確実に装着されているか、確認してからワイパーを作動させてください。  
適切に装着されていないと、ガラス表面に傷をつけるおそれがあります。


## ●リヤ

- ① ブレードラバー端部をワイパーブレードから外してください。

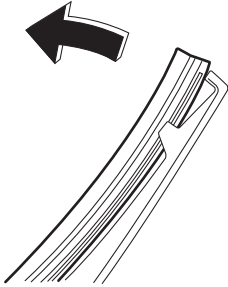

700017

- ② ワイパーブレードのツメ部からブレードラバーを引き抜いてください。

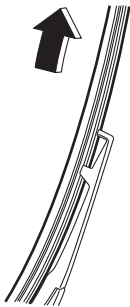

700018

- ③ ワイパーブレードに新品のワイパーブレードラバーを挿入してください。このとき、ブレードラバーの溝部にワイパーブレードのツメ部が挿入されていることを確認してからワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。

## 🏠 アドバイス

- ワイパーブレード本体およびブレードラバー（ゴム）はスバル純正品をご使用ください。純正品以外を使用すると、適切に装着できない場合があります。
- ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続けるとガラスに傷をつけるおそれがあります。払拭性能が落ちてきたり、スジつきが目立つようになったら早めに交換してください。
- ブレードの寸法は下記のとおりです。  
フロント  
運転席側：550 mm  
助手席側：350 mm  
リヤ：350 mm
- 起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながら、ゆっくりとウインドウガラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻すとワイパーアームの変形や、フロントガラスに傷がつくことがあります。



## タイヤおよびホイール

### ■タイヤの点検

タイヤに大きな傷がないか、くぎがささったり石が噛み込んでいないかを日常的に点検してください。

タイヤが異常に摩耗したりしていないかも併せて点検してください。

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらスバル販売店にご相談ください。

### ⚠ 注意


- 縁石にぶつかったときや荒れた路面を走行したときの衝撃でタイヤやホイールが目に見えない損傷を受けることがあります。縁石に乗り上げないように心がけてください。やむを得ず縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるようにしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられていないか確認してください。
- 走行中いつもと違う振動を感じたり、車両の直進性が悪いようであれば、いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてください。

### ■タイヤ空気圧と摩耗

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイヤの寿命を延ばすだけでなく走行性能の面で非常に重要です。スペアタイヤを含むタイヤの空気圧は、最低でも月に1回は燃料補給の際等に点検し正しく調整してください。また、長距離走行の前にも必ず点検してください。

空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに実施してください。空気圧ゲージを使用し、タイヤ空気圧ラベルに記載されている指定値どおりに調整してください。

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開けたボディ側に貼られています。

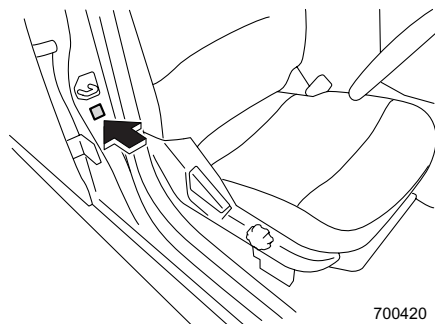

700420

タイヤはわずかな距離を走っただけでも暖まり空気圧は上昇します。また、タイヤの空気圧は気温の影響も受けますので、空気圧の点検は屋外で運転開始前に行うのが最良です。

タイヤが暖まっているとタイヤの中の空気が膨張するために空気圧は高くなるので誤って空気圧を下げないでください。

### ⚠ 注意

- タイヤが暖まっているときは約30 kPa (0.3 kgf/cm<sup>2</sup>) 空気圧が高くなります。
- タイヤが冷えている状態とは、車を3時間以上駐車しておくか、走行距離が1 km以下の走行を意味します。


タイヤ空気圧が適正でないでと操縦性能や乗り心地を悪化させるとともにタイヤの偏摩耗や異常摩耗の原因となります。

● 空気圧が適正である場合…

タイヤの接地面が均一に摩耗。

路面との接地性が良くハンドル操作が正確になります。

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減少します。

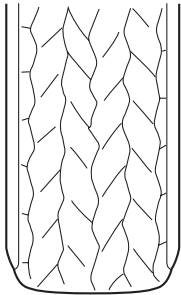


700019

● 空気圧が不足している場合…

タイヤの接地面の端部が摩耗。

車輪の抵抗が増えるため燃料消費量が増加します。

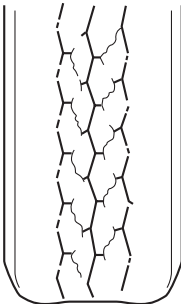


700020

● 空気圧が過大な場合…

タイヤ接地面の中央部が摩耗。

車の乗り心地が悪くなります。

タイヤが路面の凹凸の影響を受けやすくなり、車両故障の原因になります。

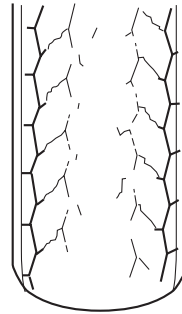

700021

**警告**

とくに空気圧が低い状態のまま高速走行するとタイヤは極端に変形しタイヤ自体の温度が急激に高くなります。タイヤ温度の急激な上昇は、タイヤの接地面にセパレーション（剥離現象）を生じさせ、タイヤの破裂を引き起こす原因になることもあります。その結果、車両のコントロールを失い事故につながるおそれがあります。

## ■ホイールバランス

新車時、各ホイールのバランスは調整してありますが、しばらく使用するとタイヤの摩耗とともにホイールバランスが狂ってきます。

ホイールバランスが適正でないと特定の速度域でハンドルが小刻みに振動したり、直進性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いを感じたらスバル販売店でホイールバランスを点検・調整してください。

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交換した際もホイールバランスの調整をしてください。

## ■ホイールアライメント

車両の直進性、旋回性を確保するため、あらかじめサスペンションに設定されている角度です。

縁石にぶつかったりするとホイールアライメントが狂うことがあります。


### ⚠ 注意

ホイールアライメントが狂っていると、タイヤの片側だけが摩耗したり走行安定性が低下します。タイヤの異常摩耗に気がいたらスバル販売店にご相談ください。

## ■ウエアインジケーター

タイヤには、ウエアインジケーター（摩耗状況を表示するもの）がついています。タイヤの接地面の溝の深さが1.6 mm以下になると現れます。

タイヤの接地面にウエアインジケーターが現れたときにはタイヤを交換してください。

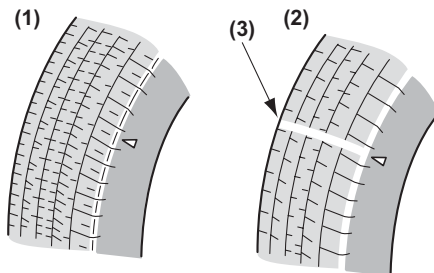

700022

- (1) 新品タイヤ
- (2) 摩耗したタイヤ
- (3) ウエアインジケーター

### ⚠ 警告

ウエアインジケーターが現れたら、タイヤの摩耗が限度以上になっています。すぐにタイヤを交換してください。

ウエアインジケーターが現れたままで雨天の高速走行をすると、ハイドロプレーニング現象\*を起しやすく、その結果車両のコントロールを失い、事故につながるおそれがあります。


\*：水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象

**注意**

安全のためにタイヤの接地面を定期的に点検しウエアインジケーターが現れる前に新品と交換するよう心がけてください。

**■回転方向指定タイヤ**


回転方向が指定されているタイヤには回転マークが表示されています。タイヤを取り付けるときには回転方向マークを前進方向に合わせてください。左右を入れ替えしないでください。

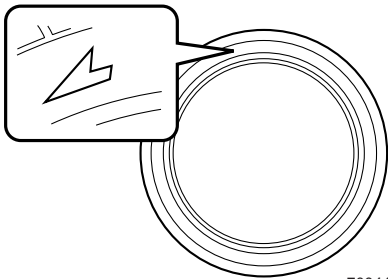


**■タイヤの位置交換  
(タイヤローテーション)**


タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの摩耗を均一にする必要があります。5,000 km ごとに前後のタイヤの位置交換を行うことが最善です。

回転方向指定タイヤの場合

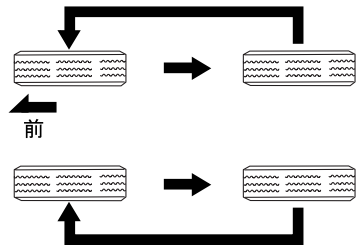

回転方向指定タイヤ以外の場合

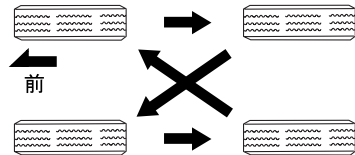

 **アドバイス**

タイヤの位置交換をする際は、タイヤの偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタイヤを交換してください。

タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナットの締め付けを確認してください。

約1,000 km走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してください。いずれかのナットがゆるんでいるようであれば締め付け直してください。

**■タイヤの交換**

ホイールおよびタイヤは単なる付属品ではなく、設計上でも大変重要な役割を果たしています。

お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバランスさせた、車の性格に最も合ったタイヤが標準装備として取り付けられています。タイヤを交換する際は、タイヤ空気圧ラベルに指定されているタイヤを使用してください。

タイヤを交換するときは、下記事項をお守りください。

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

## 警告

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。
- ・ 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- ・ 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- ・ 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- ・ タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- ・ 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

☆6-4ページ参照

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。

- ラジアルタイヤ以外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、事故につながるおそれがあります。

## ■ホイールの交換

- ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。
- ホイールのサイズはサービスデータをご覧ください。

☆8-6ページ参照

## 警告

仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触したり、タイヤと車体とのすき間が変わることで操舵時にタイヤが車体に接触し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。


## アドバイス

- ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご相談ください。
- アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- タイヤやホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。


## 電球（バルブ）の交換

交換方法が記載されていない電球の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。

<ステラ>

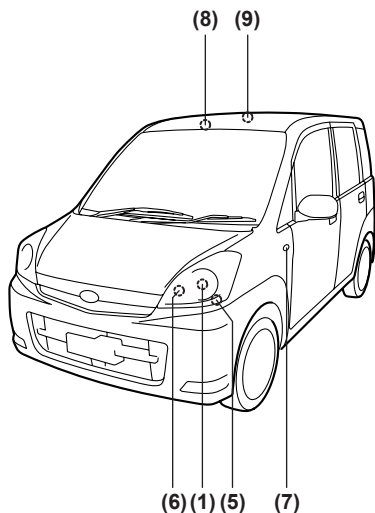

<ステラカスタム>

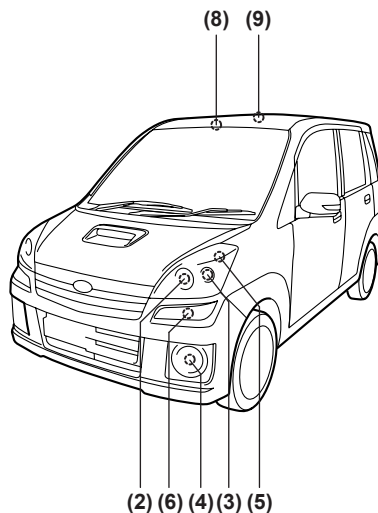


700445

番号	電球（バルブ）	容量	バルブ形式	
(1)	前照灯（ヘッドランプ）	12V-60/55W	HB2	
(2)	前照灯（ヘッドランプ）	ハイビーム	12V-60W	HB3
(3)	前照灯（ヘッドランプ）	ロービーム	12V-55W	H7
		HID	12V-35W	D2S
(4)	前部霧灯（フロントフォグランプ）	12V-55W	H3	
(5)	車幅灯（ポジションランプ）	12V-5W	W5W	
(6)	前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	12V-21W	WY21W	
(7)	側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	12V-5W	※	
(8)	マップランプ	12V-10W	舟型バルブ	
(9)	ルームランプ	12V-8W	舟型バルブ	

※ ステラの側面方向指示灯兼非常点滅灯は一体式のため、ランプ一体で交換してください。

エントランスランプとステラカスタムの側面方向指示灯 兼 非常点滅灯はLEDタイプとなります。交換はスバル販売店にご相談ください。

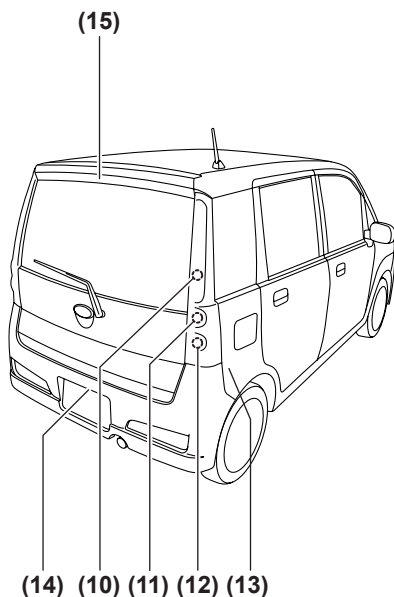

700444

番号	電球 (バルブ)	容量	バルブ形式
(10)	尾灯 兼 制動灯	12V-5W/21W	W21/5W
(11)	後退灯	12V-21W	W16W
(12)	後面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯	12V-21W	WY21W
(13)	カーゴルームランプ	12V-5W	W5W
(14)	番号表示灯 (ライセンスランプ)	12V-5W	W5W
(15)	ハイマウントストップランプ	12V-21W	P21W




 **警告**

HID ヘッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。HID ヘッドランプのバルブ交換はスバル販売店にご依頼ください。

 **注意**


- 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに交換すると、車両火災の原因につながるおそれがあります。
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつかけたり、傷をつけたりすると損傷してガラスが飛び散ることがあります。取り扱いには十分に注意してください。
- ハロゲンバルブの電球の表面に手などが触れないようにしてください。使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤のうすい水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き取ってください。

 **アドバイス**

- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。
- 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。電球のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因になります。
- 電球を交換したときは、点灯、消灯、点滅を確かめてください。
- ヘッドランプを交換したときは法令で定められた光軸調整が必要となります。スバル販売店にご相談ください。
- マイナスドライバーを使用してレンズカバーを取り外すときは、レンズカバーを傷付けないために、ドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってください。


## ■ヘッドランプ（ステラ）

①コネクターの左右を押しながら、コネクターを抜きます。

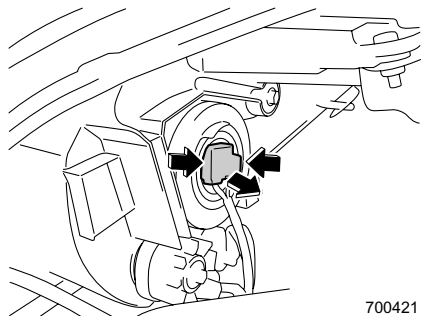


700421

②ゴムカバーを取り外します。

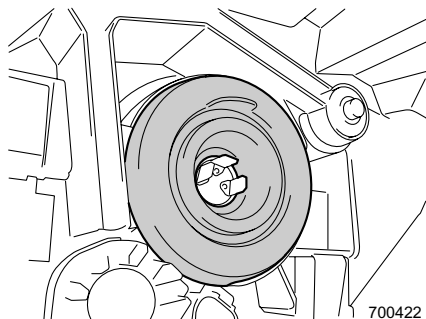


700422

③止め金を外し、電球を引き抜きます。

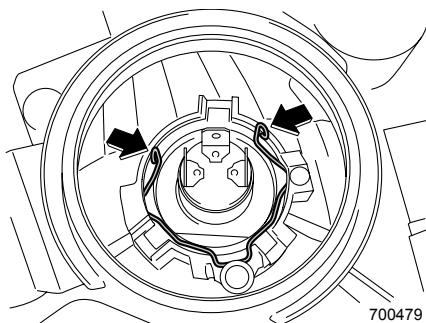

700479

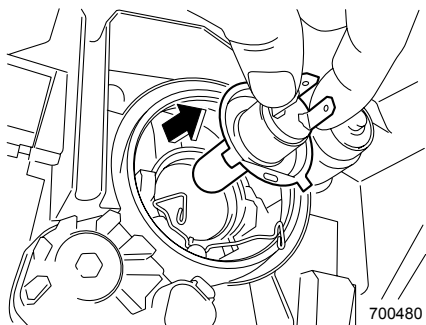


700480

■ヘッドランプ(ステラカスタム)


●ハイビーム

①コネクターを抜きます。

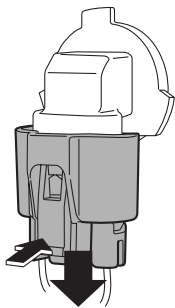

700093

②電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

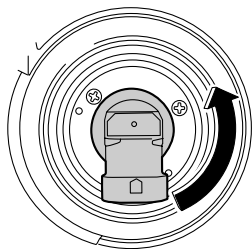


700425

●ロービーム (HID以外)

**警告**


HID ヘッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。HID ヘッドランプのバルブ交換はスバル販売店にご依頼ください。

①カバーを反時計回りに回し、取り外します。

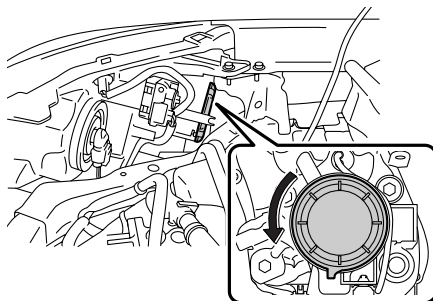



700473

②コネクターを抜きます。

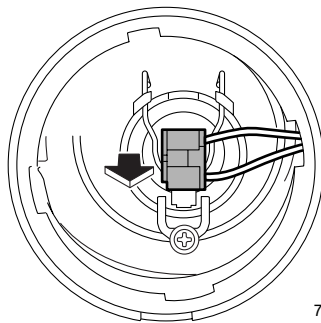

700474


③止め金を外し、電球を引き抜きます。

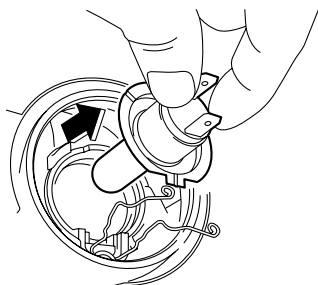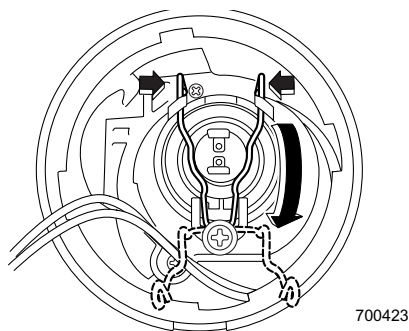


## ■車幅灯

①電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

●ステラ

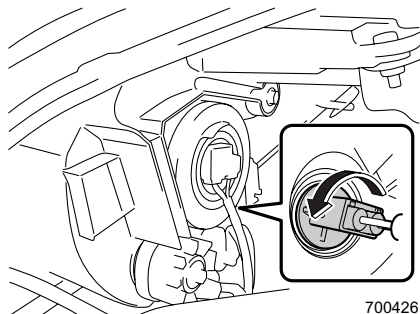

●ステラカスタム

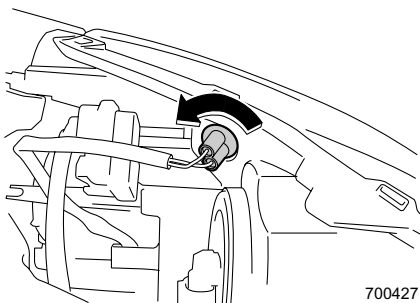


②ソケットから電球を引き抜きます。

■前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯

●ステラ


- ①電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

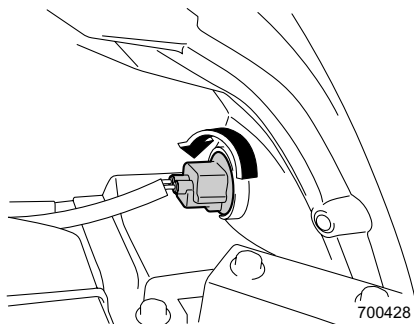

- ②ソケットから電球を引き抜きます。

●ステラカスタム（スーパーチャージャー車以外）

- ①電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。


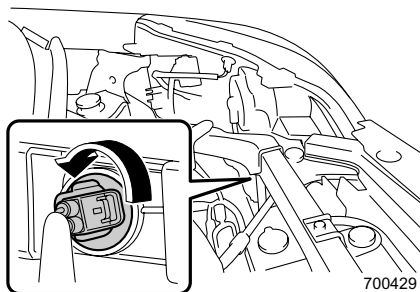


- ②ソケットから電球を引き抜きます。

●ステラカスタム（スーパーチャージャー車）

〈運転席側〉

- ①フェンダー内張りのクリップを4本外します。

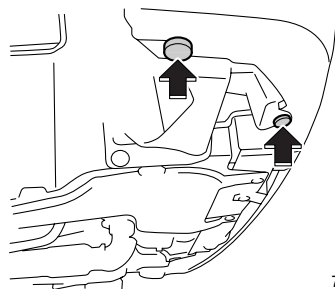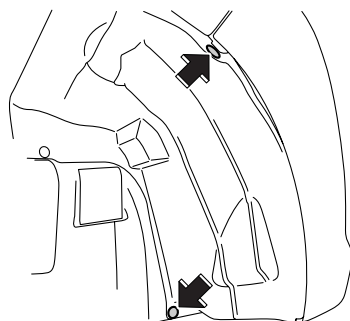


700430

## 🏠 アドバイス


- クリップは以下の手順で取り外します。

- ①プラスドライバーでクリップ中央部を反時計回りに回します。
- ②クリップ中央部が飛びでてきたらクリップ全体を引っ張り、外します。

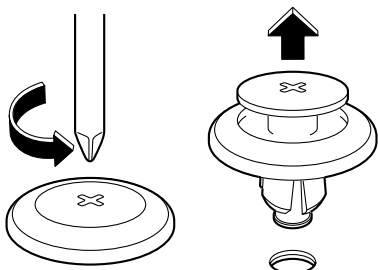

700431


- クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。

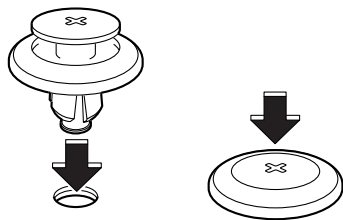

700446


- ②交換する電球の側と反対側にハンドルをいっぱい回します。

- ③内張りをめくります。

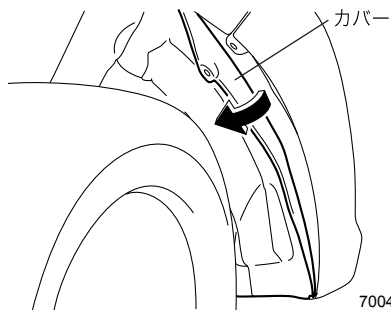

700432

- ④電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

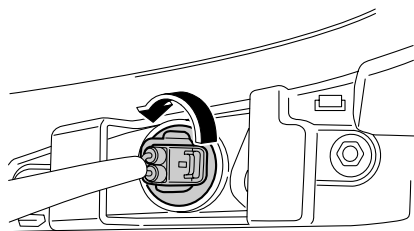


700433

- ⑤ソケットから電球を引き抜きます。

〈助手席側〉

- ①電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

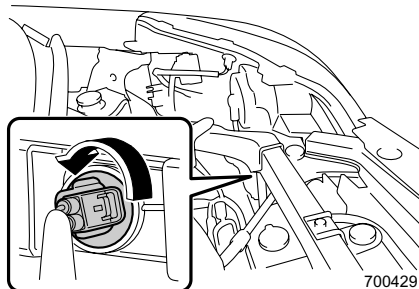


700429

- ②ソケットから電球を引き抜きます。

## ■側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯 (ステラ)

- ①車両の前方に向かってランプを押し、ランプを車両から取り外します。

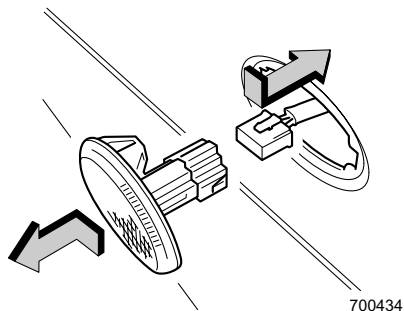


- ②ソケットからコネクターを引き抜きます。

### 🏠 アドバイス


側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯は一体式となっています。分解はできませんので、ランプ一体で交換してください。

## ■ハイマウントストップランプ

- ①リヤゲートを開けます。  
②ネジ2本をゆるめ、カバーを外します。

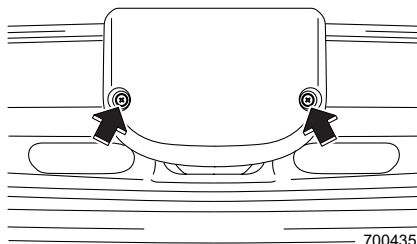


- ③電球をソケットの方向に押し込みながら反時計回りに回し、ソケットから外します。

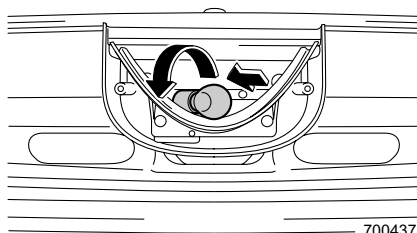

### ■カーゴルームランプ


- ①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズ本体を取り外します。

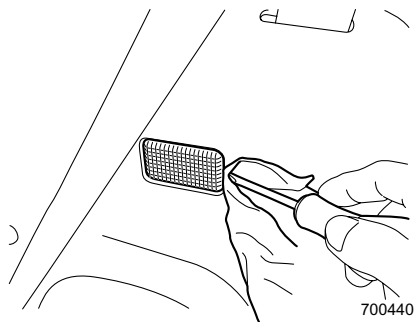


- ②電球を引き抜きます。

### ■マップランプ

- ①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズ本体を取り外します。

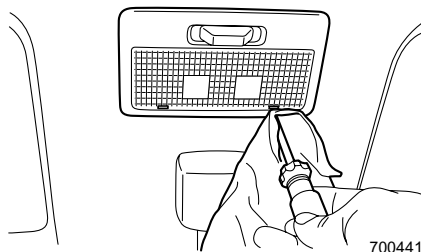


- ②電球を引き抜きます。

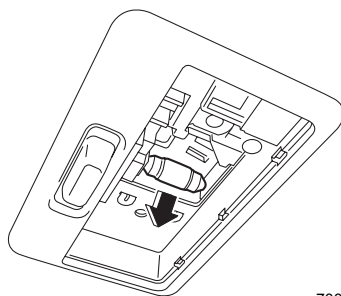




## ■番号表示灯

- ①番号表示灯カバーの右側にある切り欠きにマイナスドライバーを差し込み、てこの原理で番号表示灯カバーを取り外します。

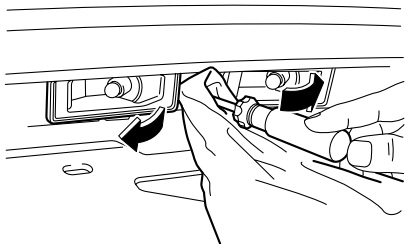

700442

- ②電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

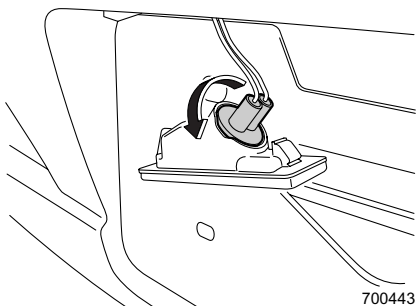


700443

- ③ソケットから電球を引き抜きます。


## ■ルームランプ

- ①レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

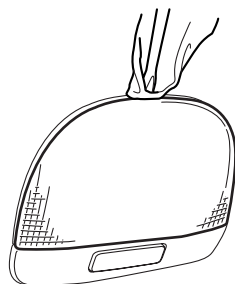

700447

- ②電球を引き抜きます。

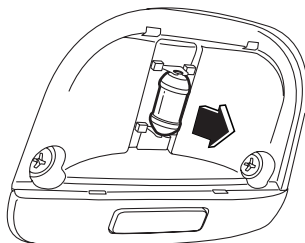

700025

## ■その他のランプ

電球交換の作業が難しいものもありますので、スバル販売店へ依頼してください。

# MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is outlined in a thin grey line and occupies most of the page area below the header.

# 8

## サービスデータ

# サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多い車や未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別冊「メンテナンスノート」をご覧ください。

スパークプラグ	指定スパークプラグ		品番	メーカー	電極すき間
	車種				
	L、LX、R		LKR7AI	NGK	0.8～0.9 mm
	RS		KR8BI	NGK	0.7～0.8 mm
	交換時期		20,000 kmごと		
ブレーキペダル	遊び		指で引いて		0.5～2 mm
	踏み込んだときの床板とのすき間		約300 N (約30 kgf) の力で踏み込んだとき		65 mm以上
駐車ブレーキペダルの踏みしろ			約300 N (約30 kgf) の力でゆっくり踏み込んだとき		3～5 ノッチ
タイヤ空気圧			8～6ページ参照		
ウォッシャータンク容量			1.5 ℓ		
燃料タンク容量			約30 ℓ		
使用燃料			無鉛レギュラーガソリン		
エンジンのタイミングベルト	使用ベルト		専用タイミングベルト		
	交換時期		100,000 kmごと		
エアクリナーエレメント	使用部品		純正エアクリナーエレメント		
	交換時期		40,000 kmごと		
バッテリー型式			標準仕様		26B17L (12V-21AH)
			寒冷地仕様		44B20L (12V-34AH)

エンジンオイル	使用オイル	スバルモーターオイル SM 5W-30	5W-30(SM級)
		スバルモーターオイル SM 0W-20	0W-20(SM級)
		スバルモーターオイル SL 5W-30	5W-30(SL級)
		FREEDOM	10W-30
		エルフ 10W-50 レ・プレイアード	10W-50
	規定量	約2.4 ℓ (オイルフィルター交換なし時) オイルフィルター交換時は約0.2 ℓ 多く 補充してください	
交換時期	10,000 kmごと、または12か月ごと (どちらか早いほうで実施)		
エンジンの オイルフィルター	使用部品	純正オイルフィルター	
	交換時期	10,000 kmごと	
フューエルフィルター	使用部品	純正フューエルフィルター	
	交換時期	100,000 kmごと	
トランスミッション フルード	使用オイル	スバルi-CVT・FG	
	規定量	FWD *1	約4.7 ℓ ~ 5.0 ℓ
		AWD *2	約5.5 ℓ ~ 5.8 ℓ
交換時期	別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください		
リヤデファレンシャル オイル (AWD *2車)	量の判定基準	フィラープラグ穴下端より 0~5 mm間にあること	
	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)	
	規定量	約0.6 ℓ	
	交換時期	40,000 kmごと	

\*1：前輪駆動車

\*2：全輪駆動車

冷却水	使用冷却水	スバルクーラント	
	規定量	L、LX、R	約3.8 ℓ
		RS	約3.7 ℓ
	交換時期	1回目	40,000 kmごと、または3年目 (どちらか早いほうで実施)
2回目以降		40,000 kmごと、または2年ごと (どちらか早いほうで実施)	
ブレーキフルード	使用フルード	スバル純正ブレーキフルード (DOT3) (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)	
	交換時期	初回3年、以降2年ごと	
ディスクブレーキの パッドの摩耗限度	前輪	標準厚さ：9.0 mm、使用限度：1.5 mm	
ドラムブレーキのシュー のライニング摩耗限度	後輪	標準厚さ：3.9 mm、使用限度：1.0 mm	
点火時期 (アイドリング時) (エアコンOFF)		L、LX、R	BTDC10° /700 rpm
		RS	BTDC10° /750 rpm
弁すき間 (冷態時)	L、LX、R	吸気	0.10 mm
		排気	0.19 mm
	RS	吸気	0.15 mm
		排気	0.30 mm

ベルト中央部を約100 N (約10 kgf) の力で押したときのたわみ量			
スーパーチャージャー車以外		スーパーチャージャー車	
<p style="text-align: right;">800000</p>		<p style="text-align: right;">800001</p>	
上図 ← 指示位置はたわみ量確認位置を表す			
エアコン、オルタネーター用ベルト		エアコン、オルタネーター用ベルト (実線)	
	たわみ量		たわみ量
新品	5.5~6.5 mm	新品	4.5~5.5 mm
継続	6.5~7.5 mm	継続	5.5~6.5 mm
		スーパーチャージャー用ベルト (点線)	
			たわみ量
		新品	5.5~7.0 mm
		継続	7.0~8.5 mm

## <タイヤ・ホイール>

- 標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。

### ■ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D	オフセット量
155/65R14	14×4 1/2J	100	45
T105/70D15	15×4T	100	35

### ■タイヤ空気圧

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位：kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	
	前輪	後輪
155/65R14	210 (2.1)	200 (2.0)
T105/70D15	420 (4.2)	

### ■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換（タイヤローテーション）時期	5,000 kmごと
タイヤの溝の深さ	1.6 mm以下



# さくいん

## あ

アームレストボックス	4 - 67
i-CVT車の運転	3 - 36
Acc	3 - 2
アンチロックブレーキシステム (ABS)	3 - 45
アンテナ	4 - 14

## い

イグニッションキー照明	3 - 3
ISO-FIX固定バーおよび テザーアンカー	2 - 45
イラスト目次	0 - 1

## う

ウォッシュャースイッチ	3 - 8
ウォッシュャータンク	3 - 10
運転装置の使いかた	3 - 33

## え

エアコン	4 - 4、4 - 8
HIDランプ	3 - 5、7 - 15、7 - 17
AWD車の運転	3 - 43
ABS	3 - 45
ABS警告灯	3 - 29
SRSエアバッグ警告灯	3 - 29
SRSエアバッグシステム	2 - 53
MDについて	4 - 16
エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD)	3 - 47
エンジンオイル	8 - 3
エンジンキー照明	3 - 3
エンジンスイッチ	3 - 2
エンジンブレーキ	1 - 17

## お

オイルプレッシャー警告灯	3 - 30
応急用スペアタイヤ	6 - 4
オーディオシステム	4 - 14
オートエアコン	4 - 8
オートヘッドランプレベラー 警告灯	3 - 5、3 - 32
オーバーヒートしたとき	6 - 17
オドメーター	3 - 17

## か

外装の手入れ	7 - 3
外部機器を再生するとき	4 - 42、4 - 60
買い物フック	4 - 68
カップホルダー	4 - 65
ガラスの手入れ	7 - 4
環境にやさしい運転	1 - 30
間欠ワイパー	3 - 8
寒冷地での使いかた	5 - 2

## き

キー	2 - 2
キー抜き忘れ警報	3 - 3
キックダウン	1 - 10

## く

クリーブ現象	1 - 10
車の手入れ	7 - 2
グローブボックス	4 - 67

## け

警告灯	3 - 25
けん引のとき	6 - 13

## こ

工具	6 - 3
光軸調整ダイヤル	3 - 6
高速道路、自動車専用道路で 動けなくなったとき	6 - 11
故障したとき	6 - 11
故障時の対応方法と連絡先	6 - 12
小物入れ	4 - 67

## さ

サービスデータ	8 - 2
サンバイザー	4 - 66

## し

CDについて	4 - 15
シートの調整	2 - 28
シートベルト	2 - 36
シートベルト警告灯	3 - 28
シートベルト警報	2 - 40
シートベルトの高さ調整	2 - 41
事故が起きたとき	6 - 24
自動光軸調整機構	3 - 5
シフトダウン	1 - 17
シフトロック解除ボタン	1 - 13
シフトロックシステム	1 - 13、3 - 38
車検証入れ	4 - 67
ジャッキ	6 - 2
ジャッキアップポイント	6 - 6
ジャッキハンドル	6 - 3
集中ドアロック	2 - 7

## す

ステアリング制御警告灯	3 - 31
スパークプラグ	8 - 2
スバルスマートバス	2 - 9
スバルスマートバス電池残量 表示灯	3 - 24
スピードメーター	3 - 15
スペアタイヤ	6 - 2
スポーツモードスイッチ	3 - 42
スポーツモード表示灯	3 - 24

## せ

セレクトポジション表示灯	3 - 23
セレクトレバー	3 - 36
洗車するときは	7 - 3

## そ

走行するときには	1 - 14
走行する前に	5 - 4
速度計（スピードメーター）	3 - 15

## た

タイヤおよびホイール	7 - 9
タイヤ空気圧	7 - 9、8 - 6
タイヤ交換	6 - 5
タイヤチェーンの装着	5 - 7
タイヤの位置交換 （タイヤローテーション）	7 - 12
タコメーター	3 - 15

## ち

チャージ警告灯	3 - 30
チャイルドシート固定機構付 シートベルト	2 - 44
チャイルドプルーフ	2 - 18
駐車ブレーキペダル	3 - 34
駐・停車するときには	1 - 20

## て

デフォグガー	3 - 11
電球 (バルブ) の交換	7 - 15
電源ソケット	4 - 68
電動格納式ミラー	2 - 70
電動リモコンドアミラー	2 - 69
電波式リモコンドアロック	2 - 4

## と

ドア	2 - 3
ドアミラー	2 - 69
時計	4 - 44、4 - 62
トリップメーター	3 - 17

## な

内装の手入れ	7 - 5
--------	-------

## に

日常の手入れ	7 - 2
--------	-------

## ね

燃料計	3 - 16
燃料残量警告灯	3 - 30
燃料補給口	2 - 21

## は

ハザードランプ (非常点滅灯)	
スイッチ	3 - 11
発炎筒	6 - 10
パッシング	3 - 4
バッテリー	6 - 19、8 - 2
バッテリーが上がったとき	6 - 19
バニティミラー	4 - 66
バルブ交換	7 - 15
パワーウインドゥ	2 - 18
パンクしたタイヤの格納	6 - 9

## ひ

ヒータッドドアミラー	2 - 70
ビーム・パッシング表示灯	3 - 23
非常点滅灯	3 - 11
ヒューズの点検・交換	6 - 21
表示灯	3 - 20

## ふ

フォグランプスイッチ	3 - 7
フォグランプ表示灯	3 - 24
踏切で動けなくなったとき	6 - 11
フューエルメーター	3 - 16
フューエルリッド	2 - 22
冬の前の準備、点検	5 - 2
プラグ (スパークプラグ)	8 - 2
ブリテンションナー付	
シートベルト	2 - 42
ブレーキ警告灯	3 - 28
ブレーキブースター	3 - 48
フロントウォッシャー	3 - 8
フロントシート	2 - 28
フロントシートベルト	2 - 39
フロントワイパー	3 - 8

## へ

ヘッドランプ	3 - 4
ヘッドレスト	2 - 30

## ほ

方向指示器表示灯	3 - 23
方向指示レバー	3 - 7
ホーンスイッチ	3 - 35
ボトルホルダー	4 - 66
ボンネット	2 - 23

## ま

マニュアルエアコン	4 - 4
万一のとき	6 - 1

み

ミストスイッチ ..... 3 - 8

め

メーター ..... 3 - 12

ゆ

雪道走行 ..... 1 - 19

ら

ライティングスイッチ ..... 3 - 4

ライティングスイッチ表示灯 ..... 3 - 24

り

リクライニング調整 ..... 2 - 28、2 - 34

リヤウインドウデフォッガー

スイッチ ..... 3 - 11

リヤゲート ..... 2 - 24

リヤシート ..... 2 - 33

リヤシートベルト ..... 2 - 43

リヤワイパー/ウォッシャー ..... 3 - 9

る

ルームミラー ..... 2 - 69

ルームランプ ..... 4 - 63

ろ

路上で動けなくなったとき ..... 6 - 12

わ

ワイパー&ウォッシャースイッチ  
..... 3 - 8

ワイパーブレードの交換 ..... 7 - 6

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店  
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

\*お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま  
へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車  
の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

## SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問合せ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーション  
サービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

—— 非 売 品 ——

編集・発行

# 富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部