


このたびは「ステラ」を お買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は車両の取り扱いかたについて必要事項・重要事項をご説明しています。安全で快適にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。また、法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任がうたわれております。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みください。

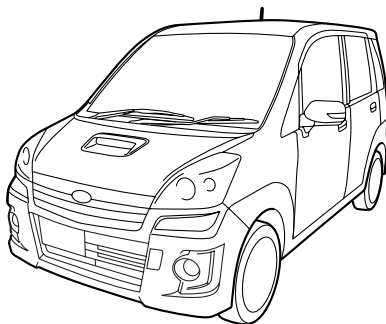

- 交通ルール・マナーを守り運転しましょう。
- 自然環境保護にも気をくばりましょう。
- スバル販売店で取り付けられた装備（販売店オプション）の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- 保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- 取扱説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。
- お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取扱説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。
- 装備については販売店でカタログをご請求ください。
- ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。


車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますのでご了承ください。


本書の見かた

表示やマークについて


安全に関する表示

車に乗っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや、車体が損傷する可能性があることを回避法とともに示しています。


 警告	指示に従わないと、死亡、または重大な傷害を負う可能性があります。
---	----------------------------------


 注意	指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 また、車体が損傷する可能性があります。
---	--

禁止行為は禁止マークが入っています。

	禁止事項を示しています。
---	--------------

その他の表示

 アドバイス	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと
--	-------------------------------


	グレードなどにより異なる装備については よつばマークがついています。
--	---------------------------------------

本文の見かた

タイトル
階層により区別してあります。


ヘッダー
ページの内容を案内しています。

ツメタイトル
各章のタイトルを案内しています。


前ページを参照ください。

スポーツモードスイッチ

運転条件に応じて走行モード（ノーマルモード、スポーツモード）を選択するスイッチです。

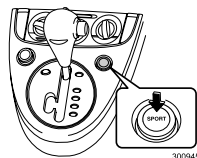

i-CVT車の運転

運転装置の使いかた

エンジンの始動と停止のしかた

■エンジンの始動（マニュアル車）

●エンジンをかける前に

- ① 駐車ブレーキが引いてあるか確認します。
- ② チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。

●エンジンのかけかた

- ① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ② クラッチペダルをいっばいに踏みます。
- ③ エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。（10秒以内）

↑ アドバイス

<クラッチスタートシステム>

マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかからないようになっています。

■エンジンの始動（オートマチック車）

●エンジンをかける前に

- ① 駐車ブレーキが引いてあるか確認します。
- ② セレクトレバーがPであることを確認します。（Nでも始動できますが、安全のためPで始動してください）

●エンジンのかけかた

- ① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ② エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。（10秒以内）

⚠ 警告

車庫や屋内などの換気の悪いところで、エンジンをかけたままにしないでください。
車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠ 注意

エンジンを始動するときは必ず運転席に座って行ってください。
10秒以上スターターを回し続けしないでください。
スターターが故障の原因になります。かからないときは一旦、スイッチをOFFに戻し、10秒間放置してからもう一度エンジンスイッチを回し、スターターを回します。
エンジンがかかった後は水温計の指針が中央付近になるまでの間、アイドル回転が高めに保たれます。

表示灯は消灯しています。


ま

表


回

ル

ま

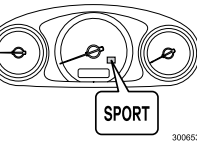

300653

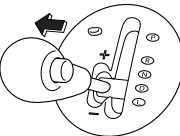

300041

3-39

3-30

警告
前ページを参照ください。

注意
前ページを参照ください。

アドバイス
前ページを参照ください。

このページはサンプルページです。記載されている内容は実際のお車とは異なります。

検索について

本書では、色々な方法で目的のものを検索できるようにしてあります。

エアコンの使い方は？

4 室内装備品の使いかた

・ヒーターとエアコン	
・吹き出し口の調整	4-2
・吹き出しの表示と制御目的	4-4
・フロントヒーターの使いかた	4-5
・リアヒーターの使いかた	4-7
・エアコンの使いかた	4-8

タイトルから探す

本書の目次

ツメタイトル

各章の目次

ワイパーを動かしたい



場所から探す

イラスト目次.....イラスト目次-1ページ

小物入れ	4-41
コンソールボックス	4-38

セレクトポジ	
セレクトレバ	
洗車のしかた	
センターアン	
ンターコン	

シートの調整方法は？

シート	
シート調整	
シートベルト	
シートベルト警告灯	
シートベルトの高さ調整	
シート調整 (スビ)	
た	
タイトコーナ	
タイヤおよび	
タイヤ空気圧	
タイヤ交換	
タイヤチェー	
ンジャー	

名称から探す

さくいん.....さくいん-1ページ

MEMO

本書の目次

イラスト目次

1

必読！安全で快適な
運転のポイント

1-1

- お車をお使いいただく上で…1-2
- お出かけ前には…1-4
- 燃料補給時の注意…1-8

2

運転する前に

2-1

- 各部の開閉…2-2
- シート…2-37

3

運転するとき

3-1

- スイッチの使いかた…3-2
- メーター、表示灯、警告灯の
見かた…3-18

4

室内装備品の使いかた

4-1

- エアコン…4-2

5

寒冷地での使いかた

5-1

- 冬の前の準備、点検…5-2

6

日常点検・車の手入れ

6-1

- 日常点検…6-2

7

万一のとき

7-1

- ジャッキ、工具、スペアタイヤ
…7-2
- パンクしたタイヤの交換…7-5
- 発炎筒について…7-11

8

サービスデータ

8-1

さくいん

- お子さまを乗せるときの気くばり…1-10
- i-CVT車の特徴と運転上の注意…1-13
- 走行するときには…1-16
- 雪道走行するときには…1-22
- 駐・停車するときには…1-23
- SRSエアバッグシステムについて…1-26
- こんなことにも注意を…1-28
- 保証書・メンテナンスノートについて…1-32
- 環境にやさしい運転…1-33

- シートベルト…2-49
- SRSエアバッグシステム…2-70
- ミラーの調整…2-87

- 運転装置の使いかた…3-31
- マニュアル車の運転…3-38
- i-CVT車の運転…3-39
- AWD車の運転…3-47
- ブレーキ…3-49

- オーディオシステム…4-13
- 室内装備…4-48

- 走行する前に…5-5
- 走行するとき、駐車するとき、洗車するとき…5-7

- 車の手入れ…6-9

- 故障したとき…7-13
- けん引のとき…7-15
- オーバーヒートしたとき…7-19
- バッテリーが上がったとき…7-22
- 事故が起きたとき…7-24

1

2

3

4

5


6

7

8

イラスト目次


インストルメントパネル周辺

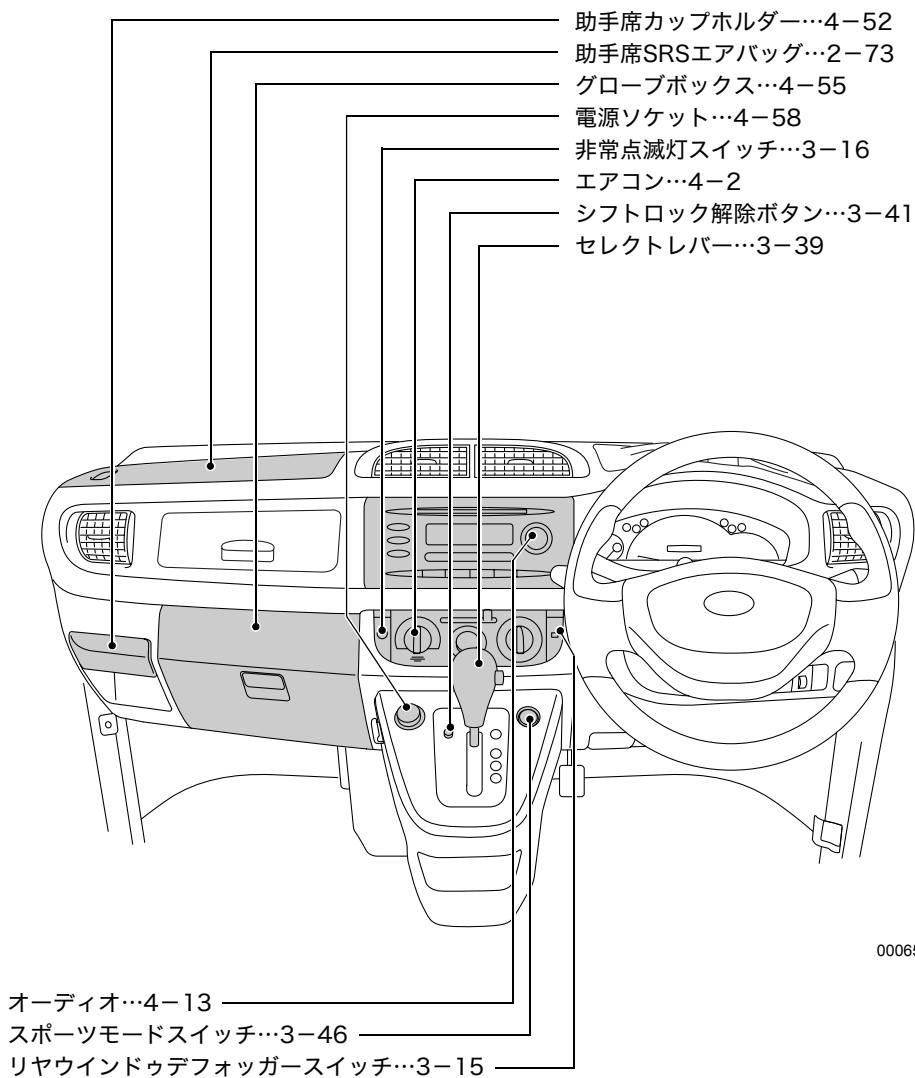

000652

ハンドル周辺

- ライティングスイッチ…3-7
- 方向指示レバー…3-11
- フォグランプスイッチ…3-12
- メーター…3-18
- ワイパー/ウォッシャースイッチ…3-13

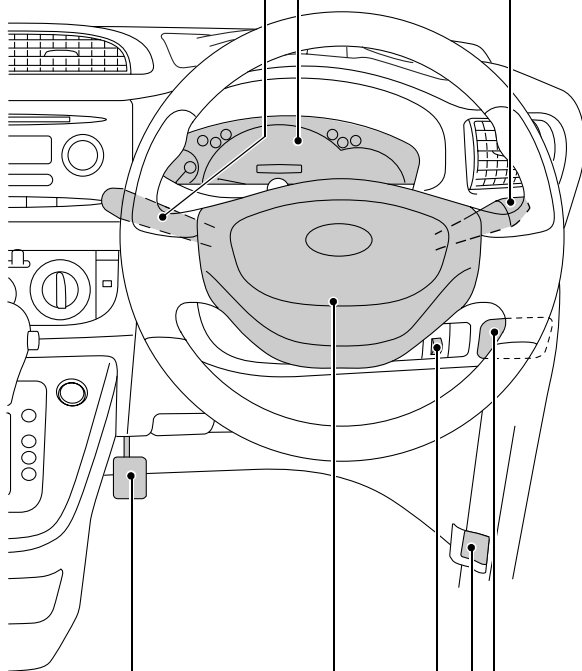


000653

- 駐車ブレーキペダル…3-37
- 運転席SRSエアバッグ…2-72
- 光軸調整ダイヤル…3-10
- ボンネットオープナーレバー…2-33
- 運転席カップホルダー…4-52

メーター・表示灯


<タイプA>

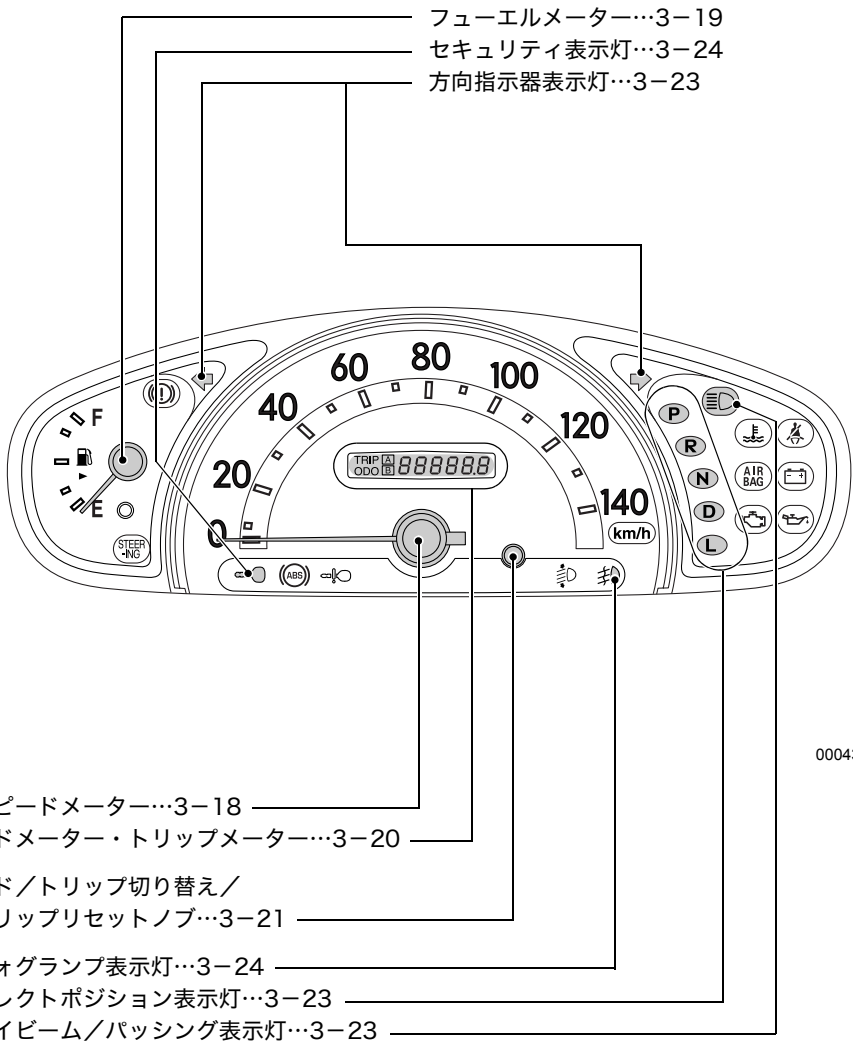

000430


※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

<タイプB>

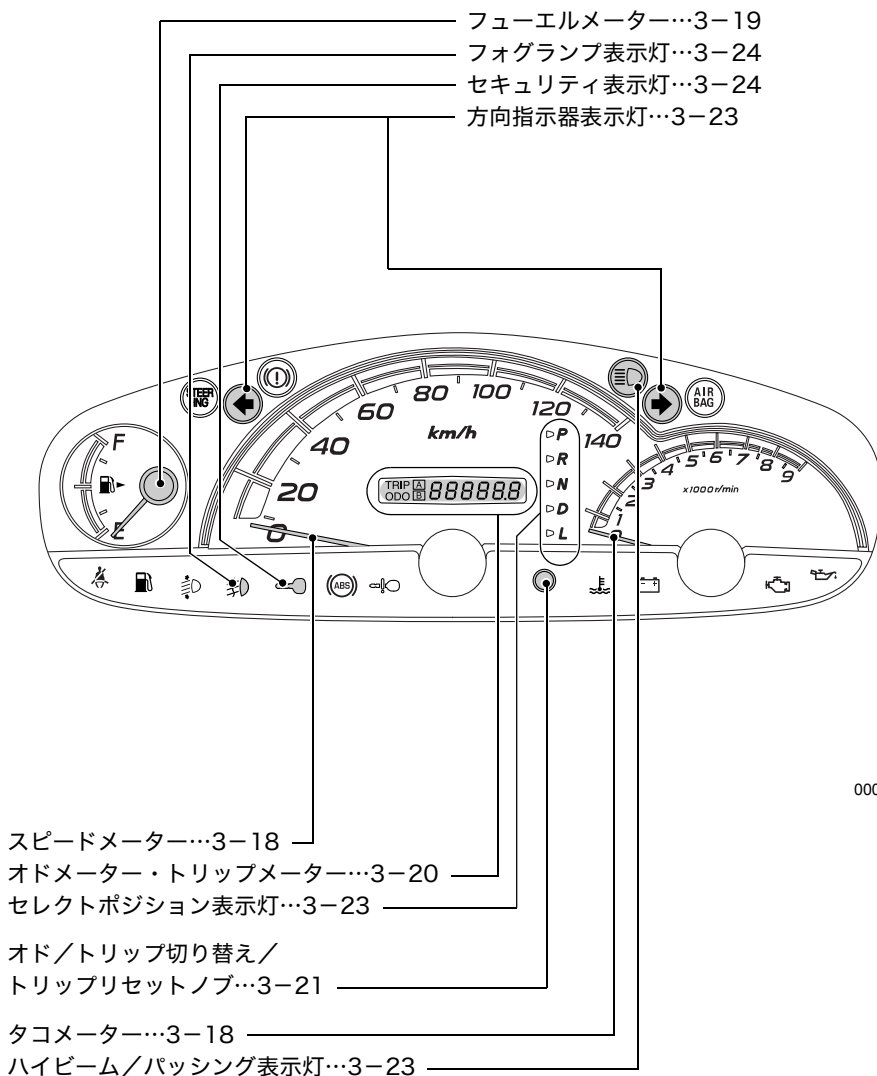

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。


<タイプC>

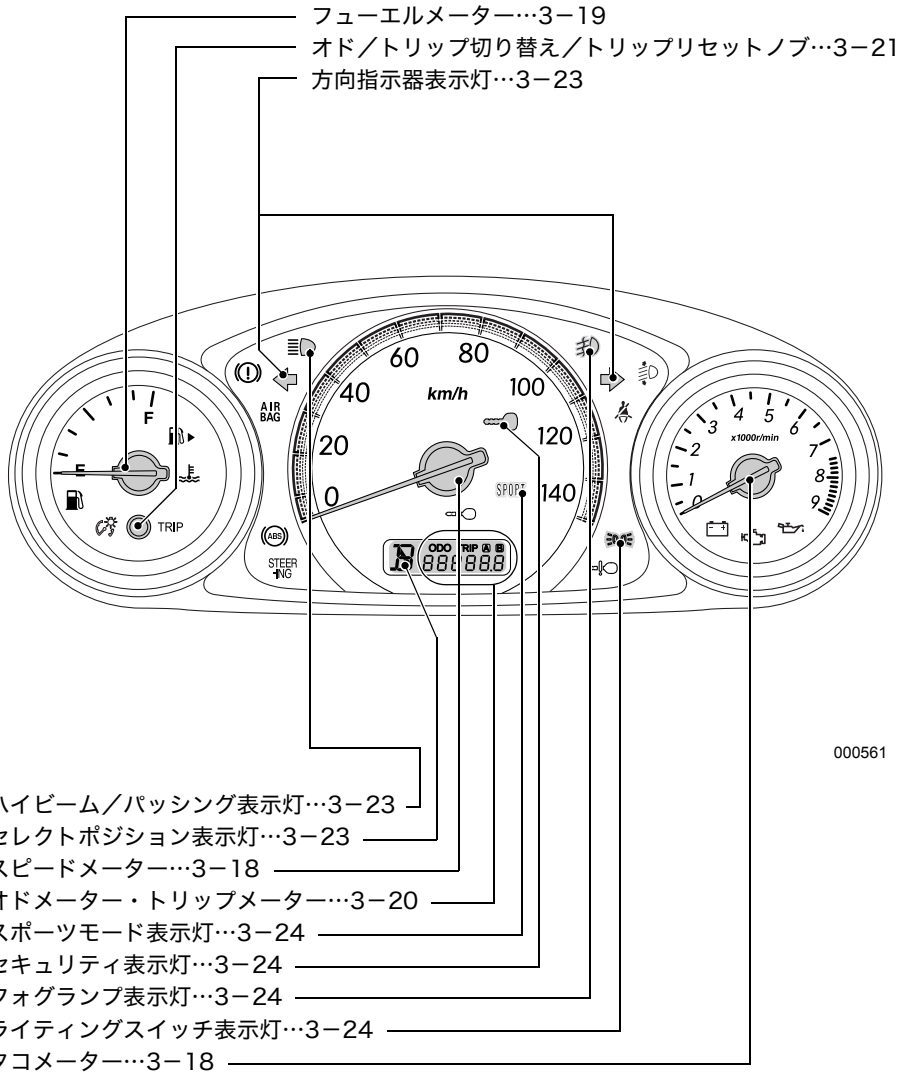

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。


警告灯

<タイプA>

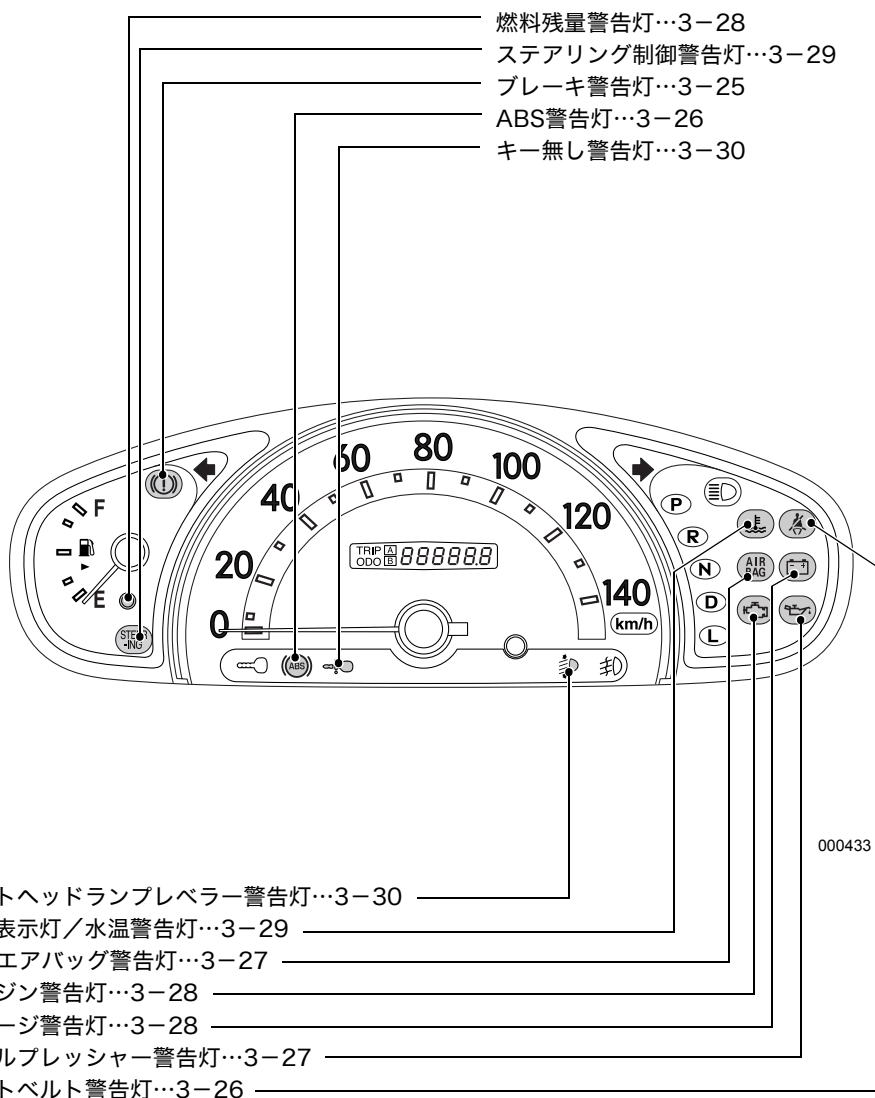

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。


<タイプB>

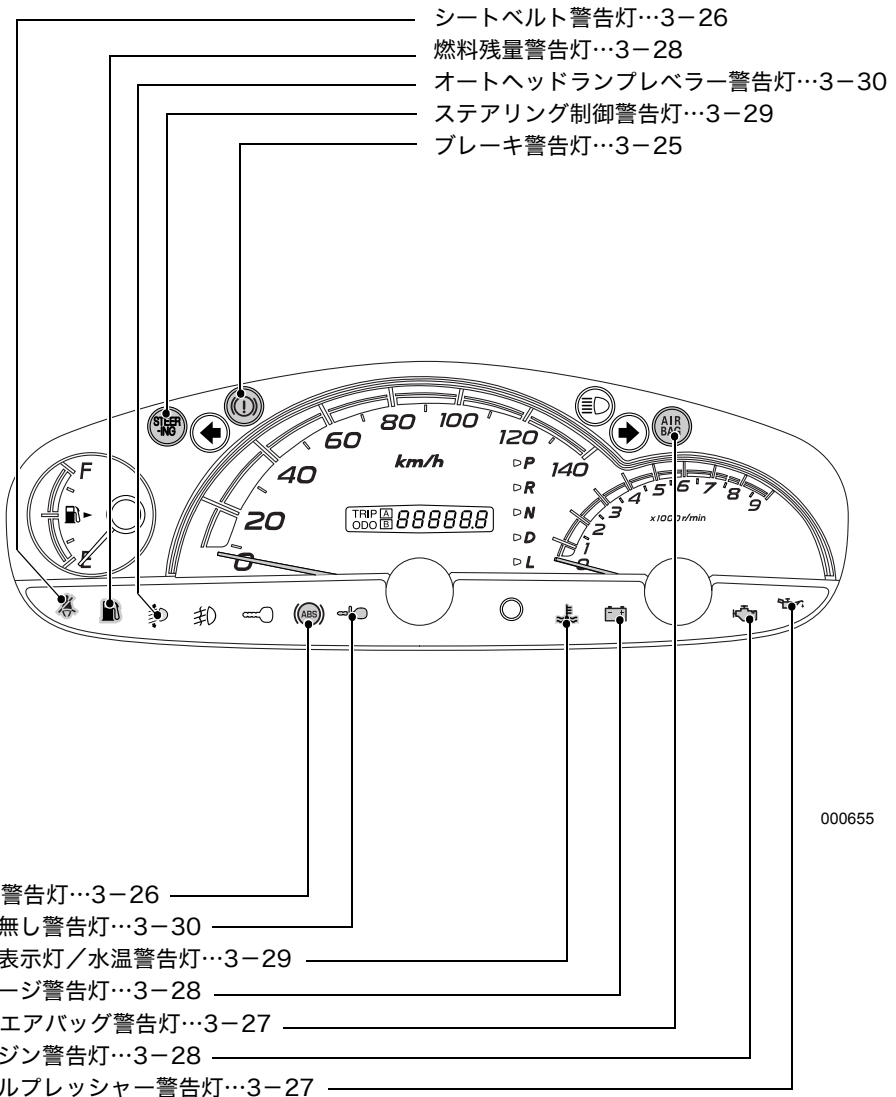

000655

※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。


<タイプC>

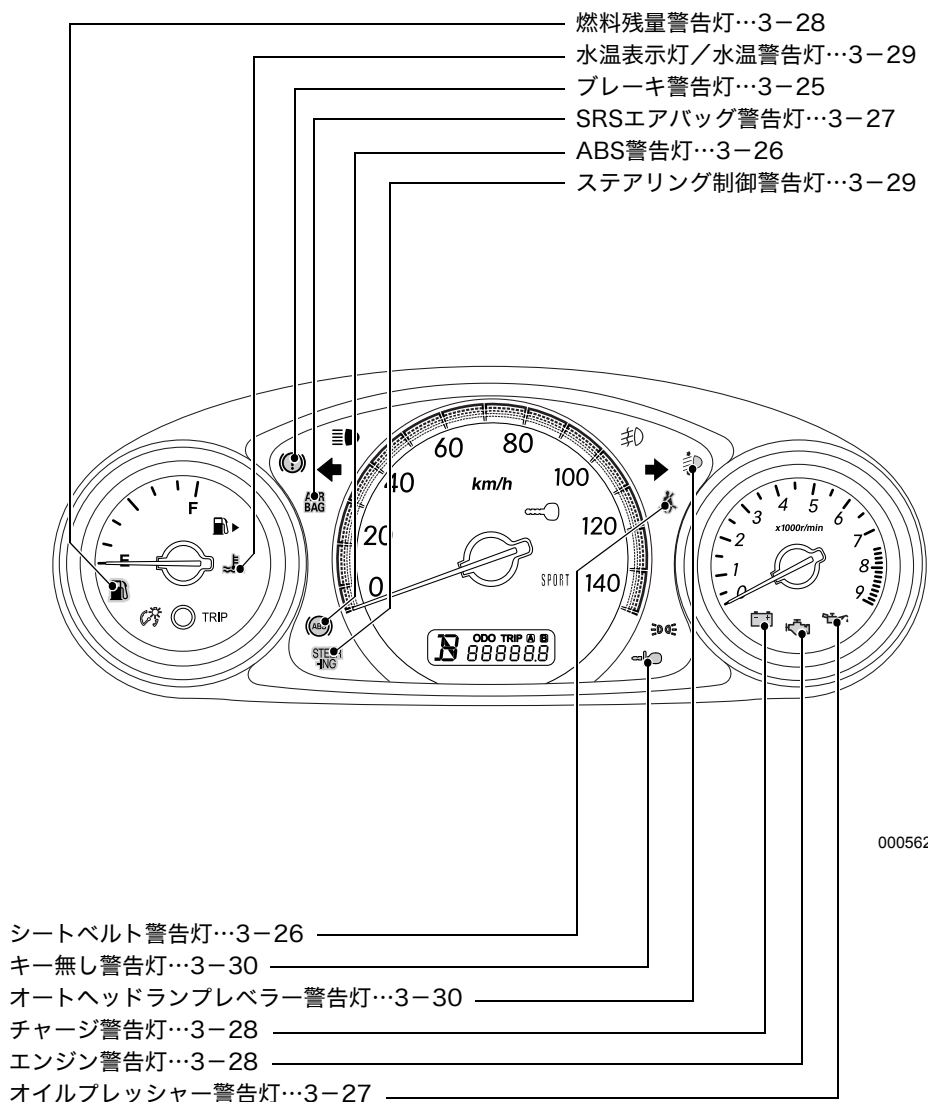

000562


※グレードにより設定の有無およびメーターのデザインが一部異なります。

室内・前側

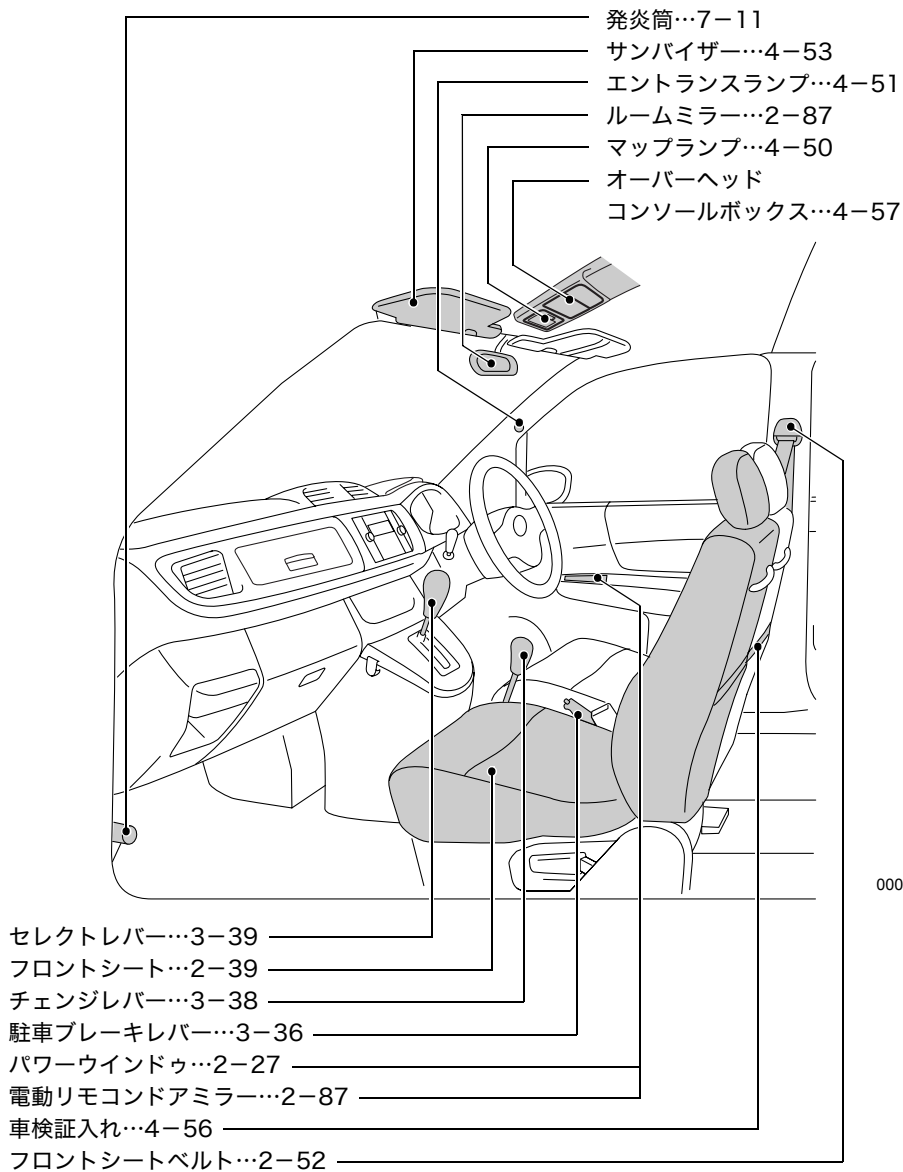


000656


室内・後側

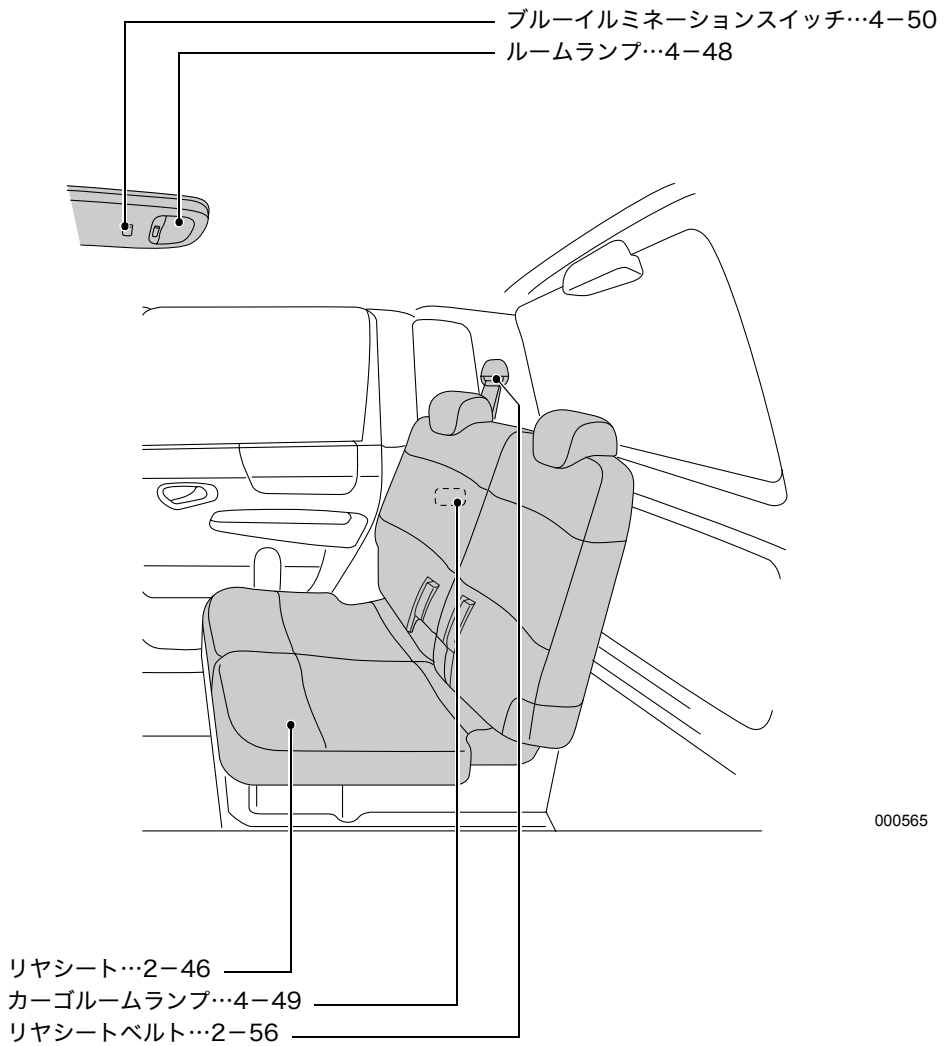

荷室

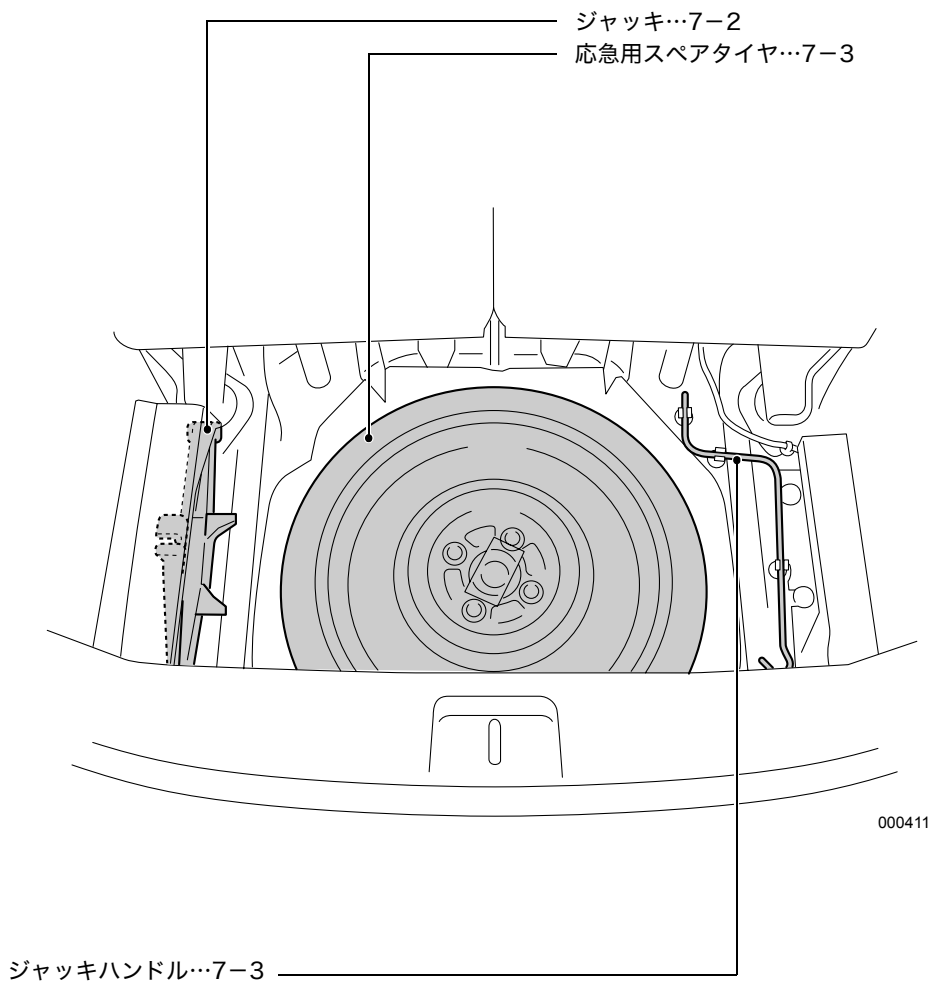

外観

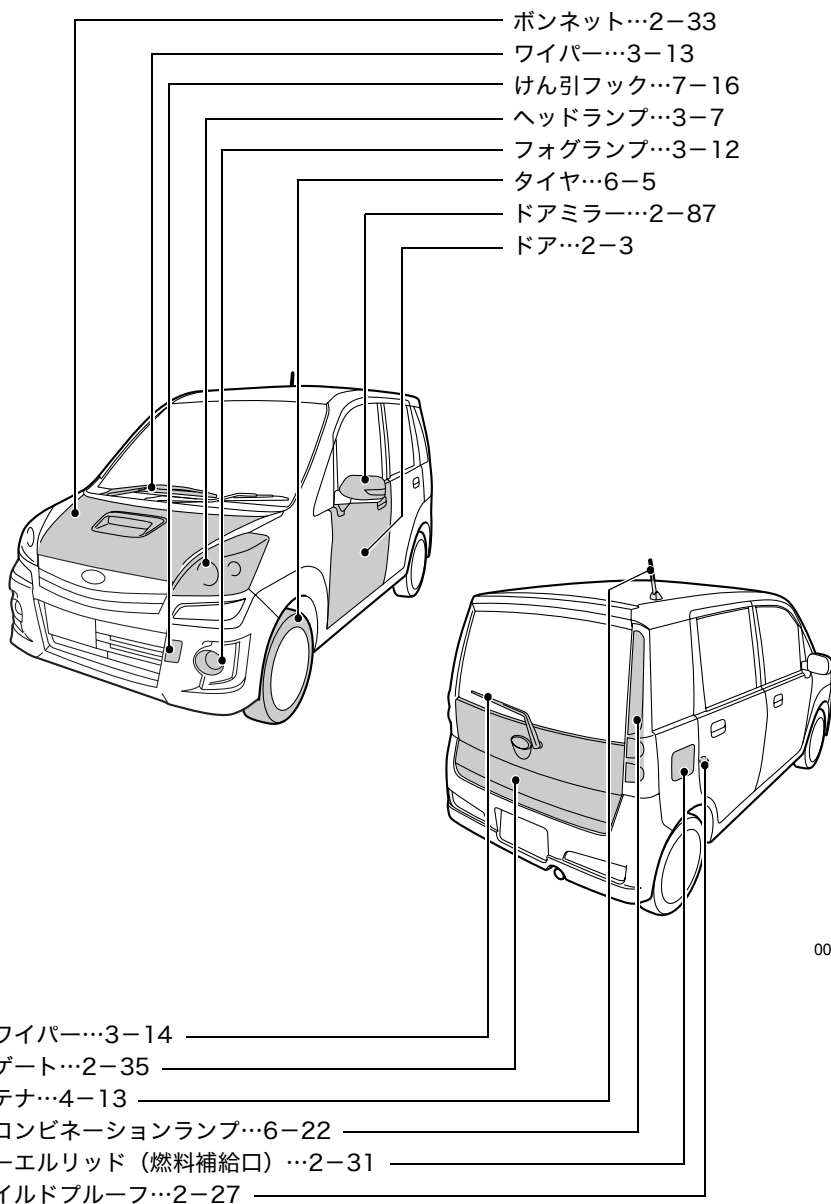

000657

MEMO

1

必読！安全で快適な 運転のポイント

お車をお使いいただく上で	1 - 2
お出かけ前には	1 - 4
燃料補給時の注意	1 - 8
お子さまを乗せるときの気くばり	1 - 10
i-CVT車の特徴と運転上の注意	1 - 13
走行するときには	1 - 16
雪道走行するときには	1 - 22
駐・停車するときには	1 - 23
SRSエアバッグシステムについて	1 - 26
こんなことにも注意を	1 - 28
保証書・メンテナンスノートについて	1 - 32
環境にやさしい運転	1 - 33

お車をお使いいただく上で

■ユーザーカスタマイズ機能

- お客様のお好みにより、以下の機能の設定を変更することができます。スバル販売店にて変更することができますので、詳しくはスバル販売店にご相談ください。
- 盗難警報装置については、本書の使用説明、注意事項をよく読み、お客様のお好みや、駐車場所の状況により設定してください。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

項目	機能の内容	設定	初期設定	参照ページ
盗難警報装置	警報の作動	作動あり／作動なし	作動なし	☆2-26ページ
	警報の監視開始時間の設定	0秒／30秒	30秒	☆2-24ページ
キーレス エントリー (キーレスアクセス &スタート)	アンサーバックブザーの作動※	作動あり／作動なし	作動あり	☆2-17ページ
	ハザードアンサーバックの作動	作動あり／作動なし	作動あり	☆2-5ページ ☆2-17ページ
	自動施錠の作動	30秒後作動／作動なし	30秒後作動	☆2-5ページ
	ルームランプ カーゴルームランプ エントランスランプ エンジンキー照明 アンサーバックの作動	ロック操作時 消灯／作動なし	消灯	☆2-5ページ ☆2-17ページ ☆3-6ページ
アンロック操作時 30秒点灯後消灯／消灯		30秒点灯後消灯	☆2-5ページ ☆2-17ページ ☆3-6ページ	
キー閉じ込み防止	キー閉じ込み防止の作動	作動あり／作動なし	作動なし	☆2-9ページ
ルームランプ カーゴルームランプ エントランスランプ エンジンキー照明	ランプオフディレイの作動	ドア連動 30秒点灯後消灯／消灯	30秒点灯後消灯	☆3-6ページ ☆4-48ページ ☆4-51ページ
キーレスアクセス &スタート	キーレスアクセス&スタートの作動	作動あり／作動なし	作動あり	☆2-10ページ
	アクセスキーの電池残量警告（キー無し警告灯の点滅）	点滅する／点滅しない	点滅する	☆2-21ページ
	通信可能位置でのアクセスキーのLED点滅	点滅する／点滅しない	点滅する	☆2-14ページ

※キーレスアクセス&スタートのみの機能です。

■盗難警報装置について


キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）以外でドアが開けられたときに警報（ホーン音と非常点滅灯の点滅）で周囲に異常を知らせる装置です。また、下記のように警報が作動する場合、または作動しない場合がありますので取り扱いには充分注意してお使いください。

- キーによる施錠、車内からのキーを使わない施錠では盗難警報装置は監視状態（警報が作動可能な状態）になりません。
- 盗難警報装置が監視状態（警報が作動可能な状態）のとき、キーで解錠した場合、車内からキーを使わずに解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開けてしまうと警報が作動します。

☆2-6ページ参照

また、警報を作動させてしまったときには解除方法として以下のいずれかの操作をすると解除できます。

▼キーレスアクセス&スタート装着車

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す
- エンジンスイッチをにする

☆3-2ページ参照

▼キーレスアクセス&スタート装着車以外

- リモコンキーのいずれかのボタンを押す
- エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチをONにする

☆2-26ページ参照

お出かけ前には

■点検整備を実施して

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

☆別冊のメンテナンスノート参照

■タイヤ空気圧を点検して

タイヤ空気圧の点検は法的に義務づけられています。タイヤ空気圧は応急用スペアタイヤも含め、空気圧ゲージを使用してドライブの前や、定期的（最低月1回程度）に点検・調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると走行不安定やバースト（破裂）を招き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆6-5、8-6ページ参照

■バッテリーの液量はときどき点検して


バッテリーの液量が下限（LOWER LEVEL）以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ない時は上限（UPPER LEVEL）まで補充してください。

☆別冊のメンテナンスノート参照

■正しい運転姿勢に調整して

走行前にシート、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調整し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な位置に調整してください。

☆2-37、2-87ページ参照

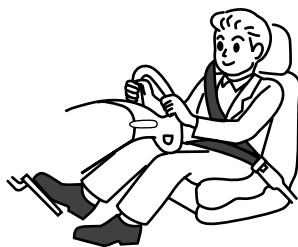

100028

■シートベルトは全員正しく着用して

- 走行する前に必ず全員がシートベルトを正しく着用してください。
- 後席でも必ずシートベルトを着用してください。
- SRSエアバッグは、シートベルトの補助装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。


☆2-49ページ参照



100029


■運転席の足元はすっきりと

- 足元のまわりにあき缶などの物を置かないでください。ブレーキペダルの下に物が挟まってブレーキ操作ができなくなることがあります。

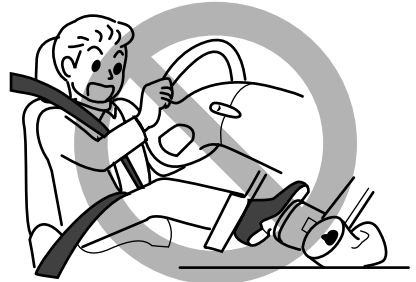

100230

- フロアマットは車に合ったものを正しく敷いてください。また、ずれないように固定クリップなどで固定してください。アクセルペダルやブレーキペダルに引っかかり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

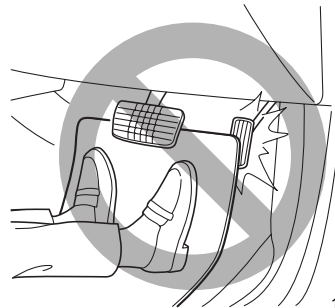

100972

■サンダルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アクセルペダルやブレーキペダルが思うように踏み込めなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■室内に荷物を積むとき

荷物はできるだけ低くし、背当ての高さ以上に積まないでください。ブレーキを踏んだとき荷物が移動し、思わぬ事故につながる可能性があります。



100231

■ルーフに荷物を積むとき

- ルーフに荷物を積むときは、別売のスパル純正ルーフキャリアおよびアタッチメントを使用してください。スパル純正品以外を使用すると、車体に損傷を与えることがあります。
- 走行中荷物が落下すると危険ですので、確実に荷物を固定してください。
- 固定方法や最大積載量については、ルーフキャリアおよびアタッチメントに添付の取扱説明書を必ずお読みください。



100838

■インストルメントパネルの上やスイッチの近くに物を置かないで

- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、スイッチの押されかたによっては、故障や加熱・火災の原因になります。
- SRSエアバッグが作動したときの衝撃で物が飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。




100232

☆2-74ページ参照

■危険物の持ち込みはやめて


燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー缶、ガスライターなどは炎天下で車内が高温になったとき火災の原因につながるおそれがあります。また、万一事故が起きたときにも危険です。

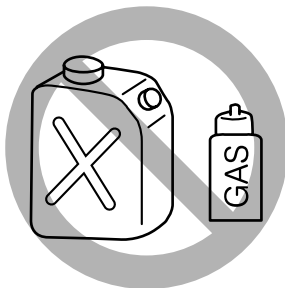

100233

■排気ガスの換気に気をつけて


車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。換気が不十分になり、車内や車庫などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

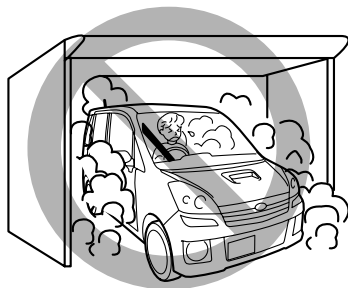

100839

■車内に排気ガスが侵入してきたと感じたら


すみやかに窓を開け、換気してください。そのまま放置すると、排気ガスにより一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

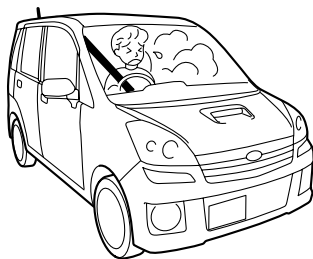

101057

■車の後ろに気をつけて

- お子さまや障害物など、車のまわりの安全を充分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガスの熱により火災になるおそれがあります。

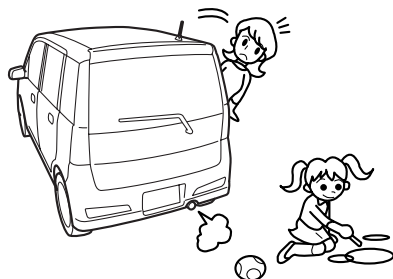

100840

■こんなとき、スバル販売店で点検を受けて

次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

- いつもと違う音やにおいや振動がするとき
- ハンドル操作に異常を感じたとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- 地面に油の漏れたあとが残っているとき
- 各警告灯が点灯・点滅したままのとき

燃料補給時の注意

■必ず指定燃料をご使用ください

- 無鉛ガソリンを使用してください。有鉛ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 給油時に指定されている燃料であることを確認してください。
- 無鉛レギュラーガソリンを使用してください。
- 指定以外の燃料（粗悪なガソリン、軽油、アルコール燃料など）やガソリン添加剤を使用すると、エンジンの始動性が悪くなり、ノッキングが発生し、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品が損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

■燃料補給時には必ず次のこととお守りください

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は開めてください。
- 燃料給油時は火気厳禁です。
タバコを吸うなどの火気を絶対に近づけないでください。引火して火災を引き起こすおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。
- 燃料の取り扱い屋外で行ってください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電気除去を行ってください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火する場合があります、やけどするおそれがあります。
- フューエルキャップを開ける場合は、必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。
キャップをゆるめたときに、“シュー”という音がしたときは、その音が止まってからゆっくり開けてください。急に開けると給油口より燃料の吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。
- フューエルリッド、フューエルキャップを開けるなど、給油操作は必ずお一人で行ってください。給油口に他の人を近づけないでください。
- 給油するときは給油口に給油ガンのノズルを確実に挿入してください。
ノズルを浮かしたり、浅く挿入し継ぎ足し給油を行うと、オートストップが作動せず、燃料がこぼれる場合があります。
- 給油中、ふたたび車内のシートに戻らないでください（座ることで帯電することがあります）。
- 給油のときは、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。気温などの変化により燃料があふれ、火災になるおそれがあります。
- その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料補給後は、フューエルキャップを“カチツ、カチツ”と音がするまで右に回し、確実に締まっていることを確認してください。キャップが確実に締まっていないと走行中に燃料がもれ、火災になるおそれがあります。
- 車に合ったスバル純正のフューエルキャップ以外は使用しないでください。純正品を使わないと火災などを引き起こし、その結果重大な傷害におよぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- 給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。塗装面を侵すおそれがあります。こぼれた燃料はすみやかに拭き取ってください。

■給油時に気化した燃料を吸いこまないように注意してください


燃料の成分には有害な物質を含んでいるものもあります。気化した燃料を吸いこまないよう、ご注意ください。

お子さまを乗せるときの気くばり

■ お子さまは後席に

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置にさわって思わぬ事故につながるおそれがあります。お子さまは後席にすわらせて必ずシートベルトを着用させてください。シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができない場合はチャイルドシートを後席に取り付けて使用してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。

☆2-71ページ参照

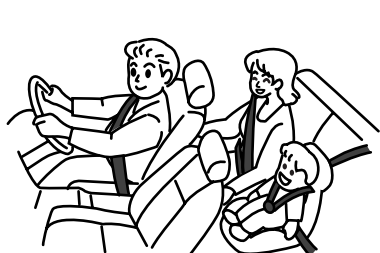

100036



100234

■ チャイルドシートを使用して

- シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまの場合、チャイルドシートを使用してください。
- 法律により6歳未満のお子さまを対象に、チャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまは必ずチャイルドシートを使用してください。


〈選択の目安〉

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	13 kg未満	9~18 kg	15~36 kg
身長 (目安)	85 cm未満	70~100 cm未満	95~150 cm未満
年齢 (目安)	0か月~1歳半頃まで	9か月~4歳頃まで	3歳~12歳頃まで

- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドシートはお子さまを乗せていない時でも確実にシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけた時などにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説明書をご覧ください。

■お子さまにも必ずシートベルトを

- お子さまにもシートベルトを適正な位置に調整し着用させてください。適正な位置でシートベルトを着用できないお子さまへはチャイルドシートを使用してください。
- 膝の上でお子さまを抱いていても、衝突したとき十分に支えることができず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは一人用です。お子さまを抱いたままシートベルトの着用は絶対にしないでください。
- お子さまをSRSエアバッグの前やシートの上に立たせたりした状態では走行しないでください。

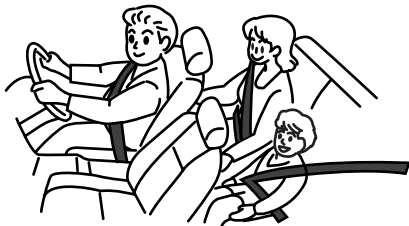

100837


■ドアの開閉に注意して

- 開閉、施錠は必ず大人が行ってください。開閉するときはお子さまの手や足などを挟まないように注意してください。また、安全のため、チャイルドプルーフをご利用ください。

☆2-27ページ参照

- ドア開閉時、爪などを挟まないようにご注意ください。


☆2-3ページ参照

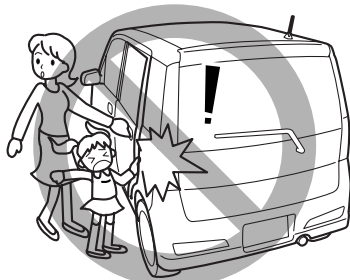

100841

■窓から顔や手を出させないで

走行中、車外のものなどに当たったり、急ブレーキ時に思わぬけがをするおそれがあり危険です。

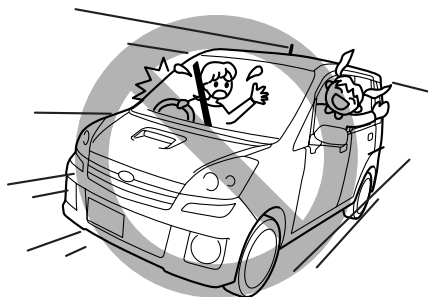

100842

■パワーウィンドウに気をつけて

- パワーウィンドウが開まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので、閉める前にお子さまが窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子さまには開閉操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときにはパワーウィンドウのロックスイッチをロックにしておいてください。

お子さまがウィンドウスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-27ページ参照



100235

■車から離れるときは一緒に

- とくに乳児など小さなお子さまや介護を必要とする方は車内に残さないでください。炎天下の車内は高温となり熱射病などにつながるおそれがあります。エアコンを作動させていても途中で止まることもあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 駐車ブレーキなど、運転装置のいたずらにより思わぬ事故につながるおそれがあります。



100843

i-CVT車の特徴と運転上の注意

☆3-39ページの「i-CVT車の運転」も併せてお読みください。

■クリーブ現象があります

- エンジンがかかっているとき、アクセルペダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き出す現象をクリーブ現象といいます。
- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などは、自動的にエンジン回転数が上がる（アイドルアップ）ため、クリーブ現象が強くなる場合がありますのでブレーキペダルを確実に踏んでください。必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。




100844

■強い加速を必要とするときキックダウンができます

- 走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと自動的に低速ギヤ比へ変速します。これを「キックダウン」といい、強い加速力を必要とするときに使用します。

■ブレーキペダルは右足で

- エンジンをかける前にペダルの位置を確認してください。ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。慣れない左足でのブレーキ操作は緊急時の反応がおくれることがありますので危険です。

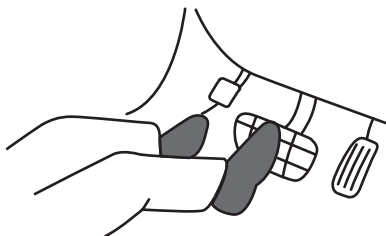


100849

■セレクトレバーの操作は確実に

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うときは、アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルを踏みながら操作をしてください。
- エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないと[P]から動かないようになっております。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進防止のため後退した後は、セレクトレバーをすみやかに[R]から[P]または[N]にする習慣をつけてください。

■セレクトレバー位置は目で確認

エンジンをかけるときは[P]、前進するときは[D]（後退は[R]）の位置にあることを目で確認してください。

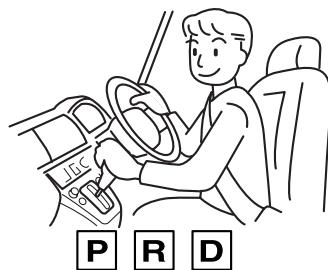

100845

■発進時、アクセルペダルの踏み込みはゆっくりと

アクセルペダルを急激に踏み込むと、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。

■走行中はセレクトレバーを[N]にしないで

エンジンブレーキがまったく効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



100846

■走行中（前進時）は、[R]にしないで

トランスミッションの損傷の原因になります。


■車が完全に止まらないうちに[P]に入れないで

トランスミッションの損傷の原因になります。

■ 駐車するときは **P** にして、駐車ブレーキを確実に

車が動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。セレクトレバーを **P** にし、駐車ブレーキも必ずかけてください。

☆1-23ページ参照

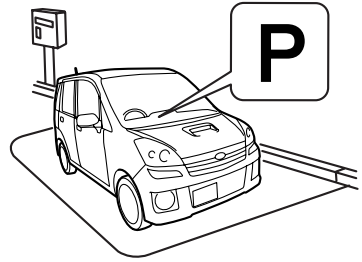

100847

■ 停車中は空吹かしをしないで

思わぬ事故につながるおそれがありますので、空吹かしをしないでください。



100848

■ 車から離れるときはエンジンを止めて

- クリープ現象で車がひとりでに動いたり、乗り込むとき誤って急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- セレクトレバーを **P** にして駐車ブレーキを確実にかけエンジンを切ってください。



100844

■ **R** に入れるとブザーが鳴ります

R に入れるとブザーが鳴り、**R** であることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。

■シフトロックシステムがついています

- [P]からのレバー操作は、エンジンスイッチを [III] または ON にし、ブレーキペダルを踏まないで操作できません。
- セレクトレバーを [P] から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いてからブレーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、レバーを操作してください。
- [P] 以外ではエンジンスイッチを [I] まで回せません。(キーレスアクセス&スタート装着車)

☆3-2ページ参照


- [P] 以外ではエンジンスイッチからキー（メカニカルキーを含む）は抜けません。
([P] 以外ではキーを [III] から [I] または Acc から LOCK に回せません。)

■ [P] からのレバー操作ができないとき

エンジンスイッチが [III] または ON でブレーキペダルを踏んだ状態でも操作できないときは、次の手順でシフトロックを解除してください。

- ① 駐車ブレーキペダルを確実に踏みます。
- ② ブレーキペダルを踏みます。
- ③ シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーを操作します。

この場合は、シフトロックシステムの故障が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

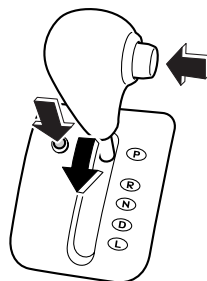

300825

走行するときには

■ タイヤ交換のときは

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能に影響し、事故につながる可能性があります。タイヤの交換を行う場合は、下記の事項をお守りください。

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、後輪に装着してください。
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。

☆6-5、7-3ページ参照

■走行中異常があったら

- 警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店に連絡してください。そのまま走行するとおそれ事故につながるおそれがあります。

☆3-25ページ参照

- ボンネットを開けてチェックするときは、高温部に触れないでください。ボンネット内部は高温になっており、やけどをすることがあります。
- エンジンの回転部分には絶対に触れないでください。重大な傷害を負うおそれがあります。
- エンジンルームから水蒸気が吹き出しているときは絶対にボンネットを開けないでください。

☆7-19ページ参照

- 走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）してもあわてずにハンドルを確実に握り、急ブレーキをかけずに徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。やけどの危険がありますので排気管には触れないように点検してください。損傷や異常がある場合は、スバル販売店に連絡してください。



100850

■ペダルに足をのせたまま運転しないで

ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないでください。ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあります。




100236

■走行中はエンジンスイッチを切らないで

- 走行中エンジンを止めるとブレーキブースター（制動力倍力装置）が効かなくなり、ペダルを踏むときに通常より強い力が必要となります。また、パワーステアリング機能が働かずハンドル操作が重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆3-53ページ参照

- 走行中エンジンスイッチを LOCK にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作ができなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。
- 走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。

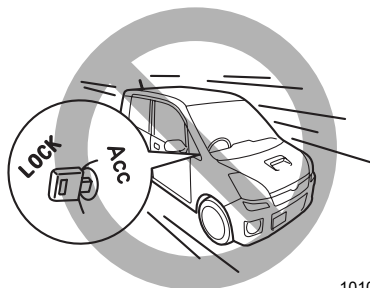


101098

■キーホルダーや他のキーに気をつけて


- キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回してしまうおそれがありますので注意してください。大型のキーホルダーはキーに付けしないでください。テコの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- キーホルダーや他のキーを多数付けしないでください。また、重いものをキーに付けしないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサリがかさなっているとき

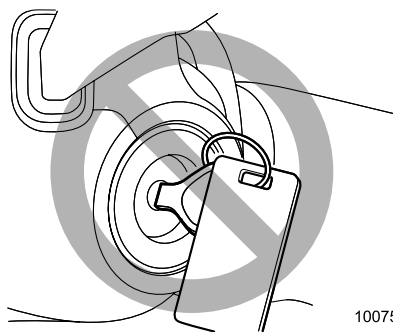

100758

キーグリップに他のキーがかさなっているとき

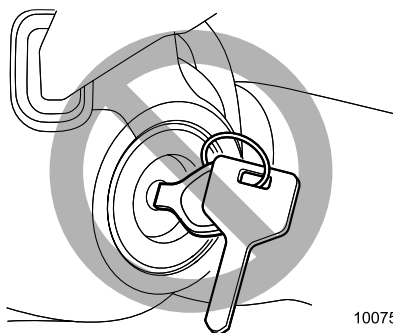

100759

■ABSを過信しないで

ABSは必ずしも制動距離を短くするものではありません。

下記の道路などではABSが作動した場合、ABSが付いてない車よりも制動距離が長くなる場合があります。

ABSが付いてない車と同様、十分な車間距離をとって安全運転を心がけてください。

- マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面
- 道路のつなぎ目などの段差
- 凹凸路、石畳などの悪路
- 下り坂での旋回
- 路肩に草や砂利が多い道路
- 砂利道
- 雪道（新雪路、圧雪路、凍結路など）

☆3-49ページ参照

■洗車後や水たまりを走行したあとはブレーキの効き確認を

水たまり走行後や洗車後、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に充分注意して低速で走行しながら効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回踏んでください。




100852

■ぬれた路面や滑りやすい路面での走行は慎重に

ぬれた路面や滑りやすい路面の走行は、慎重に行ってください。とくに雨の降り始めは注意してください。また、急ブレーキ、急ハンドルなどやエンジン回転数が急上昇するような急なシフトダウンは避けてください。タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆1-22ページ参照

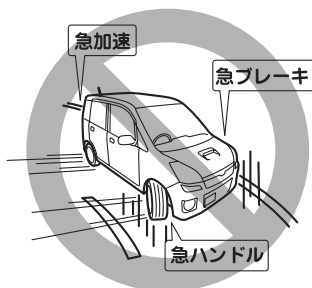

100853

■雨天の走行は速度を落として

- 路面がぬれると滑りやすくなります。通常より注意して安全運転を心がけてください。
- わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態（ハイドロプレーニング現象）になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。速度を落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- 冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン損傷や車両事故につながるおそれがあります。

■下り坂ではエンジンブレーキの併用を

- ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。シフトダウンしてエンジンブレーキを併用してください。
- シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブースター（制動力倍力装置）のアシスト力（補助力）が弱くなり、ブレーキペダルを踏むとき通常より強い力が必要となる場合があります。

☆3-53ページ参照

〈エンジンブレーキとは〉

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーンに入らないようにしてください。


〈シフトダウンとは〉

- マニュアル車では5→4、4→3、3→2、2→1のように低速ギヤへ変速することをいいます。
- i-CVT車ではセレクトレバーを□にすると低速側に切り替わります。
- シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

■横風に注意して

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転しましょう。

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に握っていても不意の突風で車の進路が乱され、事故の原因になるおそれがあります。

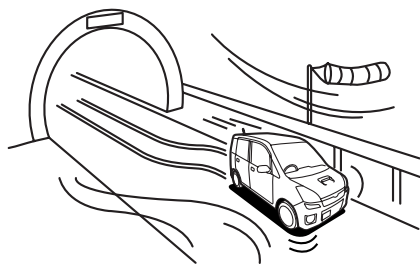

100854

■高速道路に入る前には


- 高速道路に入る前には、燃料を十分に補給してください。高速道路上での燃料切れは危険です。
- タイヤ空気圧を確認してください。空気圧不足の状態では高速走行するとタイヤがバースト（破裂）するおそれがあり大変危険です。

☆6-5、8-6ページ参照

- 万一のために停止表示板（または停止表示灯）を車に備えておいてください。高速道路上に停車する場合は、停止表示板（または停止表示灯）の設置が法律で義務づけられています。（別売り）

■燃えやすいものに注意して

路上に燃えやすいもの（枯葉、わらなど）があると排気管や排気ガスの熱により着火するおそれがあります。燃えやすいものの上や付近で停車または走行するときは、注意してください。

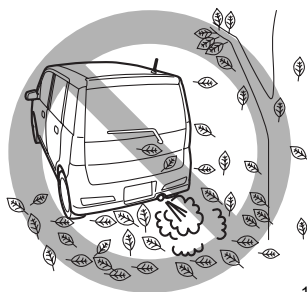

100855

■こんなことにも注意してください

- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。
- 車間距離は充分とってください。
- むかのみなどでタイヤがスタック（立ち往生）したときはタイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱により思わぬ事故につながるおそれがあります。

■適切なエンジン回転数で運転を

- 新車の慣らし運転中（約1,000 kmまで）はエンジン回転数をなるべく抑えてご使用ください。慣らし運転後はタコメーター（エンジン回転計）のレッドゾーン未満でご使用ください。

〈マニュアル車〉

タコメーターの付いていないお車は各変速ギヤ位置の上限速度を超えないように運転してください。

変速位置	速度範囲
1速	0～25 km/h
2速	10～45 km/h
3速	20～70 km/h
4速	30～100 km/h
5速	40～100 km/h

〈i-CVT車〉


0 km/hから最高速度まで自動的に変速しますので、制限速度内で走行してください。

- エンジンの始動直後は、急激な空吹かしや急加速などをしないでください。

雪道走行するときには

■4輪とも冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）で

- 雪道走行が予想される場合は冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を用意してください。一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップし危険です。
- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、4輪とも必ず指定空気圧指定サイズで、同一サイズ・同一メーカー・同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでください。

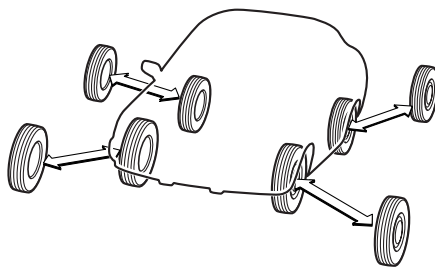

100054

☆1-16ページ参照

■控えめな運転に心がけて

- 冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。タイヤのグリップ力が失われ、車の進路をコントロールできなくなる場合があります。

☆5-7ページ参照

- マニュアル車の発進時は、2速ギヤの使用をお奨めします。
チェンジレバーを“2”にします。

☆3-38ページ参照

■タイヤチェーンは前輪に

- タイヤチェーンは、予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常用装備品です。
タイヤチェーンは、前輪に装着してください。

☆5-2ページ参照

- タイヤチェーンを取り付けると、後輪が滑りやすくなります。後輪が滑り出すと、ハンドルで車の進路をコントロールすることが難しくなります。
急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。



100856


■駐・停車するときには

■燃えやすいものの近くに車を止めないで

- 枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、車を止めないでください。排気管や排気ガスの熱により火災につながるおそれがあります。
- 車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながるおそれがあります。

■ 停車中は空吹かしをしないで

排気管が過熱し、車両火災につながるおそれがあり危険です。

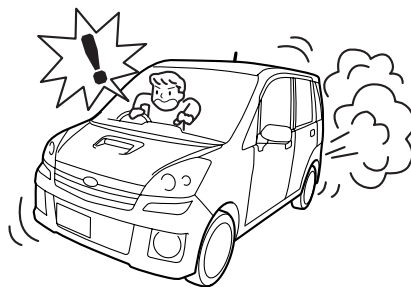

100848

■ 坂道に駐車するときは

坂道に駐車する場合には、無人で車が動き出すなど思わぬ事故につながるかもしれないよう、次の処置をしてください。

- ① 駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出さないことを確認します。

☆5-8ページ参照

- ② マニュアル車：チェンジレバーを以下の位置に入れます。


下り坂：“R”

登り坂：“1”

i-CVT車：セレクトレバーを **P** に入れます。

- ③ 輪止め（石やタイヤストッパー）をします。

なお、急な坂での駐車は避けてください。

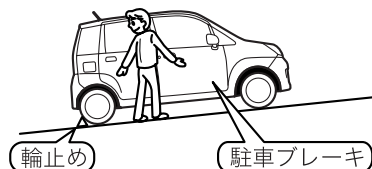

101056

■ 車の移動はエンジンをかけて


坂道などで、エンジンをかけなくても車を動かせる場合でも、必ずエンジンをかけて移動してください。エンジンをかけないで移動すると、ブレーキの効きが悪かったり、ハンドルの操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

■車から離れるときは

- 車から離れるときは、必ず駐車ブレーキを
かけ、エンジンを切ってください。
- 車から離れるときは、必ず施錠をしてくだ
さい。
- お子さまや介護が必要な方を、車内に残し
たままにしないでください。思わぬ事故に
つながるおそれがあります。




ロック

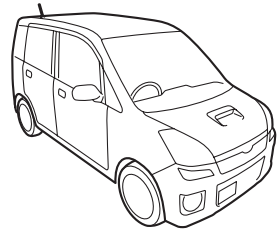

100858

■いきなりドアを開けないで

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認して
ください。後ろから車、オートバイ、自転車
などがきている場合があり思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

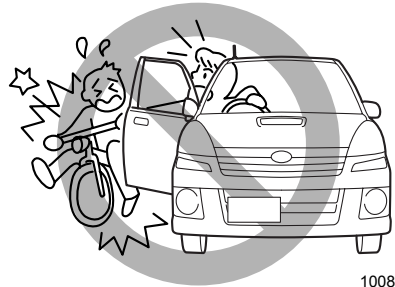

100859

■エンジンをかけて駐車するときは注意


- 仮眠するときは必ずエンジンを止めてくだ
さい。仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏
み続けたり、チェンジレバー、セレクトレ
バーを動かしたりして思わぬ事故やオー
バーヒート、火災につながるおそれがあり危
険です。また、風通しのよくない場所では一
酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- 雪が積もった場所や降雪時に駐車するとき
は、エンジンをかけたままにしないでくだ
さい。エンジンをかけた状態で車のまわり
に雪が積もると、排気ガスが車内に侵入し
て一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険
です。



100059

■ハンドルをいっぱい切った状態を長く続けないで

車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱい回した状態を長く続けないでください。(5秒以上)ハンドル操作が重くなることがあります。

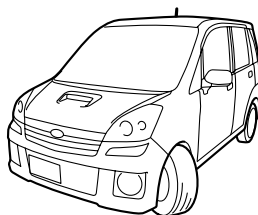

100860

SRSエアバッグシステムについて

■SRSエアバッグシステムとは

- 運転席、助手席SRSエアバッグシステムは、エンジンスイッチが III またはONのとき車両が前方から強い衝撃を受けた場合のみ作動します。この装置は運転者および助手席同乗者の頭部や胸部への衝撃をやわらげるシートベルトの補助装置で、横方向や後部からの衝突、あるいは横転などの衝撃では作動しないよう設定されています。
- SRSサイドエアバッグは、エンジンスイッチが III またはONのとき車両が側面から強い衝撃を受けた場合のみ作動し、運転者および助手席同乗者への側面からの主に胸部にかかる衝撃をやわらげる装置です。

<運転席SRSエアバッグ>




100061

<助手席SRSエアバッグ>



100062

<SRSサイドエアバッグ>

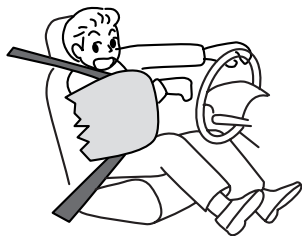

100074

■シートベルトは必ず着用して

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- 同乗者も必ずシートベルトを着用してください。

☆2-49ページ参照

■お子さまを乗せる場合は

- お子さまは後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- シートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができないお子さまには、スバル純正チャイルドシートを使用してください。
スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付の専用取扱説明書をご覧ください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。
SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆1-10、2-59ページ参照

こんなことにも注意を

■クラッチ・スタートシステムについて（マニュアル車）

マニュアル車にはエンジン始動時の誤操作防止機構（クラッチ・スタートシステム）が装着されています。

クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかかりません。
☆3-31ページ参照

■AWD車は万能車ではありません

AWDとは、All Wheel Drive（オール ホイール ドライブ＝全輪駆動）の略です。4輪車で4WD（四輪駆動）とも呼びます。

AWD車は、滑りやすい路面、積雪路などでは2WD車（二輪駆動）に比べて安定した走行ができますが、急ブレーキ、急ハンドル時は差がありません。安全な速度で走行してください。
☆3-47ページ参照

■走行中は携帯電話を使わないで

法律により、自動車の運転者が走行中に携帯電話などを手で保持して通話したり、メールの送受信などのために画面を注視することは禁止されています。



100237

■アクセサリーの取り付けに注意


ウインドウにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたり、助手席 SRS エアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでけがをするなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



100238

■車内にガスライター、スプレー缶などを放置しないで


炎天下で駐車するときは車内にガスライターやスプレー缶などを放置しないでください。車内が高温になるためガスライターやスプレー缶などが爆発するおそれがあります。

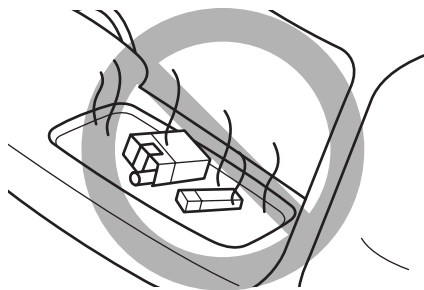

100239

■排気管をときどき点検して

排気管の腐食などによる穴や亀裂および継ぎ手部の損傷など、排気管の異常に気づいた場合は、必ずスバル販売店で点検整備を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

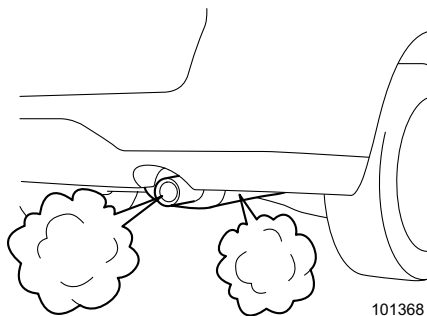

101368

■リヤゲートを確認して

リヤゲートが閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないまま走行すると排気ガスが車内に侵入し一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

■ラジエターが熱いときキャップを外さないで


ラジエターやリザーバータンクが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出すおそれがあり危険です。



100861

■不正改造は絶対にしないで

- 車の性能や機能に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。火災など思わぬ事故につながる場合があります。
- スバルが国土交通省に届け出した部品以外のものを取り付けると不正改造になることがあります。スバル販売店にご相談ください。
(タイヤ、ホイール、マフラーなど)

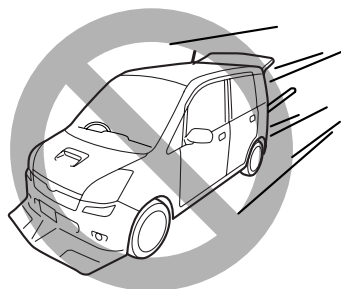


100862

■電装品、無線機を取り付けるときには

次の場合、電子制御システムに異常が起きたり、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

- 取り付け、取り扱いを誤る
- 容量の異なるヒューズを使用する
- スバル純正以外の部品を使用する

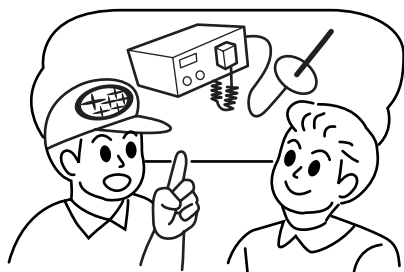

100069

■純正部品をお奨めします

マフラー、エアクリナーエレメント、オイル、冷却水、オイルフィルター、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合や、故障の原因になることもあります。

例えば、マフラーやエアクリナーエレメントの変更はエンジンの損傷を招くおそれがあります。スバル純正部品は、スバル車に合うよう厳しい検査を実施して作られています。

詳しくは別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。



100070

■点検整備をするときは

- スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ね備えております。お客様が安心してお車にお乗り頂くためにも、点検整備はお近くのスバル販売店にご用命ください。
- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検を行うときは、エンジン高温部、回転しているプーリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに充分ご注意ください。思わぬけがをすることがあります。
- AWD車でエンジンを回したまま点検を行うときは、車が動かないようにするため、必ず4輪ジャッキアップ、または4輪ローラー上で行い、空吹かしや急制動はしないでください。

保証書・メンテナンスノートについて

別冊の「メンテナンスノート」には、保証の内容および点検・整備について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。


■保証について

保証書には、万一故障が起きたときに無料で修理が受けられる条件や範囲を記載しています。一度お読みになり、条件や範囲などについてご確認ください。

■点検・整備について

- 法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任が明確にうたわれております。
- メンテナンスノートには点検・整備の時期ややりかたなどを記載しています。よく読んで必ず行ってください。
- 日常点検整備や他の点検整備を行ったときは、必ずその結果をメンテナンスノートに記入してください。
- 車を納車してから1か月後および6か月後（ただし、6か月以内に走行距離が5千 km を超える場合は5千 km 時点）に無料点検を実施しています。

保証期間と点検整備時期

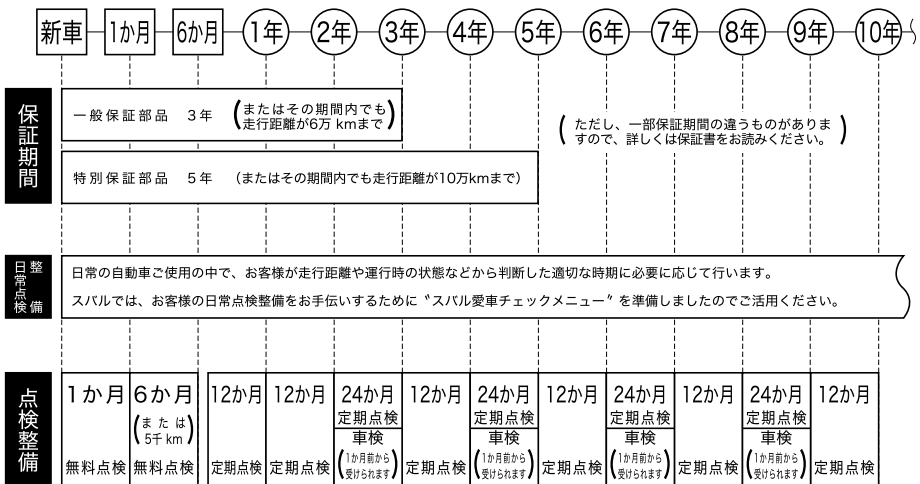

101041

環境にやさしい運転

■環境にやさしい運転をするには

常にタイヤの空気圧を適正にしましょう。

走行する前に、不必要な荷物は降ろしましょう。

長時間停車するときは、エンジンを止めましょう。

空吹かしはやめましょう。

エアコンの使用は、少し控えましょう。

発進や加速はスムーズにしましょう。

経済速度で走行しましょう。

- 一般道路や有料道路では、法定速度で走行すると燃費が良くなります。
- 下り坂や減速時には、エンジンブレーキを使いましょう。燃料噴射が停止し、燃費向上につながります。

アドバイス

10・15モード燃費とは

車両カタログに記載されている「10・15モード燃費」とは、一定条件にしたがって測定した燃費です。


このモードは、市街地モード（10モード）と高速モード（15モード）の2パターンを測定したものです。

測定方法は、10の走行パターンを想定したテスト（市街地モード）を3回行い、続けて15の走行パターン（高速モード）を想定したテストを1回行います。


平均速度：約23 km/h

走行距離：約4.2 km

この測定は実走行ではなく、測定装置（シャシーダイナモメーター）上に車両をのせて行います。

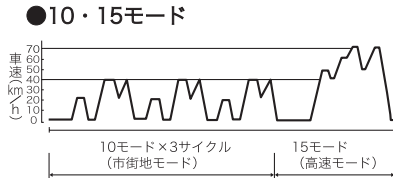

100839

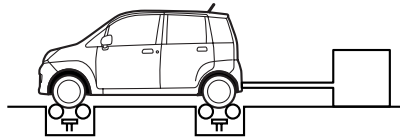

100863

「10・15モード燃費」は、都市内走行状態を想定して測定したもので、実際の走行とは異なる場合が多くあります。

例えば、天候や路面、車両重量、運転などに応じて燃費が異なります。

2

運 転 す る 前 に

各部の開閉

キー	2-2
ドア	2-3
キーレスアクセス&スタート	2-10
盗難警報装置	2-24
チャイルドブルーフ	2-27
パワーウィンドウ	2-27
フューエルリッド（燃料補給口）	2-31
ボンネット	2-33
リヤゲート	2-35

シート

正しい運転姿勢	2-37
フロントシート	2-39
リヤシート	2-46

シートベルト

シートベルトの正しい着用	2-49
フロントシートベルト	2-52
リヤシートベルト	2-56
チャイルドシート	2-58
ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー	2-59

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム	2-70
SRSエアバッグが作動するとき、しないとき	2-76
SRSエアバッグ警告灯	2-84
車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください	2-86

ミラーの調整

ルームミラー	2-87
ドアミラー	2-87


各部の開閉

キー

キーはドアの施錠、解錠、エンジンの始動、停止に使用します。

<電波式リモコンドアロック装着車>

<キーレスアクセス&スタート装着車>

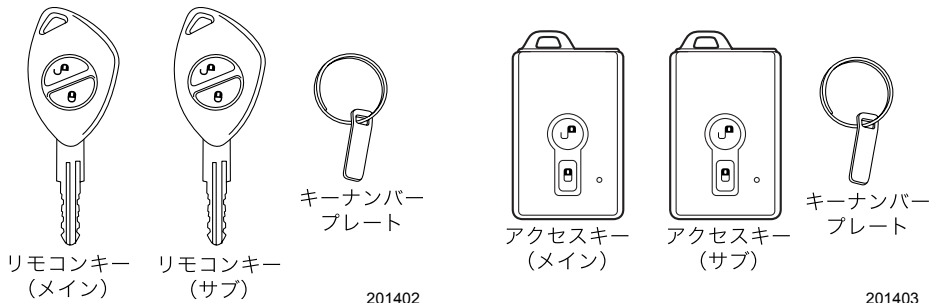

- リモコンキーまたは、アクセスキーを使うと、ドアやリヤゲートの施錠、解錠がボタンで操作できます。
- キーナンバーは盗難防止のため、キーナンバープレートに打刻してあります。

🏠 アドバイス

- キーナンバープレートは、合いかぎを作る際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 盗難防止のため、キーナンバープレートは車内に置かないでください。
- 万一に備えてキーナンバーをメモしておいてください。
- キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難・事故などを防ぐため、直ちにスバル販売店にご相談ください。

ドア

■ ドアの開閉

ドアを開けるときは、ドアハンドルを引き上げ、手前に引きます。

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアになっていないことを確認してください。

注意

- ドアを開けるときは周囲の安全を十分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあります危険です。
- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあります危険です。
- ドアを閉めるときは、手や指などを挟まないようにご注意ください。

アドバイス

- ドアハンドルを操作するときには、爪などを挟まないよう気をつけてください。
 - 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、ドアを施錠する前にキーを持っていることを確認してください。
 - 施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
 - 以下の状態で運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。
 - －キーを差したままのとき
 - －エンジンスイッチがⅠ以外のとき(キーレスアクセス&スタート装着車)
 - －ランプが点灯したままのとき
 ただし、エンジンスイッチがONまたはⅢのときは鳴りません。
- ☆2-21、3-6、3-7ページ参照
- 乗車中の施錠、解錠については次のような特徴がありますので選択し、ご使用ください。

施錠している場合

- お子さまなどの同乗者が誤ってドアを開けることを防ぎます。
- 停車時、車外からの不意の侵入者を防ぎます。
- シートベルトの着用と併せ、事故時に車外に投げ出される可能性が少なくなります。

解錠している場合


万一の事故の場合、車外からの救援活動が受けやすくなります。

■電波式リモコンドアロックによる施錠・解錠

電波により、車から離れたところ（約1 m）から全ドア（リヤゲートを含む）の施錠・解錠ができます。

☆キーレスアクセス&スタート装着車は2-18ページをご覧ください。


●施錠


車のまわりからリモコンキーの  ボタンを押すと全てのドア（リヤゲートを含む）が施錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が1回点滅します。



200023

●解錠

車のまわりからリモコンキーの  ボタンを押すと全てのドア（リヤゲートを含む）が解錠します。このとき非常点滅灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

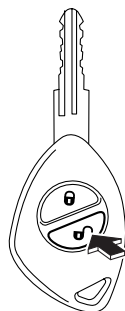

200022



アドバイス

- 車から離れるときは、ドアハンドルを引き、半ドアになっていないことを確認してください。
- 作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

☆6-41ページ参照

●非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅のカスタマイズ

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯の設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

▼自動施錠のカスタマイズ


自動施錠の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

●ルームランプとカーゴルームランプの連動

リモコンキーにより解錠またはドアの開閉を行うとルームランプ（DOOR 位置の場合）とカーゴルームランプが約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとルームランプとカーゴルームランプは消灯します。

- リモコンキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチにキーを差し込んだ場合

▼ルームランプとカーゴルームランプ連動のカスタマイズ


ルームランプとカーゴルームランプ連動の作動あり / 作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2、4-48ページ参照

●ウェルカムランプ

リモコンキーによりドアの解錠を行うとエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明が約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとエントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明は消灯します。

- リモコンキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチにキーを差し込んだ場合

▼エントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明のカスタマイズ

エントランスランプとルームランプおよびエンジンキー照明点灯の作動あり / 作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2、3-18、4-48、4-51ページ参照

⚠ 注意


- 航空機内はリモコンキーなどの無線機器の使用が禁止されています。航空機内ではキーのボタンを押さないでください。
- リモコンキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - － ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
 - － 強い衝撃を与えないでください。
 - － 電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび⊕、⊖の方向に注意してください。
 - － 水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、十分に乾かしてください。

🏠 アドバイス

- 電波式リモコンドアロックは車の周囲約1m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合（例：TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠を確認してください。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアまたはリヤゲートが開いているときや半ドアの場合、作動しません。
- リモコンキーを紛失した場合、またはスペアリモコンキーが必要な場合はスバル販売店にご相談ください。
- リモコンキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、リモコンの再登録をお奨めします。リモコンの再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。

■ 車外からキーによる施錠・解錠

キーを確実に差し込んで車の後ろ側に回すと施錠され、前側に回すと解錠されます。

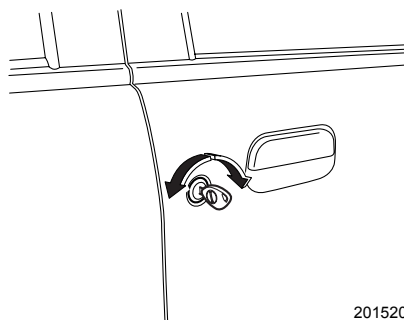

201520

🏠 アドバイス


- 車外から施錠・解錠できるのは運転席ドアだけです。その他のドアはドアロックノブまたは集中ドアロックスイッチで施錠・解錠してください。
- 盗難警報装置を作動させた状態でキーによる解錠を行うと警報が作動します。
- キーによる施錠では、盗難警報装置は作動しません。

☆2-24ページ参照


■キーを使わない車外からの施錠

●フロントドア

- ① ドアを開けドアロックノブを下げます。

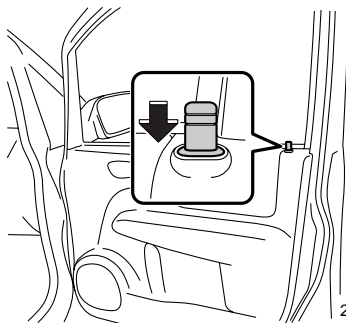


- ② ドアハンドルを引き上げたままドアを閉めます。

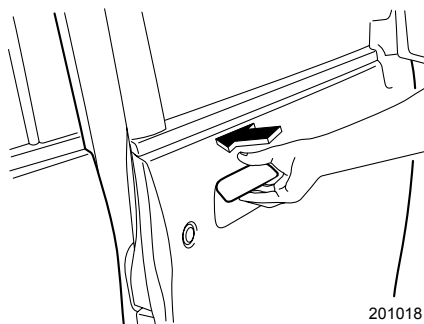



●リヤドア

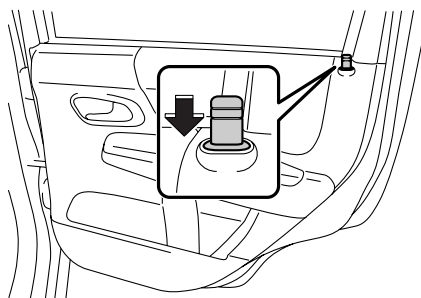
ドアを開けドアロックノブを下げてドアを閉めます。



201019

■車内から集中ドアロックによる施錠・解錠

運転席ドアの集中ドアロックスイッチの  側を押すと全てのドアが施錠されます。 側を押すと全てのドアが解錠されます。リヤゲートも同時に施錠・解錠されます。

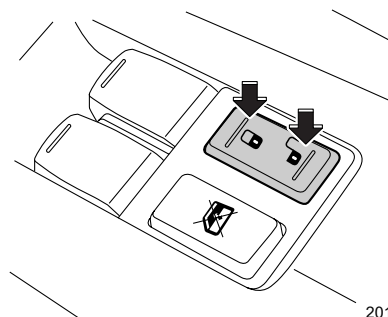

201015

注意

ドアロックノブで運転席ドアを施錠または解錠しただけでは集中ドアロックは作動しません。必ず集中ドアロックスイッチで施錠または解錠してください。


●キー閉じ込み防止機能

エンジンスイッチにキーが差し込まれている場合、ドアを施錠しないように働き、キーを車内に残したままになることを防止する機能です。

この機能の初期設定は作動なしとなっております。この機能を使用する場合、キー閉じ込み防止機能の設定を作動ありに設定してください。

☆1-2ページ参照

▼キー閉じ込み防止機能が作動するとき

- ドアを開けた状態で、集中ドアロックスイッチの  側を押した場合、キー閉じ込み防止機能が作動します。

▼キー閉じ込み防止機能が作動しないとき

- ドアロックノブで施錠し、ドアを閉めたとき
- 車外から合いかぎを使い施錠したとき

▼キー閉じ込み防止機能のカスタマイズ

キー閉じ込み防止機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照




アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

■車内からドアロックノブによる施錠・解錠

ドアロックノブを下げると施錠され、上げると解錠します。

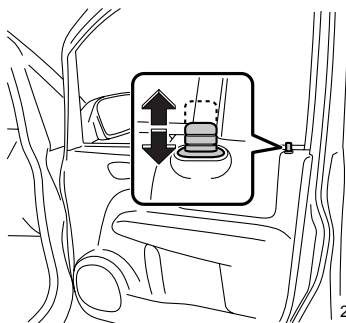

201017

キーレスアクセス&スタート

キーレスアクセス&スタートはアクセスキーを携帯することにより、ドアハンドルとリヤゲートハンドルの周囲約40～約80 cmに近づくと、キーを取り出すことなく解錠、離れると施錠が行えるシステムです。また、アクセスキーを携帯して車内に入ると、エンジンの始動および停止も行うことができます。また、従来どおりの電波式リモコンドアロックもアクセスキーのボタン操作により使用できます。

☆エンジンの始動方法は3-31ページをご覧ください。



警告

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の機器を装着されているかたは、車両側発信アンテナから約22 cm以内の範囲に植込み型心臓ペースメーカーなどを近づけないようにしてください。車両側発信アンテナの電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。


植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を装着されているかたは、後述の“キーレスアクセス&スタートで使用している電波について”を参考に医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。車両側発信アンテナの電波により医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

- キーレスアクセス&スタート機能の作動あり/作動なしを設定することができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

キーレスアクセス&スタートで使用している電波について

- キーレスアクセス&スタートでは、以下規則により定められた微弱電波を使用しております。
 - － 電波法施行規則第6条第1項第1号
- キーレスアクセス&スタート機能は、従来の電波式リモコンドアロック機能の電波に加え、下記周波数の電波（※1）を使用しています。その電波は次のイラストの車両側アンテナから周期的に出力しています。

※1 電波周波数：125 kHz

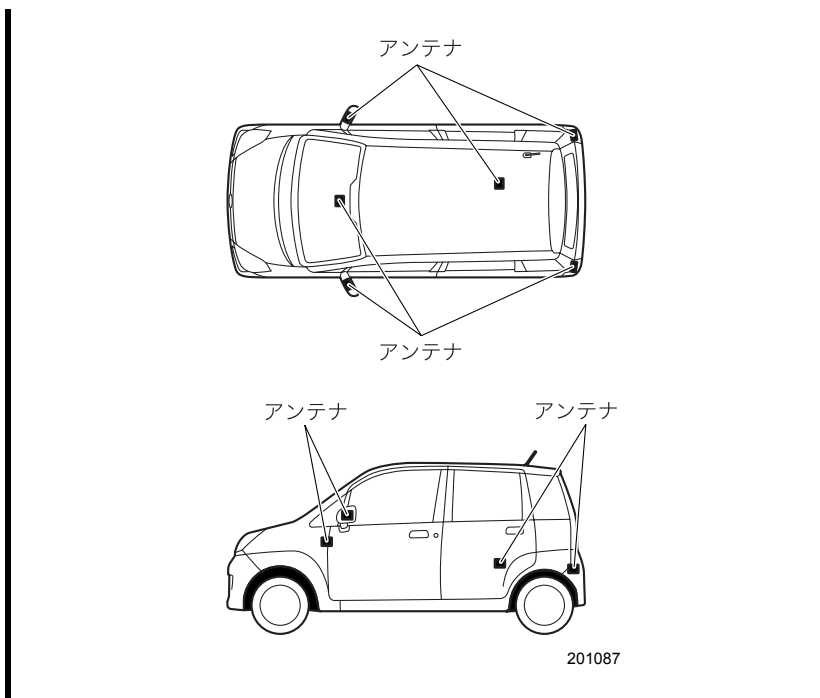

⚠ 注意

キーレスアクセス & スタートシステムでは微弱な電波を使用しているため、次のようなアクセスキーの状態、周囲の状況によっては、アクセスキー・車両間の通信の妨げとなり、施錠・解錠およびエンジンの始動ができなくなることがあります。

- 近くに放送施設、送電線などの強い電波を発生する設備があるとき
- 他の車両のアクセスキーまたはリモコンキーなどの電波を発信するような製品を使用しているとき
- アクセスキーの近くに携帯電話などの無線通信機があるとき
- アクセスキーの電池が消耗しているとき
- アクセスキーを次のような製品と同時に携帯しているとき
 - －他の車両のアクセスキーまたはリモコンキー
 - －複数のアクセスキー
 - －パソコンや携帯情報端末（PDAなど）
 - －デジタルオーディオプレーヤー
 - －ポータブルゲーム機器

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- アクセスキーが次のような金属製のものに接していたり、覆われたりしているとき
 - － アクセサリー
 - － アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - － アルミ箔を使用したタバコの箱
 - － 金属製の財布やカバン
 - － 小銭
 - － カイロ
 - － CDやDVDなどのメディア

アクセスキーを車室内（例えば、インストルメントパネルの上、物入れ、シートの上など）または車両周辺 2 m 以内（例えば、車庫での保管など）に絶対に放置・保管しないでください。

アクセスキーの位置によってはエンジンスイッチを回せなかったり、勝手に施錠・解錠し、盗難やキー閉じ込みにあうおそれがあります。また、施錠・解錠を繰り返し、バッテリー上がりや、アクセスキーの電池切れの原因となる場合があります。

- 長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむをえずアクセスキーを車室内や車の周辺に保管したいときは、キーレスアクセス機能を停止させることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。
- アクセスキーには電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - － アクセスキーの電池は、お客様ご自身で交換することができますが、交換の際に破損などのおそれがあるためスバル販売店での変換をお奨めします。
 - － 水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、十分に乾かしてください。
 - － 強い衝撃を与えないでください。
 - － 磁気を帯びた物に近づけないでください。
 - － ダッシュボードの上など直射日光が当たったり高温になる場所には絶対に放置しないでください。電池の損傷や回路故障の原因になります。
 - － 超音波洗浄機などで洗浄しないでください。
 - － 湿気やホコリが多い場所に放置しないでください。アクセスキー故障の原因となります。
 - － パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。アクセスキーが誤作動し、電池切れの原因となります。
- アクセスキーは車両との通信のために、常時受信動作をし、常に電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが、約1年です。電池が切れた場合、新しい電池と交換してください。

☆6-43ページ参照

- アクセスキーを落下させた場合、内蔵されているメカニカルキーが外れることがあります。メカニカルキーの紛失にご注意ください。

☆2-23ページ参照


- 航空機内はアクセスキーなどの無線機器の使用が禁止されています。航空機内ではアクセスキーのボタンを押さないでください。

アドバイス

- アクセスキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、アクセスキーの再登録をお奨めします。アクセスキーの再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。
- スペアのアクセスキーが必要な場合はスバル販売店にご相談ください。
- アクセスキーは最大4つまで登録できます。
- アクセスキーに付属のキーナンバープレートは大切に保管してください。車両修理やアクセスキーの追加登録などで必要になります。
- アクセスキーはドアポケットやダッシュボードなどの車内の収納場所に放置しないでください。(振動による破損や勝手にスイッチが入って閉じ込める危険性があります)

■キーレスアクセス機能の作動エリア


ドアの施錠・解錠機能の作動エリアは、ドアハンドルとリヤゲートハンドルを中心に約40～80 cmが目安となります。(運転席ドアハンドルの場合)

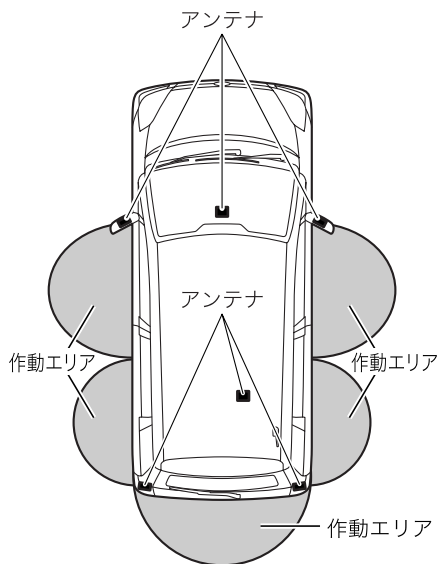


201105


作動エリアに入ると、アクセスキーのLEDの表示灯が点滅します。この機能は、スバル販売店で点滅する / 点滅しないの設定ができます。

☆1-2ページ参照

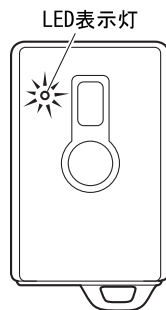


201405

 アドバイス

- エンジンスイッチを  にし、いずれのドアも開けていない場合は作動しません。

☆3-2ページ参照


- アクセスキーをいろいろな位置に動かし、あらかじめ作動エリアを覚えておくと便利です。
- 乗車時、アクセスキーの位置によっては、勝手に施錠・解錠することがありますが、エンジンスイッチを  にすると停止します。
- リモコンエンジンスターターによるエンジン暖機中は、作動エリアが狭くなる場合があります。
- アクセスキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所（例：TV 塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）、携帯電話通話中は、作動エリアが狭くなったり、作動しないこともあります。

■キーレスアクセス機能の使い方


●解錠

アクセスキーを携帯し、作動エリアに入ってください。全てのドア（リヤゲート含む）が解錠します。このときブザーが2回鳴り、非常点滅灯（ハザードランプ）が2回点滅します。

<ドア>

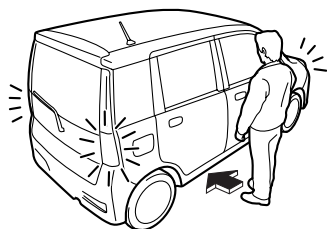

<リヤゲート>

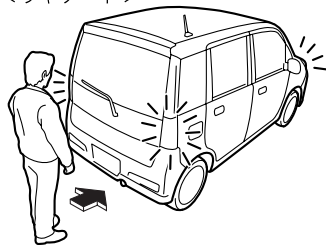

201724




アドバイス

アクセスキーを作動エリアに急に接近させた場合や、急なドアハンドル操作では解錠できない場合があります。その際は、ドアハンドルを一度もどし、解錠されたことを確認してから再度ドアハンドルを引いてください。


●施錠

アクセスキーを携帯し、全てのドアを閉めてから作動エリアを出てください。約2～3秒後に全てのドア（リヤゲート含む）が施錠します。このときブザーが1回鳴り、非常点滅灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

<ドア>

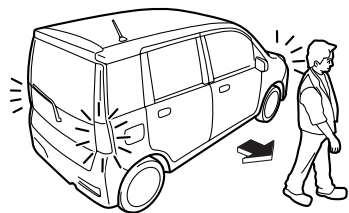

<リヤゲート>

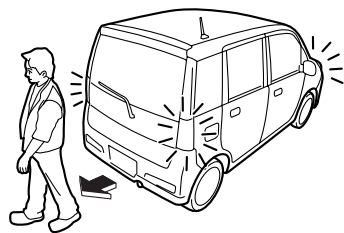


201725

🏠 アドバイス

車を離れるときは、施錠を確認してください。

以下に示す内容は、施錠忘れの原因となりますので、充分にお読みいただきご理解ください。

- ドアを開けたまま作動エリアから出た場合は施錠されません。ドアが閉まったことを確認して作動エリアから出てください。
- 施錠は、全てのドアを閉め、作動エリアから出て約2～3秒後に作動します。作動前にいずれかのドアを開けると施錠しません。その場合は、全てのドアを閉めた後、一旦作動エリアに入り、作動エリアから出てください。

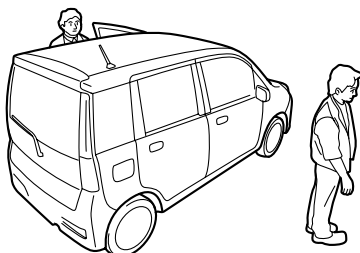

201022

●非常点滅灯（ハザードランプ）の点滅のカスタマイズ

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯の設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

●アンサーバックブザーのカスタマイズ



解錠時や施錠時に鳴るアンサーバックブザーの作動あり / 作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

●ルームランプとカーゴルームランプの連動

アクセスキーにより解錠またはドアの開閉を行うとルームランプ（DOOR 位置の場合）とカーゴルームランプが約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとルームランプとカーゴルームランプは消灯します。

- アクセスキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチを  にした場合

▼ルームランプとカーゴルームランプ連動のカスタマイズ



ルームランプとカーゴルームランプ連動の作動あり / 作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2、4-48、4-49ページ参照

●ウェルカムランプ

アクセスキーによりドアの解錠を行うとエントランスランプとルームランプが約30秒間点灯し、消灯します。

点灯中以下の操作をするとエントランスランプとルームランプは消灯します。

- アクセスキーの  ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- エンジンスイッチを  にした場合

▼ウェルカムランプのカスタマイズ

エントランスランプとルームランプ点灯の作動あり / 作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2、3-18、4-48、4-51ページ参照

■キーレスアクセス&スタート機能の停止方法


長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむをえずアクセスキーを車内や車の周辺に保管したいときは、スバル販売店でキーレスアクセス&スタート機能を停止させることができます。


詳しくはスバル販売店にご相談ください。

■アクセスキーのボタン操作による操作方法 (電波式リモコンドアロック)

アクセスキーのボタンを押すと電波により、車から離れたところ (約1 m) から全ドア (リヤゲート含む) の解錠・施錠もできます。


●解錠


車のまわりからアクセスキーの  ボタンを押すと全てのドア (リヤゲート含む) が解錠します。このときブザーが2回鳴り、非常点滅灯 (ハザードランプ) が2回点滅します。

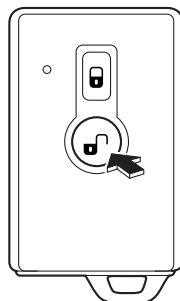

201406

●施錠

車のまわりからアクセスキーの  ボタンを押すと全てのドア（リヤゲート含む）が施錠します。このときブザーが1回鳴り、非常点滅灯（ハザードランプ）が1回点滅します。

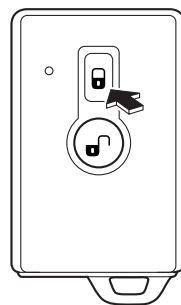



201407

●自動施錠

解錠してから30秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。




アドバイス

- 車の周囲約1 m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合（例：TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など）は、作動距離が変わることがあります。
- 車を離れるときは、施錠を確認してください。
- アクセスキーを紛失した場合は盗難などを防ぐため、アクセスキーの再登録をお奨めします。アクセスキーの再登録をするときはスバル販売店にご相談ください。
- エンジンスイッチが  または  のときやドアまたはリヤゲートが開いているときは作動しません。
- 非常点滅灯の作動あり / 作動なし、ブザーの作動あり / 作動なし、およびルームランプの点灯時間はスバル販売店で設定が出来ます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

☆2-17ページ参照


■警告音および警告表示による警報

タイプAメーター

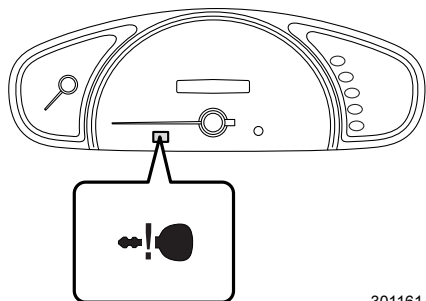


301161

タイプBメーター

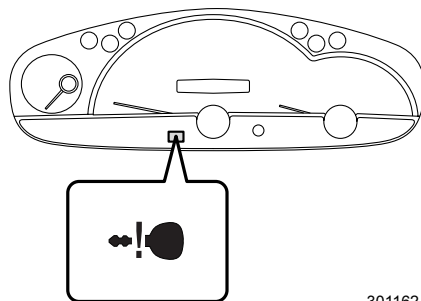


301162

タイプCメーター

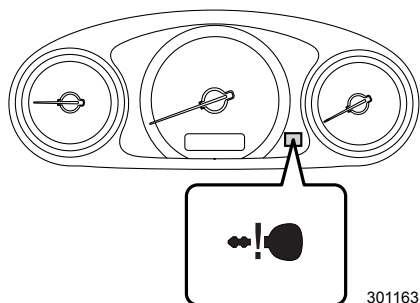

301163

●キー無し警告

アクセスキーが車内にない場合、エンジンスイッチを  で押し込むと、キー無し警告灯が点滅します。

アドバイス

- アクセスキーを携帯しエンジンスイッチを操作してください。
 - アクセスキーが車内検知エリア内にあっても、アクセスキーの状態、周囲の状況によってはキー無し警告表示する場合があります。
- ☆3-2ページ参照
- エンジンスイッチにメカニカルキーが差し込まれているときは警告しません。

●キー持ち出し警告

エンジンスイッチが□以外の位置にあるとき、アクセスキーを携帯した状態で車外に出てドアを閉めた場合、警告音が鳴り、キー無し警告灯が点滅します。

☆3-2ページ参照



アドバイス

アクセスキーを窓から外へ出したときやエンジンスイッチにメカニカルキーが差し込まれているときは警告しません。

●エンジンスイッチ戻し忘れ警告

エンジン停止後、エンジンスイッチが□以外の位置にあるとき、運転席ドアを開けるとブザーが鳴り、キー無し警告灯が点滅します。また、エンジンスイッチが□以外で運転席以外のドアを開けるとキー無し警告灯が点滅します。

エンジンスイッチが□以外で警告が作動中、ドアを閉めるとブザー（3秒間）が鳴ります。

☆3-2ページ参照



アドバイス

- エンジンスイッチが□のときは警告しません。
- エンジンスイッチを□にして車の外に出てください。
- エンジンスイッチにメカニカルキーが差し込まれているときは警告しません。

●アクセスキー電池残量警告

エンジンスイッチを□にしてから約20分以上経過し、その後エンジンスイッチを□にしたときにアクセスキーの電池残量が低下している場合、キー無し警告灯が点滅します。この機能は、スバル販売店で点滅する/点滅しないの設定ができます。

☆1-2ページ参照



アドバイス

キー無し警告灯が6秒間点滅した場合は、アクセスキーの電池を交換してください。

☆6-43ページ参照

●キーレスアクセス&スタートシステム異常警告

エンジンスイッチを押し込んだときにキーレスアクセス&スタートシステムまたはステアリングロックシステムに異常がある場合、キー無し警告灯が点灯します。



注意

キー無し警告灯が点灯した場合は、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

●警告一覧表


警告	室内ブザー警報	室外ブザー警報	メーター内キー無し警告灯表示	状況	対処方法
キー無し警告	—	—	(点滅)	車内にアクセスキーがない状態でエンジンスイッチを□で押し込んだ。	アクセスキーを携帯してエンジンスイッチを押ししてください。
キー持ち出し警告	ピー (1秒間吹鳴)	ピッピッピッ (3回吹鳴)	(点滅)	エンジンスイッチが□以外で、アクセスキーを携帯した状態で車外に出てドアを閉めた。	アクセスキーを車内に戻すか、電源をOFFにしてください。
エンジンスイッチ戻し忘れ警告	ピーツ、ピーツ、 ・・・ (断続吹鳴)	ピー (ドアを閉めた後3秒間吹鳴)	(30秒間点滅)	エンジン停止後、エンジンスイッチが□以外のとき、運転席のドアを開けた。	エンジンスイッチを□にした上で車外に出てください。
	—	ピー (ドアを閉めた後3秒間吹鳴)	(30秒間点滅)	エンジン停止後、エンジンスイッチが□以外のとき、運転席を除くいずれかのドアを開けた。	ドアを閉めるかエンジンスイッチを□にした上で車外に出てください。
アクセスキー電池残量警告	—	—	(6秒間点滅)	アクセスキーの電池残量が低下している。	アクセスキーの電池を交換してください。
キーレスアクセス&スタートシステム異常警告	—	—	(点灯)	キーレスアクセス&スタートシステムまたはステアリングロックシステムに異常が検出された。	直ちにスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。

■アクセスキーが正常に作動しないとき

強い電波ノイズがある場合や、アクセスキーの電池残量が少なくなり施錠・解錠ができなくなった場合は、メカニカルキーで施錠・解錠を行ってください。

アクセスキーのノブを引きながらメカニカルキーを取り出します。

メカニカルキーで運転席ドアを解錠します。

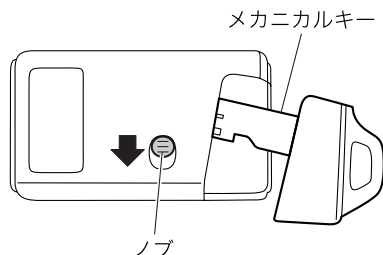

201401

運転する前に

🏠 アドバイス

- 盗難警報装置が作動している場合は警報が鳴ります。
アクセスキーの電池が少ない状態で警報が作動した場合は「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」を参照して電源ONまたはエンジン始動をしてください。

☆3-32ページ参照

- 施錠・解錠に使った後、外したメカニカルキーは必ず元の位置（アクセスキー）へ付けてご使用ください。
- 電池がなくなった場合はアクセスキーの電池を交換してください。

☆6-43ページ参照

盗難警報装置

キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）以外でドア（リヤゲート含む）が開けられたとき、以下の警報で周囲に異常を知らせます。

- 30秒間、車両ホーンが鳴り、非常点滅灯（ハザードランプ）が点滅します。

☆2-4、2-10、2-18ページ参照

この機能の初期設定は作動なしとなっております。この機能を使用する場合、警報の設定を作動ありに設定してください。

☆2-26ページ参照

注意

盗難警報装置は特定条件で作動し警報などで周囲に知らせる装置であり、盗難を防止するものではありません。


車から離れるときは、車内に金品、貴金属などを置かないでください。


アドバイス

- 30秒間鳴り続けた後も、ドアが開いたままになっている場合、最長3分間、警報が鳴り続けます。また、ドアを閉めると最長30秒後には警報は止まります。
- 一旦、盗難警報装置を監視状態にすると、キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック）以外では解除できません。

●盗難警報装置を監視状態（警報が作動する状態）にするには


電源を OFF にして、全てのドアを閉めます。以下の操作で施錠すると約 30 秒の待機時間（監視を行わない状態）の後、監視状態に入ります。

- アクセスキーを携帯してキーレスアクセスの作動エリアから出る
- アクセスキーまたはリモコンキーの  ボタンを押す


監視状態に入るとメーター内のセキュリティ表示灯  が 2 回連続の点滅を繰り返します。この方法以外（キーによる施錠、車内からキーを使わず施錠）では盗難警報装置は作動しません。



☆2-6ページ参照

🏠 アドバイス

- 待機状態中は、セキュリティ表示灯がすばやく点滅します。
- 30秒の待機状態中に次のことを行った場合、監視状態には移りません。
 - － キーレスエントリーでドアを解錠したとき
 - － いずれかのドア（リヤゲートも含む）を開けたとき
 - － アクセスキーを携帯しエンジンスイッチをにしたとき（キーレスアクセス&スタート装着車）
 - － エンジンスイッチをONにしたとき（キーレスアクセス&スタート装着車以外）
- 30秒の待機状態の時間を待機時間なしに設定変更ができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。
- 自動施錠の機能が作動した場合にも盗難警報装置が監視状態に移ります。
☆2-5、2-19ページ参照
- 監視状態のまま、バッテリーが上がったときは、キーレスエントリーでは解錠できません。このときはキーまたはメカニカルキーを使用して解錠しますが、バッテリーを充電、もしくは新品に交換した際に監視状態で復帰しますのでドアを開けたままにしておいたり、そのままドアを開けると警報が作動します。
- キーレスアクセス機能や電波式リモコンドアロックによる施錠や自動施錠時、ドアを施錠動作の直前で開くと警報が鳴り始める場合があります。

●盗難警報装置の監視状態を解除するには

以下の操作を行うと監視状態が解除されます。解除されるとメーター内のセキュリティ表示灯は消灯します。

- アクセスキーを携帯してキーレスアクセスの作動エリアに入る
- アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押す
- アクセスキーを携帯しエンジンスイッチをにする（キーレスアクセス&スタート装着車）
- エンジンスイッチをONにする（キーレスアクセス&スタート装着車以外）

🏠 アドバイス


ドアのキーシリンダーにキーまたはメカニカルキーを差し、回して解錠もしくは車内からキーを使わず解錠した場合、盗難警報装置は解除されません。そのままドアを開けてしまうと警報が作動します。

☆2-6、2-23ページ参照


●警報を作動させてしまったときには

解除方法として以下のいずれかの操作をすると解除できます。

▼キーレスアクセス&スタート装着車

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す
- エンジンスイッチをにする

アドバイス

アクセスキーの電池残量が少なくなった場合は、アクセスキーに内蔵のメカニカルキーを使ってにしてください。

☆3-32ページ参照

▼キーレスアクセス&スタート装着車以外

- リモコンキーのいずれかのボタンを押す
- エンジンスイッチにキーを差し込み、エンジンスイッチをONにする


●警報の設定



盗難警報装置は作動あり、作動なしの設定に切り替えることができます。以下の方法で切り替えることができます。

① 盗難警報装置の監視状態を解除してください。

☆2-25ページ参照

② 運転席に座り、全てのドア（リヤゲート含む）が閉まっていることを確認してください。

③ エンジンスイッチをまたはONにしてください。

④ 集中ドアロックスイッチの側を押すと同時（1秒以内）にいずれかのドア（リヤゲート含む）を開け、側を押したまま10秒間保持してください。

⑤ ホーンが鳴り設定が切り替わります。

作動なし：ホーンが2回鳴ります。



作動あり：ホーンが1回鳴ります。

アドバイス

この設定は、スバル販売店でもできます。

詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

●警報の作動履歴

警報が作動した場合、エンジンスイッチをまたはONにすると、セキュリティ表示灯が1秒間点灯した後に5回点滅し、運転者に知らせます。

☆3-24ページ参照

アドバイス


警報の作動履歴は、盗難警報装置を再度監視状態にすると消去されます。

チャイルドブローフ

左右のリヤドアにあります。後席にお子さまを乗せるときにご使用ください。

■使用方法

チャイルドブローフのレバーを矢印方向に動かしてドアを閉めると、車内のドアハンドルではリヤドアを開けられなくなります。解除するときはレバーを矢印とは逆方向に動かしてください。

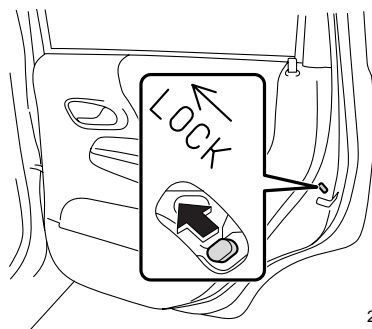

201026

運転する前に

■チャイルドブローフが働いているときのドアの開けかた

ドアを解錠し、車外からドアハンドルを引き上げて開けます。

車内から開けるときは、集中ドアロックスイッチを「UNLOCK」にして、ウィンドウを下げ車外のドアハンドルを引き上げて開けます。

パワーウィンドウ

- パワーウィンドウは、エンジンスイッチが \square または ON のとき使用できます。このとき運転席ウィンドウの作動表示灯が点灯します。

☆2-30ページ参照

🏠 アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断られたときは、必ずパワーウィンドウの初期設定をしてください。

初期設定がされないと運転席ウィンドウは自動で全開（全閉）しません。

☆2-30ページ参照

■スイッチの操作

●運転席ウィンドウの開閉操作方法


スイッチを軽く操作している間、作動します。強く操作すると、自動で全開（全閉）します。

開けるとき：

- スwitchを軽く押します。押している間ウィンドウが下降します。
- スwitchを強く押すと自動で全開になります。途中でウィンドウの下降を停止させるときは、スswitchを軽く引き上げます。

閉めるとき：


- スwitchを軽く引き上げます。引き上げている間ウィンドウが上昇します。
- スwitchを強く引き上げると自動で全閉になります。途中でウィンドウの上昇を停止させるときは、スswitchを軽く押します。

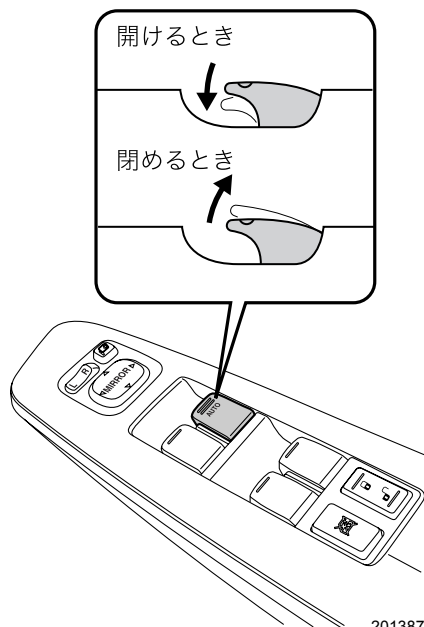

●ロックスイッチの操作方法

ロックスイッチを押すと助手席と後席のウィンドウは開閉できなくなります。

もう一度スイッチを押すとロックは解除されます。

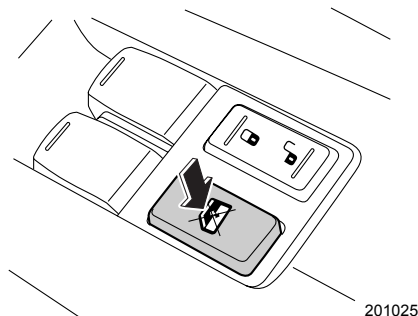


●助手席、後席ウィンドウの操作方法

それぞれのウィンドウを開閉します。スイッチを操作している間作動します。

開けるとき：スイッチを押します。

閉めるとき：スイッチを引き上げます。

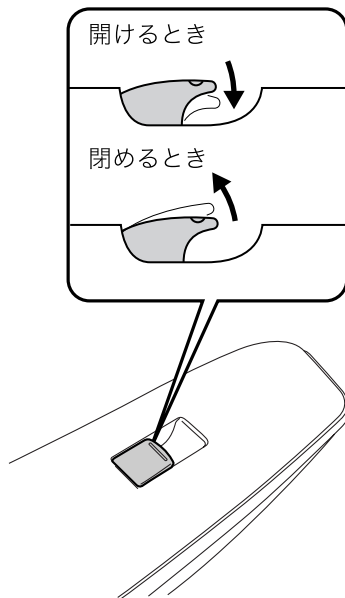

201388

■ウィンドウ反転機能

運転席のウィンドウが自動全閉中、窓枠とウィンドウとの間に異物の挟み込みを感知すると、ウィンドウの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。

⚠ 注意

- ウィンドウを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知しない領域があります。指など挟まないように注意してください。
- ウィンドウ反転機能は自動全閉時のみ作動します。スイッチを引き続けた状態では作動しません。指など挟まないように注意してください。

アドバイス

- 環境、走行条件により異物を挟んだときと同じ衝撃がウインドゥに加わるとウインドゥ反転機能が作動することがあります。
- 故障などでウインドゥ反転機能が作動してしまい運転席ウインドゥを閉めることができない場合、スイッチを引き続けると閉めることができます。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定をしてください。初期設定がされないと、ウインドゥ反転機能が作動しません。

■ パワーウインドゥの初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定を行ってください。パワーウインドゥの初期設定がされていないと、次の機能は作動しません。


- 運転席ウインドゥの自動全開（全閉）

☆2-28ページ参照

- ウインドゥ反転機能

☆2-29ページ参照

● 初期設定のしかた

- ① ドアを閉め、エンジンスイッチを  またはONにします。
- ② 運転席ウインドゥスイッチを下に押し、半分くらいまでウインドゥを開けます。
- ③ 運転席ウインドゥスイッチを上を引き続け、ウインドゥを全閉にします。全閉後、約1秒間スイッチを上を引き続けてください。

警告

- パワーウインドゥが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子様には操作させないでください。
- お子さまを乗せるときにはロックスイッチをロックにしておいてください。お子さまがウインドゥスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-28ページ参照


⚠ 注意

- ウィンドウの全閉、全開後に同じ方向にスイッチを押し続けしないでください。パワーウィンドウの故障の原因になります。
- 車両から離れる場合は、必ずお子さまも一緒にお連れください。お子さまのいたずらなどによる誤操作で、思わぬ事故につながるおそれがあります。

フューエルリッド（燃料補給口）

フューエルリッド（燃料補給口）が右側にあることをお知らせする表示があります。

- 使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
- タンク容量：約30ℓ

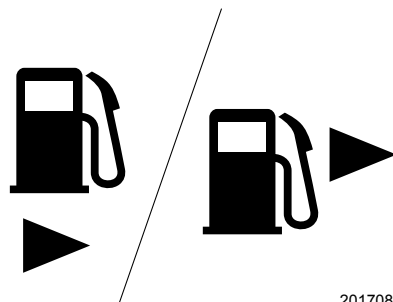


201708


運転する前に

■フューエルリッド（燃料補給口）の開閉

開けるときは、運転席右下にあるフューエルリッドオープナーレバーを引きます。

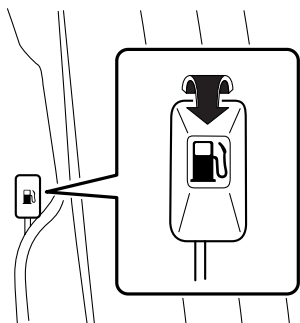

200012

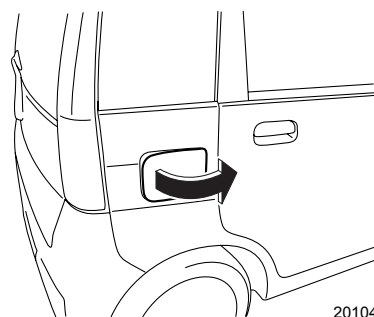


201040

閉めるときは、ロックするまでフューエルリッド（燃料補給口）を手で押し付けてください。

■フューエルキャップの開閉

フューエルキャップを左に回して開けます。
燃料補給後は、「カチッ、カチッ」と2回以上
音がするまで右に回して閉めます。

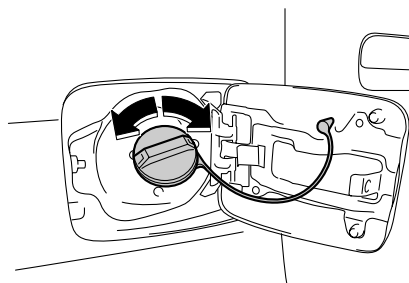

201041

警告

燃料補給時には必ず次のことをお守りください。

- ガソリンは非常に着火しやすいため、燃料補給時はタバコなど一切の火気は厳禁です。
- エンジンは必ず止めてください。
- フューエルキャップを開けるときはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料が補給口から吹き返すおそれがあります。
- フューエルキャップは確実に閉めてください。閉まっていないと走行中に燃料が漏れて火災につながるおそれがあります。
- 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップは車に合ったスバル純正品を使用してください。

☆1-8ページ参照


注意

セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点で止めてください。


ボンネット

■開けるとき


- ① ボンネットのオープナーレバーを引きます。
レバーは運転席側のインストルメントパネル右下にあります。

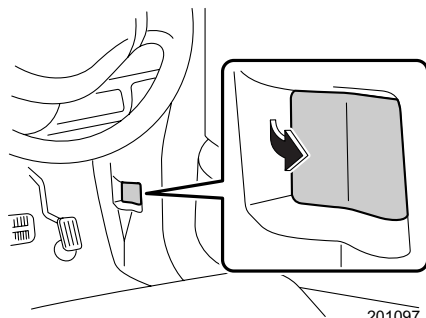

- ② フロントグリルとボンネットのすき間からレバーを左に押し、ロックを外し、ボンネットを開けます。

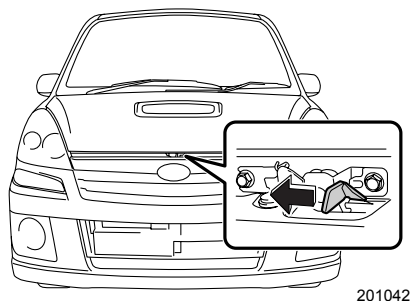


- ③ ボンネットの裏にあるステーをホルダーから外します。

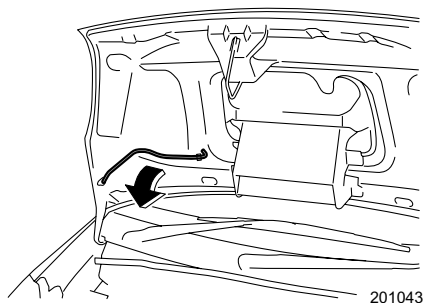

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ④ ステーをフェンダー横のストッパー穴に入れ、固定します。

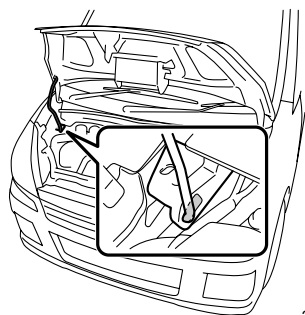

201044

■閉めるとき

ステーを外してホルダーに収め、ボンネットをゆっくり降ろしてボディに近くなったら（約15 cm）手を離します。

⚠ 注意

ボンネットを開閉するときは次のことに注意してください。

- 走行後すぐに開けるときのには、部品が熱くなっているので、やけどしないように注意してください。
- ボンネットを開けるときのにはワイパーアームは起こさないでください。また、ワイパーを作動させないでください。ボンネットとワイパーアームが接触しボンネットを傷つけるおそれがあります。
- ボディ近くまで降ろして手を離す際には指や他の物を挟まないよう充分注意してください。
- ボンネットを閉めるときにはボンネットを上から強く押し付けしないでください。ボンネットがへこむことがあります。
- 必ず走行前にボンネットが確実にロックされていることを確認してください。
確実にロックされていないまま走行すると、走行中開くことがあり非常に危険です。
- 風の強いときには充分注意して開けてください。突然ステーが外れて閉まることがあります。


リヤゲート

リヤゲートは次を操作することで施錠、解錠ができます。

- 電波式リモコンドアロック
- 集中ドアロックスイッチ
- キーレスアクセス機能

■開けるとき


アウターハンドルを引いてリヤゲートを少し開けます。手で支えながらゆっくりと最上部（全開位置）まで持ち上げます。

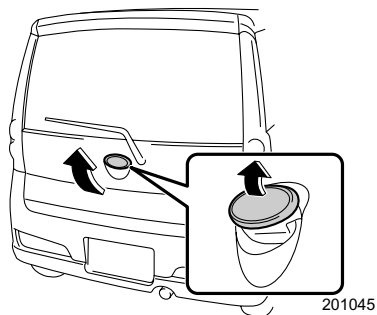

運転する前に

■閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で押さえつけるように閉めます。半ドアでないことを確かめます。

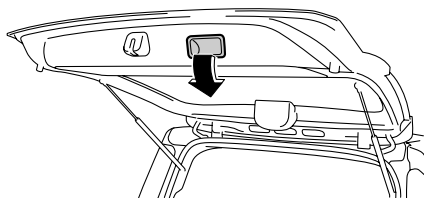

注意

- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤゲートが頭や顔にぶつからないように注意してください。
- 走行前リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちることがあります。
- 走行中や長時間のアイドルングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の手（とくにお子さまには気をつけてください）や荷物を挟まないように注意してください。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- リヤゲートを支えているガスステー部にうすいビニール袋、テープなどが噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしまう場合があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリ用品を取り付けしないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。

アドバイス

リヤゲートを開閉するとき

- アウターハンドルを操作するときは、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。
- 傾斜した場所では、平坦な場所よりもリヤゲートの開閉がしにくかったり、急に開閉してしまう場合があります。

シート


正しい運転姿勢

無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整します。そしてシートベルトを正しく装着します。

ハンドル操作が
楽にできること
（運転席）

ねじれ、たるみがなく
肩に充分かかること

ヘッドレストの中央が
耳の後方にくること

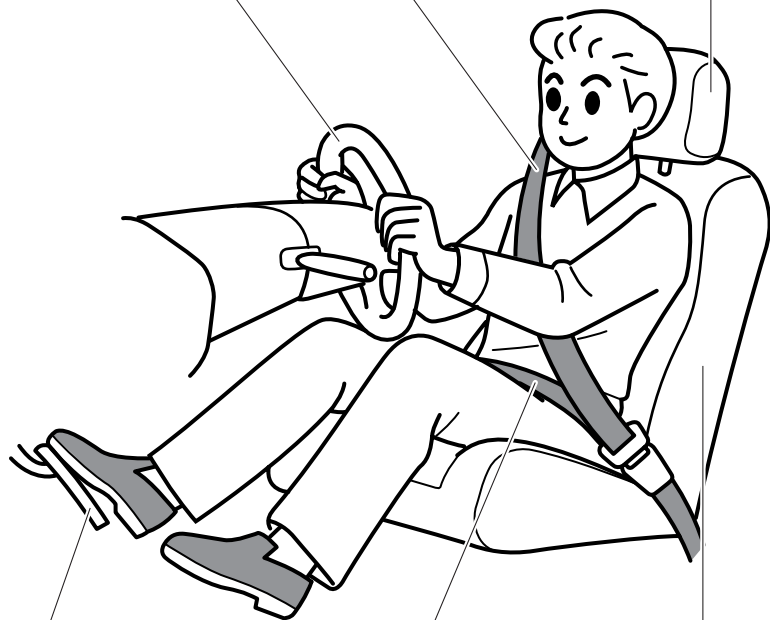

ペダルが十分に
踏み込めること
（運転席）

腰骨のできるだけ
低い位置に密着さ
せること

背当てではできるだけ立てて背中を
離さず、深く腰掛けること
（ハンドルに近づき過ぎないこと）

運転する前に

警告

シートなどの調整は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。

- シート調整は、必ず走行を始める前に行ってください。とくに運転席は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなる、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなる、運転への注意がそれ運転ミスを起こすなどの重大な事故や傷害につながるおそれがあります。
- シートを調整した後はシートを軽くゆすり「確実に固定されていること」を確かめてください。不完全なままではシートが動いたり、シートベルトの機能が十分に働かないことがあります。
- 走行中は助手席も含めて背当てを必要以上に倒さないでください。万一のとき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- 背当てと背中の中にクッションなどを入れしないでください。正しい運転姿勢がとれないため危険です。
- フロントシートの下に物を置かないでください。物が挟まってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ヘッドレストを外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

注意

シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手を近づけないでください。また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物を損傷したりすることがあります。

アドバイス


納車時のシートダストカバー（シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー）やフロアマットの汚れ防止フィルムは必ず取り外してから使用してください。

フロントシート

シートのドア側と下部にあるレバーとダイヤル操作で調整ができます。

●スライド調整（前後の調整）

レバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

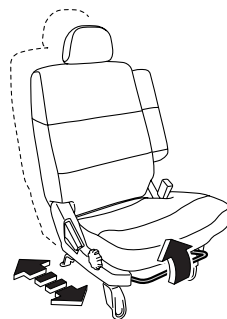

201052




注意

後方にスライドする際には、後席の乗員の足が挟まれないように注意してください。

●リクライニング調整（背当て角度の調整）

レバーを完全に引き上げた状態で背当ての角度を調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

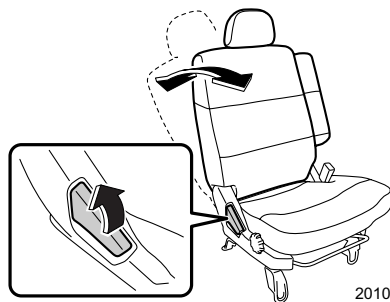

201053




注意

- 調整する際には、レバーとレバーカバー内に指を挟まないよう気をつけてください。
- 背当てをを起こすときは、背当てを押さえながらゆっくりと戻してください。背当てが急に戻り、顔や身体にけがをするおそれがあります。

●上下調整（運転席のみ）

ダイヤルを前側に回すとシートクッションが下がり、ダイヤルを後ろ側に回すとシートクッションが上がります。

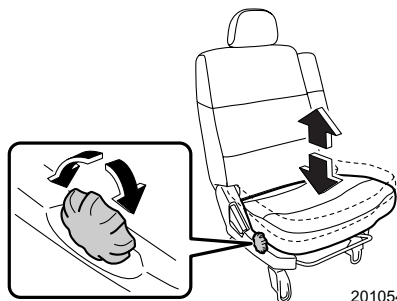

■アームレスト


前に倒して使用します。



警告

アームレストを使用するときにはシートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着してください。

- ①最初にシートベルトを装着する。
- ②次にアームレストを下ろす。先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。

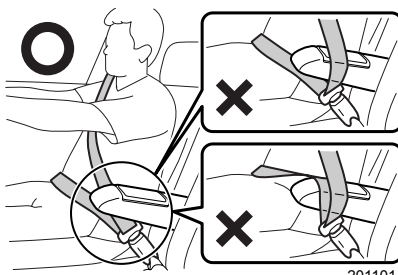


⚠ 注意

- 上に乗ったり、重いものをのせないでください。アームレストが損傷したり、思わぬけがをすることがあります。
- アームレストボックスに物を入れているとき、アームレストの格納操作やシートのリクライニング調整、スライド調整を行うと、中に入れている物が落ちる場合があります。注意して操作を行ってください。

■ヘッドレストの高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは、固定解除ボタンを押したまま押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押したまま引き抜きます。

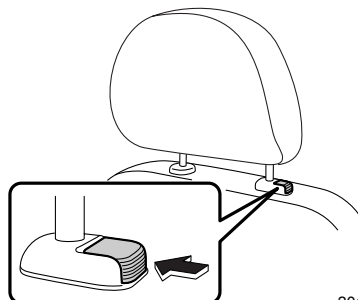

201523

⚠ 警告


運転するときにはヘッドレストを確実に取り付けてください。外したり、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

■助手席マルチユーティリティシート（水平可倒機構）

助手席の背当てを前方に折りたたむことで、駐車中に小物を置くことができます。また、リヤシートの背当ても一緒に前方に倒すことで、長い荷物を積むことができます。


●背当てを折りたたむとき

① シートベルトのバックルを一番前に倒します。

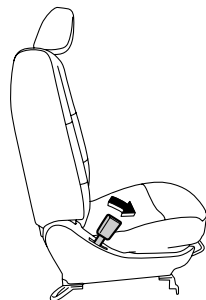

201058

② ドア側レバーを引き上げた状態で、背当てを最前傾のロック位置に起こします。レバーを下ろし、ロックを確認します。

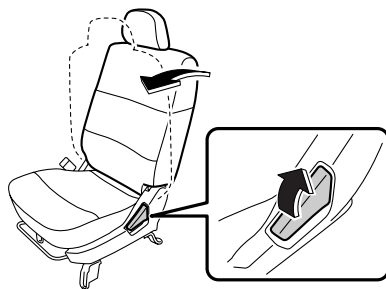


201055



アドバイス


背当てを最前傾のロック位置よりも前に倒してしまったとき、背当てをゆっくりと後方に起こして背当てが最初にロックする位置（最前傾のロック位置）まで戻します。

- ③ 前席下部のレバーを引き上げた状態で、シートを後端付近まで動かします。

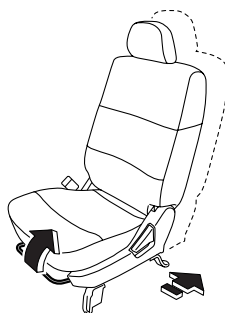

201056

- ④ 背当て上面のストラップを引き上げた状態で、背当てを前に折りたたみます。

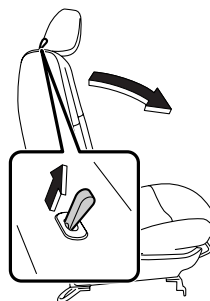

201062

- ⑤ シートを前後に軽くゆすり、確実に固定されていることを確かめます。




アドバイス

このとき背当てを上下に軽くゆすると背当てが上下に少し動きますが、異常ではありません。


●元に戻すとき

- ① 背当て上面のストラップを引き上げた状態で、背当てを起こしロックします。

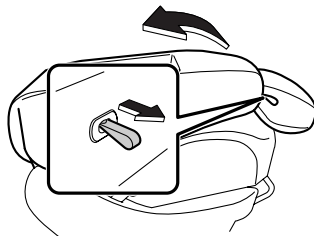

201063


- ② ドア側レバーを引き上げた状態で、背当てを好みの位置に調整します。

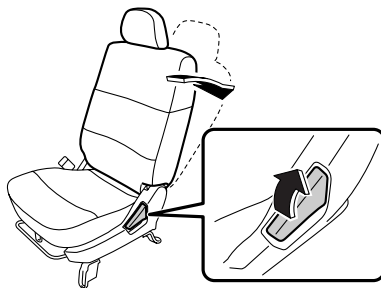


201057

警告

- 折りたたんだ背当ての上に人を乗せて走行しないでください。ブレーキをかけたときや衝突のときなどに、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 背当てを折りたたんで荷物を運ぶときは、荷物を確実に固定してください。ブレーキをかけたときや衝突のときなどに、重大な傷害につながるおそれがあります。

 **注意**

- 操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足をはさまないように充分注意してください。
- 背当てを折りたたむときは、シート上の荷物などをはさまないように注意してください。シートが損傷するおそれがあります。
- 背当てを折りたたんでいるときは、ドア側レバーを操作しないでください。背当てのロックが外れて、背当てに載せた飲み物がこぼれたり、物が落下するおそれがあります。
- 折りたたんだ背当ての上に乗ったり、重いものを置くなどして無理な力をかけないでください。思わぬけがやシートが損傷するおそれがあります。

 **アドバイス**

- 背当てを折りたたんだ状態では、ドア側レバーを引き上げても背当てを起こせません。背当てを起こすときには、「●元に戻すとき」で操作します。
- 背当てが最前傾のロック位置より後ろのロック位置にあるときには、背当て上面のストラップを操作しても水平に折りたたみません。
- シート前後位置が前方にあるときには、背当て上面のストラップを操作してもヘッドレストがインストルメントパネルに当たり、背当てを折りたたんだり戻すことができません。
- 背当てを折りたたむ前にシートベルトのバックルを前方に倒しておかないと、折りたたんだときシートにバックルの跡が残ることがあります。

■ムチ打ち軽減機能付シート（フロントシートのみ）

後方から追突されたとき乗員を背当てに沈み込ませ、頭部や頸部を支える機構です。

⚠ 注意

下記の状態ですら万一追突されたとき、この機構が十分に発揮されません。

- 背当てを必要以上に倒しているとき
- 背当てと背中間にクッションなどを挟んでいるとき
- シートに浅く座っているとき


リヤシート

⚠ 注意

- リクライニング操作後は、背当て上端を前後にゆすり、シートが確実に固定されていることを確認してください。また、走行中は必要以上に背当てを倒さないでください。万一のとき、シートベルトが肩から外れ、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- ISO-FIX方式の乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）チャイルドシートを装着したとき、リクライニング操作を行わないでください。

■ピローの高さ調整

- 上げるときはそのまま引き上げます。
- 下げるときは固定解除ボタンを押した状態で押し下げます。
- 取り外すときは固定解除ボタンを押した状態で引き抜きます。

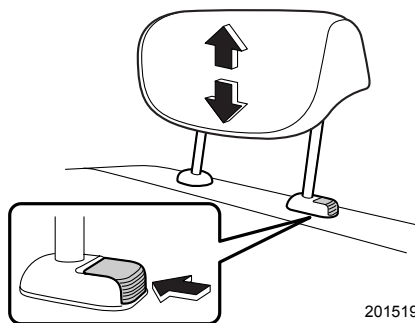

201519

🏠 アドバイス


後部座席に乗員がいないときは、ピローを下げておくと視界を妨げません。

■リクライニング調整（背当て角度の調整）


背当ての上にあるレバーを引き上げた状態で、背当ての角度を調整します。

左右独立して行えます。

※フロントシートのような背当てを戻すスプリングはありません。

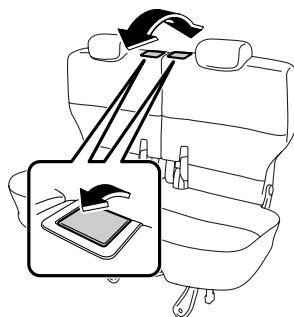

201715




注意

操作するときは、指などを挟まないように注意してください。

■スライド調整（前後の調整）

下部のレバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

左右独立して行えます。

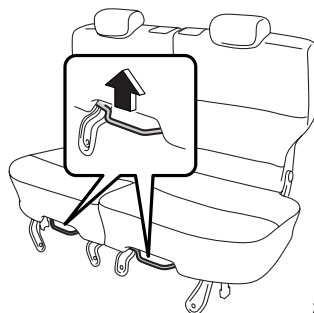


201716

■荷室として使用するとき

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷室として広く使うことができます。背当ては左右に分割されているシートをそれぞれ倒すことができます。

●背当てを倒すとき

背当ての上にあるレバーを引いた状態で、背当てを前に倒します。

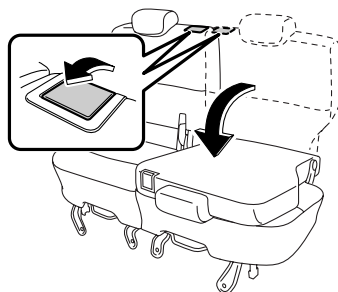

201717



注意

操作するときは、指などを挟まないように注意してください。

●背当てを元に戻すとき

背当てを起こし、確実にロックします。




警告

- 背当てを倒して荷室として使用する場合は、お子さまも含めて走行中、人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに重大な傷害を受けることがあります。
- 荷物や長いものをのせたときは、荷物を固定してください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛びだし重大な傷害を受けることがあります。
- 背当てを元に戻したときは、背当てを軽く前後にゆさぶり確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背当てが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトが背当てに挟まれていないことを確認してください。シートベルトが背当てに挟まれていると、衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

シートベルト

シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。次の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

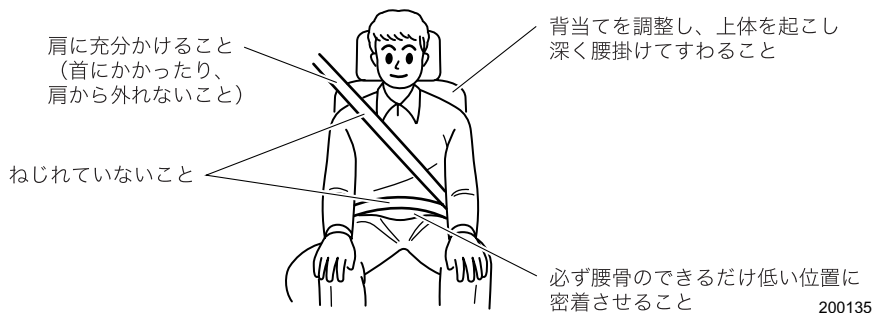


警告

シートベルトの着用は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。


- 走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- シートベルトは一人用です。二人以上で一本のベルトを使用しないでください。
- シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してください。ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強い力を受けて万一のとき危険です。
- シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて着用してください。柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にかかっていないと上半身が拘束されず十分な効果を発揮しません。
- シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してください。正しい姿勢については「正しい運転姿勢」(2-37ページ)をご覧ください。
- シートの背当てを必要以上に倒して走行しないでください。衝突したときなどに体がシートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上近づいて運転しないでください。
- シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでください。十分な効果を発揮しません。


警告

- 妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用してください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

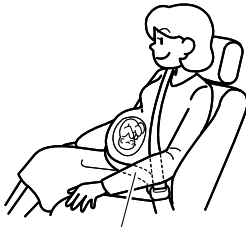

腰骨のできるだけ低い位置

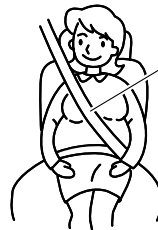

胸部にかかるとように

201344

- シートベルトのバックルに異物が入らないようにしてください。異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合があります。
- お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを抱いていても、急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、お子さまへの重大な傷害につながるおそれがあります。
- 6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。
6歳以上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たるお子さまはスバル純正チャイルドシートを使用してください。万一のとき、ベルトによる負傷を防ぎます。
なお、スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説明書をご覧ください。

<選択の目安>

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	13 kg未満	9～18 kg	15～36 kg
身長 (目安)	85 cm未満	70～100 cm未満	95～150 cm未満
年齢 (目安)	0か月～ 1歳半頃まで	9か月～ 4歳頃まで	3歳～ 12歳頃まで

警告

- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。とくにシートベルトを体に巻きつけたりして遊んだりすると、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。万一、シートベルトが体に巻きついて外せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。
- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。また、装着した状態で万一事故にあった場合は、外観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。そのまま使用すると正常に働かず、十分な効果を発揮しません。
- シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき十分な効果を発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱めるため絶対に使用しないでください。



200364

運転する前に

注意

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部が熱くなっている場合があります、やけどにつながるおそれがあります。

フロントシートベルト

身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができますが、強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとするとベルトが自動的にロックします。

(ELR機構)

■3点式シートベルト

●着用のしかた

- ① タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



200119

- ② ベルトがねじれないようにし、タングプレートをバックルの中へ、“カチッ”と音がするまで差し込みます。



201005

- ③ 正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。




200121

警告

アームレストを使用するときにはシートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着してください。

①最初にシートベルトを装着する。

②次にアームレストを下ろす。先にアームレストを下ろしてからシートベルトを着用すると、衝突時に腹部に当たり重大な傷害につながるおそれがあります。

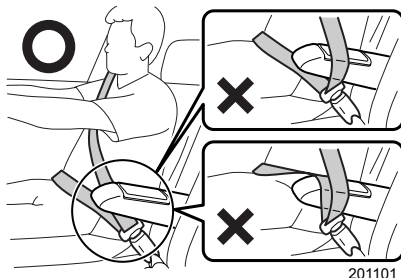

●外すとき

外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。

ベルトが自動的に収納されますので、ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。

アドバイス

- ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、ショルダージャスターでベルトの高さを調整します。

☆2-54ページ参照

- ベルトが引き出せないときはベルトをゆるめてもう一度ゆっくり引き出します。
それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出します。
- ベルトが外しにくいときは、アームレストを格納した状態で操作してください。

■シートベルト警報

- エンジンスイッチが \square またはONで運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。
- 運転席シートベルト未着用のまま車速約22 km/h以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。

上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きます。

約2分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。

警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯します。




200122

アドバイス

シートベルト警報は、車速が約22 km/h以下になっても、運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きます。

■フロントシートベルトの高さ調整（ショルダージャスター）

- ① 上げるときはショルダージャスター本体を上動かします。下げるときはボタンを押しながらショルダージャスターを動かして最適な位置を選びます。
- ② ショルダージャスターが固定されていることを確認します。

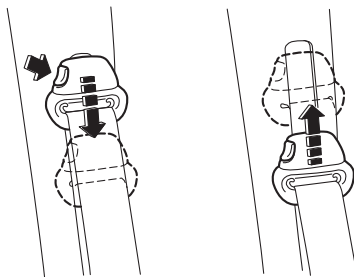

200000

警告

ショルダージャスターを調整するときは、次のことをお守りください。

守らないと衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトが首に当たらないように、また、肩の中央に充分かかるようにできるだけ高い位置に調整してください。
- 調整した後は、確実に固定されていることを確認してください。

🏠 アドバイス

アジャスターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になっている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジャスターを操作してください。

☆2-53ページ参照

■プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルトは、前方向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間的に引き込んで前席乗員をシートへ確実に固定してシートベルトの効果をいっそう高めます。

運転席のプリテンショナーは、肩ベルトと腰ベルトに、助手席のプリテンショナーは肩ベルトに装着されており、シートベルトを着用していなくても作動します。

運転席側



助手席側



運転する前に

⚠️ 注意

プリテンショナー付シートベルトの効果を発揮させるため次の事項を必ず守ってください。

- シートを正しい位置に調整する。

☆2-37ページ参照

- シートベルトを正しく着用する。

次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。

- シートベルトを取り外すとき
- シートベルトを廃棄するとき
- 廃車するとき

🏠 アドバイス

- プリテンショナー付シートベルトは一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。
- プリテンショナー付シートベルトが作動した場合は、必ず運転席、助手席とも同時にスバル販売店で交換してください。
- プリテンショナー付シートベルトは、SRSエアバッグシステムと同時に作動します。

リヤシートベルト

3点式シートベルトが装備されています。

■ シートベルトの着用

フロントシートベルトと同じ方法で着用します。


☆2-52ページ参照

■ シートベルトの格納


シートベルトを使用しないときは、ベルトを格納することができます。

● 格納方法

リヤシートの両脇にシートベルトを格納するホルダーがあります。ベルト部分をホルダーに差し込んで格納してください。

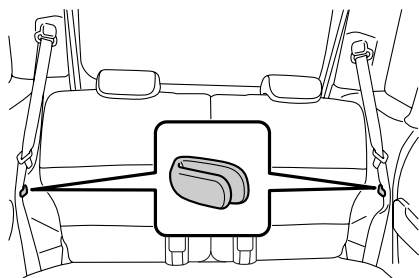


201718

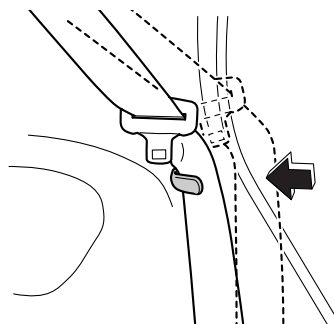

201050

注意


格納するときは、タングプレートとベルト部分を一緒に差し込まないでください。ホルダーが破損するおそれがあります。

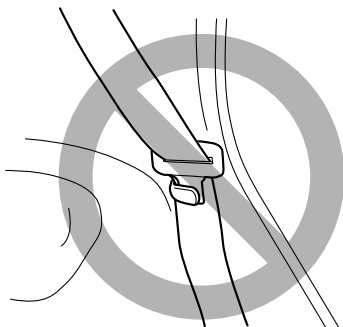

201103

アドバイス

悪路走行時などでシートベルトからの音が発生する場合、タングプレートのみを格納し、固定することができます。格納する場合にはタングプレートを上から差し込んでください。シートベルトを使用するときは、逆の手順で取り外してください。

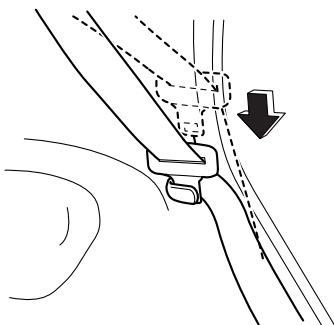

201104


チャイルドシート

シートベルトを正しく着用できない小さいお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをお使いください。お子さまの安全のため、チャイルドシートは必ず後席に取り付けてください。

取り付け方法および取り外し方法は、それぞれチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

■着用するとき


シートベルトを引き出し、チャイルドシートにシートベルトがねじれないように通してタンクプレートをバックルに確実に差し込みます。

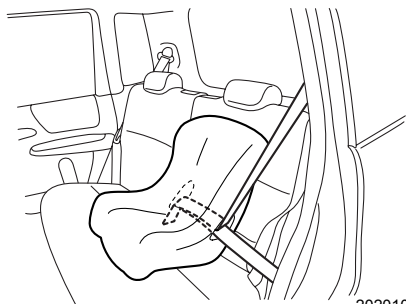

202010

チャイルドシートにシートベルトの固定装置が備わっていない場合は、ロッキングクリップを使用して固定します。


取り付け後はチャイルドシートを軽くゆさぶり、確実に固定されていることを確認してください。

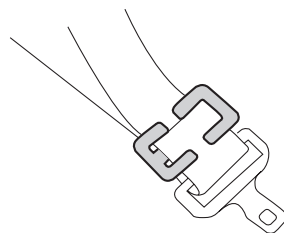

202006

 **警告**

- チャイルドシートは確実に固定してください。確実に固定されていないと、衝突時や急ブレーキ時お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。[詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。]
- チャイルドシートは、お子さまの年齢や体格に合ったものをご使用ください。
- チャイルドシートは後席に取り付けてください。
- チャイルドシートは、お子さまを乗せていないときでもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でも、ロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけたときなどにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

 **アドバイス**

リクライニング式シートの場合、チャイルドシートを正しく装着できる位置に調整して使用してください。

ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー


後席の左右席には、乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）のスバル純正ISO-FIXチャイルドシートを固定するための専用のISO-FIX固定バーが装備されております。

また、ISO-FIXテザー式の幼児用（チャイルド）として、前向きで使用する場合のみに使用するテザーアンカーが装備されております。

- ISO-FIX方式において、この車両で認可を取得した乳児用（ベビー）／幼児用（チャイルド）のスバル純正ISO-FIXチャイルドシートは、専用のISO-FIX固定バーを使用して確実に、また、容易に固定することができます。
- ISO-FIXテザー式の幼児用（チャイルド）として前向きで使用する場合には、テザーアンカーを使用してチャイルドシートの上側を確実に固定することができます。


■ISO-FIX固定バー

背当てとシートクッションのすき間にあります。

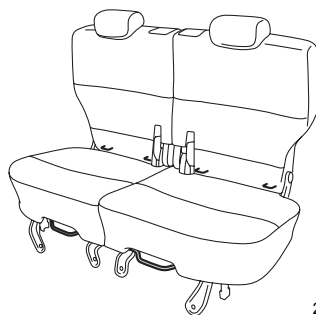

201719

チャイルドシートを取り付けるときは、シートクッションと背当てのすき間を開き、ISO-FIX固定バーに差し込みます。

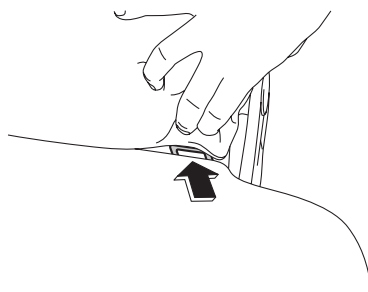

201029


■テザーアンカー（前向き取り付け時のみに使用）

警告

- 前向きに取り付ける場合には、必ずISO-FIX固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合は、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）


●スライドシートの場合

リヤシート背当て後ろ側にテザーアンカーがあります。

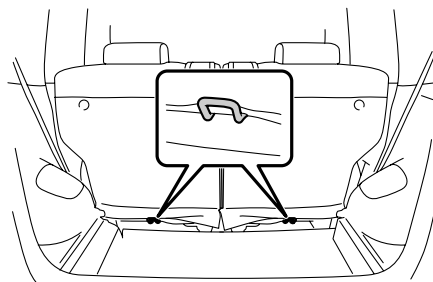

201051


カバーをめくり、チャイルドシートのフックを図のようにテザーアンカーに引っかけます。

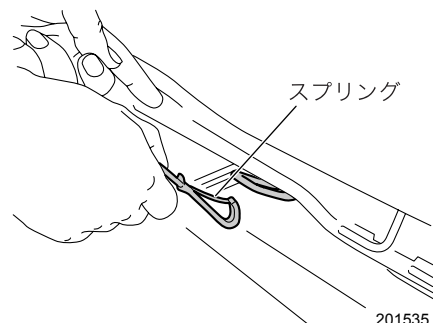

201535

●固定シートの場合

リヤシート背当て後ろ側にテザーアンカーがあります。

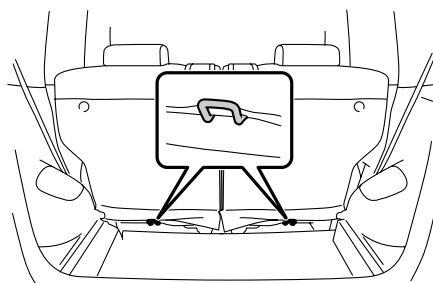


201051

次ページへ ⇒


⇒前ページより

マジックテープをはがしてカバーをめくり、
リヤシート背当て後ろ側にはりつけます。

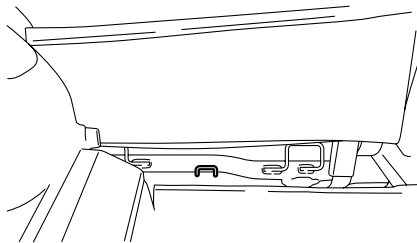

201522

チャイルドシートのフックを図のようにテ
ザーアンカーに引っかけます。

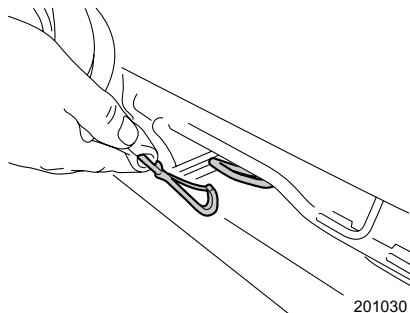

201030



警告


フックは、正しく取り付けてください。逆向きに取り付けると衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

■スライドシートの場合の取り付けかた

●スキンシップモードについて

スキンシップモードとは、リヤシートを最前部位置で使用することによって、運転席とチャイルドシートを近い位置にすることができるモードです。

助手席側後席にチャイルドシートを取り付ける場合、助手席の背当てを折りたたむことにより、スキンシップモードとして使用できます。

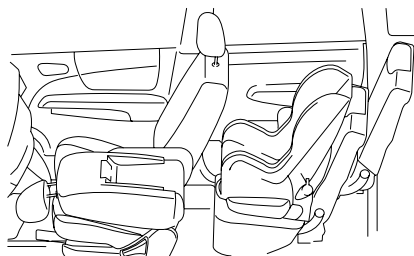

201064

▼スキンシップモードにするとき

助手席の背当てを折りたたみ、シートを最前部位置で固定してください。助手席が確実に固定されていることを確認してください。リヤシートを最前部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。

☆2-42ページ参照

●スバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向き（乳児用）として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。


警告

- スキンシップモードにするときは、助手席シートが確実にロックされていることを確認してください。
- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。
- ISO-FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ① チャイルドシートを取り付ける場合には、下記いずれかのシート位置に調整してください。
 - スキンシップモードでご使用の場合（助手席側後席のみ）
リヤシートを最前部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。
 - スキンシップモード以外でご使用の場合
リヤシートを最後部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。
- ② 背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ③ ベースシートを ISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ④ ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑤ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。

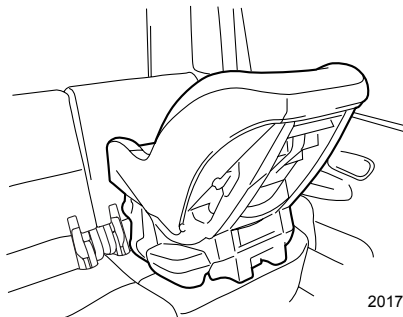

201720



注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。



アドバイス

- 背当ては、正しく装着できる位置に調整してください。
- バックルはシートに格納してください。

●スバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を前向き（幼児用）として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。



警告



- スキンシップモードにするときは、助手席シートが確実にロックされていることを確認してください。
- 前向きに取り付ける場合は、必ず ISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）
- ISO-FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカーおよびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けた時に重大な傷害につながるおそれがあります。

- ①チャイルドシートを取り付ける場合には、下記いずれかのシート位置に調整してください。
 - スキンシップモードでご使用の場合（助手席側後席のみ）
リヤシートを最前部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。
 - スキンシップモード以外でご使用の場合
リヤシートを最後部位置で固定してください。リヤシートが確実に固定されていることを確認してください。
- ②ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を取り付ける側のリヤシートのピローを取り外します。
- ③背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ④ベースシートをISO-FIX固定バーに確実に取り付けます。
- ⑤ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑥ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。
- ⑦ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っかけます。
- ⑧ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトがピンと張る（5 kg 程度）まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。

次ページへ ⇒

⇒前ページより

⑨ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトを軽く引っ張り、テザーアンカーに確実に固定されていることを確認します。

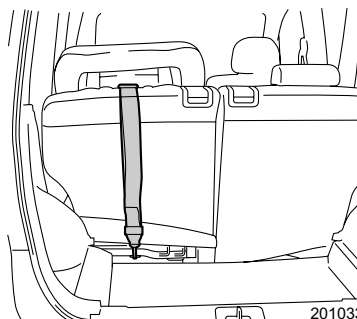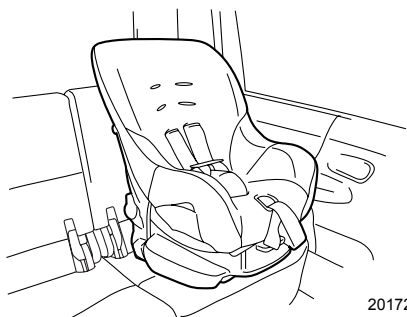

警告

フックは、正しく取り付けてください。逆向きに取り付けると衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-61、2-62ページ参照

注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

アドバイス

- 背当ては、正しく装着できる位置に調整してください。
- バックルはシートに格納してください。

■固定シートの場合の取り付けかた


●スバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向き（乳児用）として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 警告

- ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を後ろ向きに取り付ける場合には、テザーベルトを使用しないでください。
- ISO-FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

- ① 背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ② ベースシートを ISO-FIX 固定バーに確実に取り付けます。
- ③ ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。
- ④ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。

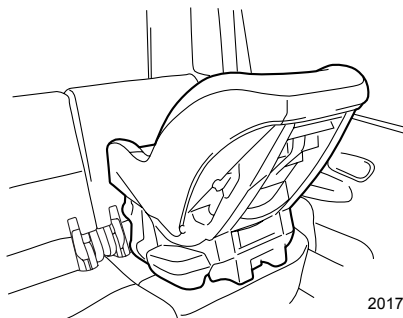

201720

⚠ 注意

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

🏠 アドバイス

- 背当ては、正しく装着できる位置に調整してください。
- バックルはシートに格納してください。


●スバル純正ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を前向き（幼児用）として使用する場合

詳しい取り付け、取り外し方法については、別売のスバル純正 ISO-FIX チャイルドシート（テザー式）に付属の取扱説明書をご覧ください。


警告

- 前向きに取り付ける場合は、必ず ISO-FIX 固定バーとテザーアンカーをセットで使用してください。セットで使用しない場合には、衝突時や急ブレーキ時にお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。（詳しくは、チャイルドシート（別売）に付属の取扱説明書をご覧ください。）
- ISO-FIXチャイルドシートを取り付ける際は、固定専用のアンカー部およびベースシートのロック部にシートベルトや異物の噛み込みがないことを確認してください。
シートベルトや異物が噛み込んだ場合、確実にロックされず、衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

- ① ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を取り付ける側のリヤシートのピローを取り外します。
- ② 背当てとシートクッションのすき間を少し広げ、ISO-FIX固定バーの位置を確認します。
- ③ ベースシートをISO-FIX固定バーに確実に取り付けます。
- ④ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）をベースシートに確実に取り付けます。
- ⑤ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）を軽くゆさぶり、ISO-FIX固定バーに確実に固定されていることを確認します。
- ⑥ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトをテザーアンカーに確実に引っかけます。
- ⑦ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトがピンと張る（5 kg 程度）まで強く引っ張って、チャイルドシートの上側を確実に固定します。
- ⑧ ISO-FIXチャイルドシート（テザー式）のテザーベルトを軽く引っ張り、テザーアンカーに確実に固定されていることを確認します。

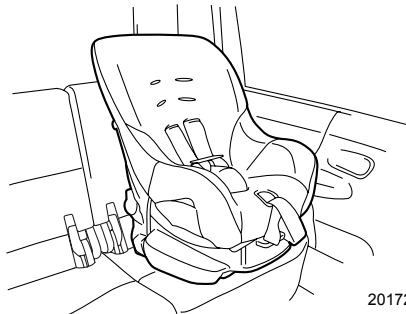

201721

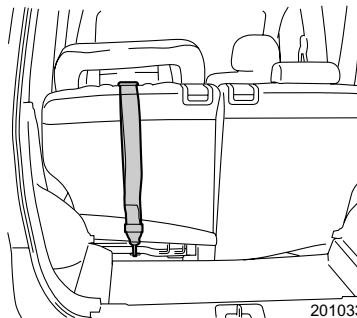


201033


 **警告**

フックは、正しく取り付けてください。逆向きに取り付けると衝撃を受けたときに重大な傷害につながるおそれがあります。

☆2-61、2-62ページ参照

 **注意**

チャイルドシートを取り付ける際に、手を挟まないよう、気をつけてください。

 **アドバイス**

- 背当ては、正しく装着できる位置で使用してください。
- バックルはシートに格納してください。

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の意味です。

全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチが \square またはONのときのみ作動可能になります。運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

SRS サイドエアバッグは車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部への衝撃をやわらげる装置です。

■シートベルトは必ず正しく着用してください

警告

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRSエアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転（乗車）姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRSエアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
☆2-49ページ参照
- 正しい乗車姿勢になるようシート位置、ハンドル位置を調整してください。不適切な乗車姿勢ではSRSエアバッグシステムの効果を発揮させることができず命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
☆2-37ページ参照

■乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください

警告

膝の上に物をかかえるなど乗員とSRSエアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRSエアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

■ SRSエアバッグシステム周辺を強打したり衝撃を加えたりしないでください

警告

ハンドルのパッド部、インストルメントパネル、センターコンソール、フロントシート背当て側面、センターピラーなど、SRSエアバッグシステム構成部品の周辺を強打したり衝撃を加えたりしないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなど、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

■ お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください

警告

- お子さまは後席に座らせて必ずシートベルトを着用させてください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。



200366


- お子さまをSRSエアバッグの前に立たせたり、膝の上に抱いたり、背負ったりした状態では走行しないでください。



100234

- 法律により 6 歳未満のお子さまを対象にチャイルドシートの使用が義務づけられています。6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。6歳以上のお子さまでもシートベルトを正しく着用できないお子さまは、スバル純正チャイルドシート（別売）を使用してください。スバルチャイルドシートの使用方法は添付されている取扱説明書をご覧ください。
- 助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けしないでください。

SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。チャイルドシートをお使いになるときは、必ず後席に取り付けてください。

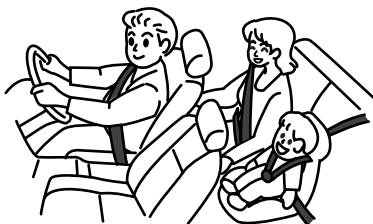

200127

■ 運転席SRSエアバッグ

ハンドル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。




200123

■運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

警告

- ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- ハンドルのSRSエアバッグ格納部に手を置いたり、顔や胸などを近づけないでください。SRSエアバッグが作動したとき、衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

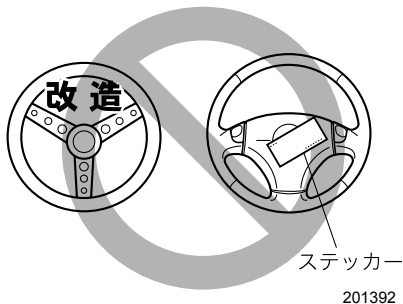

運転する前に

■助手席SRSエアバッグ

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

助手席に同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。




200124

■助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

警告

- インストルメントパネルのSRSエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸を近づけたり、もたれかからないでください。SRSエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- インストルメントパネルの上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリや芳香剤などを置かないでください。また、フロントガラスにアクセサリなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けしないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- インストルメントパネル上面近くにテレビやナビゲーションシステムを取り付ける場合、スバル販売店にご相談ください。助手席SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

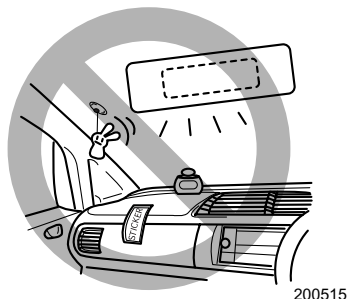


200515

■SRSサイドエアバッグ

運転席、助手席各シートに格納されたSRSサイドエアバッグが瞬時に膨らんだ後にしぼみます。膨らむのは衝撃を受けた側のみです。

SRSサイドエアバッグは、乗員がいなくても作動します。

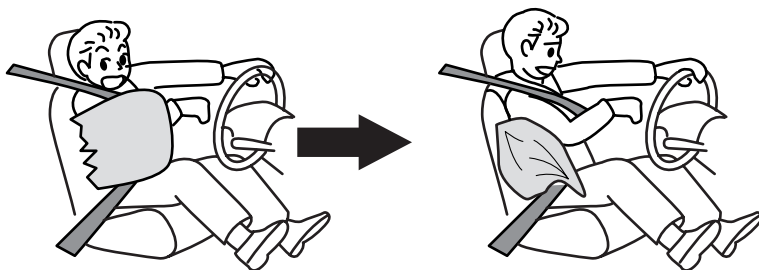

200043

■SRSサイドエアバッグ装着車に関しては、次の事項をお守りください

警告

- フロントシート背当てのSRSサイドエアバッグ格納部に手、足、顔を近づけたり、ドアにもたれかかるような姿勢で座らないでください。SRSサイドエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200368

- お子さまなどに後席からフロントシートの背当てを抱えこむような姿勢はさせないでください。SRSサイドエアバッグが作動したとき強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200369

- スバル純正のSRSサイドエアバッグ専用シートカバー以外は使用しないでください。使用する場合には添付されている使用説明書をよくお読みください。正しい向き、位置に装着しないとSRSサイドエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- SRSサイドエアバッグが格納されている付近に物を置いたり、周辺にカップホルダーなどのアクセサリ用品を取り付けしないでください。SRSサイドエアバッグが作動したときこれらが飛び、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。



200370

SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

警告

- SRSエアバッグが展開すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始めます。
排出穴からのガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあります。
- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグの構成部品に触れないでください。構成部品が大変熱くなっていますので、触れるとやけどをすおそれがあります。

アドバイス

- SRSエアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。
- SRSエアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目以降の衝突では再作動しません。
- SRSエアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷、やけどなどを受けることがあります。
- SRSエアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。
ただし、残留物（カスなど）が目などに付着した場合は、できるだけ早く水で洗い流してください。皮ふの弱いかたなどは、まれに皮ふを刺激する場合があります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用はできません。スバル販売店で交換してください。

■ 運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。


車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。

したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

●作動するとき

- 次のようなときに作動します


20～30 km/h 以上の速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これと同等以上の衝撃を受けたとき

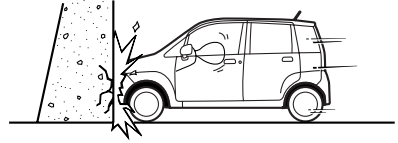

201521


- 走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります

深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして地面にボディ下面を強くぶつけたとき

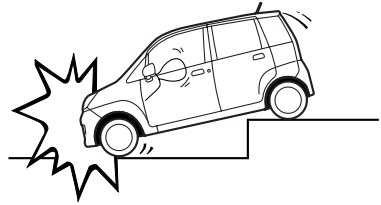

201067


縁石に衝突したときや、道路上の突起にボディ下面を強くぶつけたとき

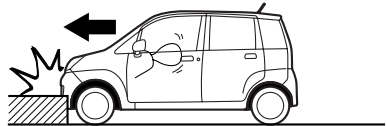

201068


●作動しにくいとき

- 次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わらなかったとき
電柱などに衝突したとき

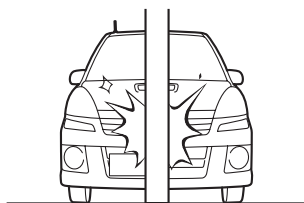


201069

斜め前方への衝突のとき

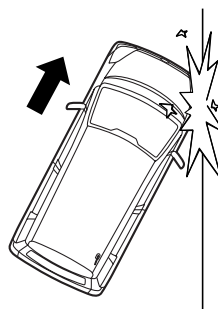


201071

トラックの荷台にもぐり込んだとき

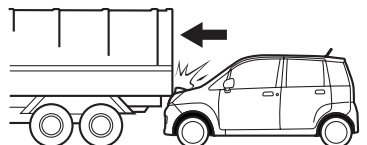


201070

片側衝突（オフセット衝突）のとき

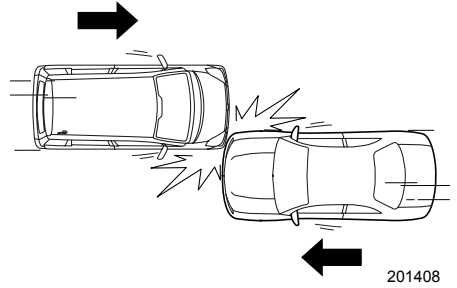


駐車している車両など、移動または変形するものに衝突したとき

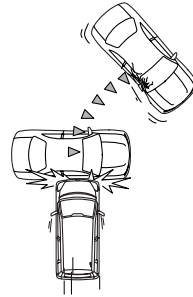

運転する前に


- 次のような場合は SRS エアバッグがまれに作動することもあります。本来の効果は発揮されません

後ろから衝突されたとき




201072

横転や転覆したとき

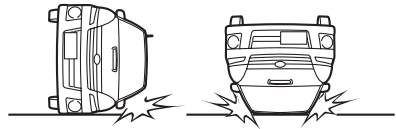

201073

横方向から衝突されたとき

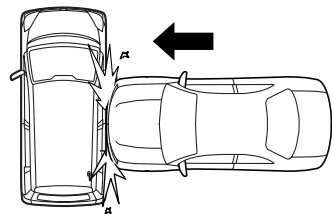


201074

●作動しないとき

- 次のようなときは作動しません

一度SRSエアバッグが作動した後の衝突

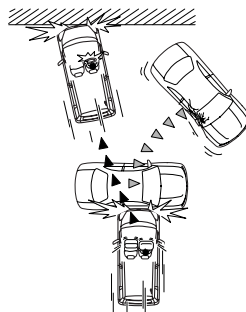

201075

■SRSサイドエアバッグが作動するとき、しないとき

SRS サイドエアバッグは、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の主に胸部への衝撃をやわらげる装置です。


SRS サイドエアバッグは、車両側方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けた場合、作動します。

SRS サイドエアバッグの作動・非作動は、衝撃の大きさや衝撃を受けた部位、衝突方向などの条件により変わります。

●作動するとき

- 次のようなとき衝撃が大きいと作動します

側面に真横から衝突されたとき

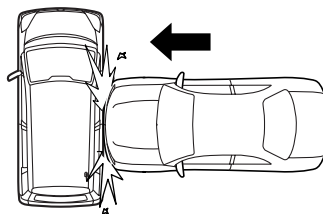


201074

●作動しにくいとき


- 次のようなとき、衝撃の大きさによっては作動しないこともあります
衝突した物に変形したり移動した場合、また、衝突した物の形状や衝突の状態によっては、衝突時の衝撃が弱められるためSRSサイドエアバッグは作動しにくくなります。

車両側面に斜めから衝突されたとき

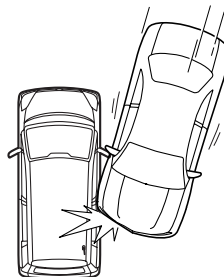


201076

客室以外に側面から衝突されたとき

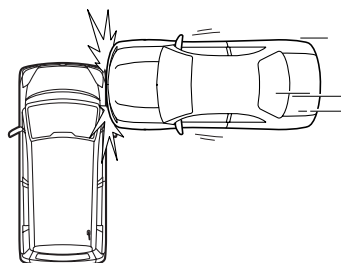


201077

電柱などに衝突したとき

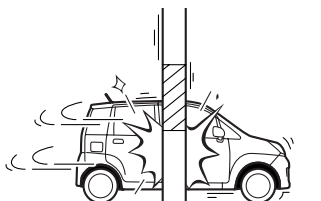

201078


側面にバイクが真横から衝突したとき

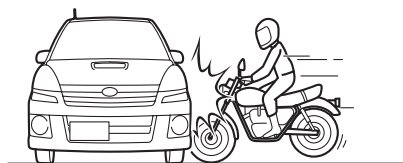

201079


- 次のような場合は SRS エアバッグがまれに作動することもあります。本来の効果は発揮されません

横転や転覆したとき

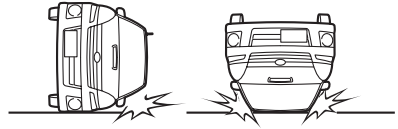


201073

停車中や走行中の車に正面から衝突したとき

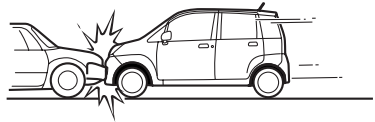

201080

後ろから衝突されたとき




201072

運転する前に

●作動しないとき


- 次のようなときは作動しません

一度SRSサイドエアバッグが作動した後の衝突

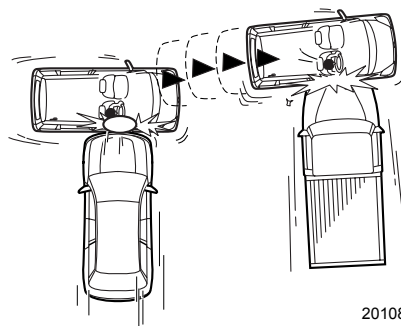


201081

SRSエアバッグ警告灯


警告灯は、メーターに組み込まれており、運転席、助手席、サイドの各SRSエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーと兼用になっています。エンジンスイッチを  または ONにすると点灯し、約6秒後に消灯します。

タイプAメーター

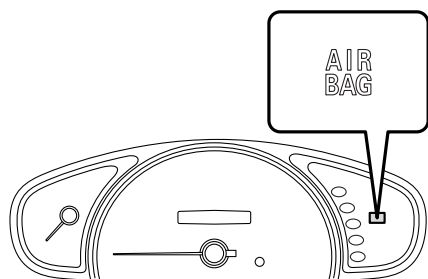


200171

タイプBメーター

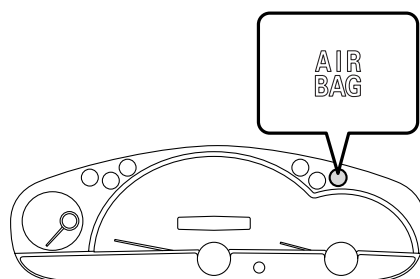

200172

タイプCメーター

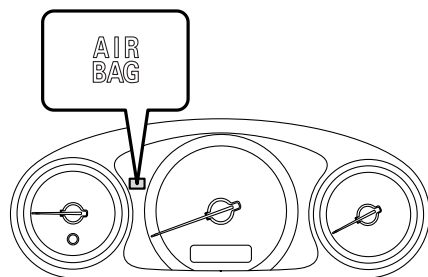


200537

 **警告**

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチをまたはONにしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

 **注意**

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

車両の整備作業やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください

警告


- 車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守らないとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし生命にかかわるような重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。
- － サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしないでください。
車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- － 車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しないでください。車両前部を改造するとSRSエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし重大な傷害につながるおそれがあります。
- － ハンドル廻りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修理、オーディオシステムの交換をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- － 車体前面（車体側面）の板金塗装および修理をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグシステムに悪影響を与え、誤作動により重大な傷害につながるおそれがあります。
- － SRS サイドエアバッグ装着車は、フロントシートの表皮の張り替えやシートの取り外し・取り付け・分解・修理などをしないでください。
シートに内蔵されているSRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動により思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- － SRSサイドエアバッグ装着車では、センターピラーのセンサー格納部を分解、修理しないでください。
衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。
分解、修理はスバル販売店で行ってください。
- － SRSエアバッグが格納されているパッド部に傷がついていたり、ひび割れがあるときはそのまま使用せずスバル販売店で交換してください。
衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。
- － 無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。
無線機の電波などはSRSエアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがあります。
- － 車やSRSエアバッグを廃棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。SRSエアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

ミラーの調整

ルームミラー

■ルームミラー

ミラー本体を動かして後方が充分確認できるように調整します。

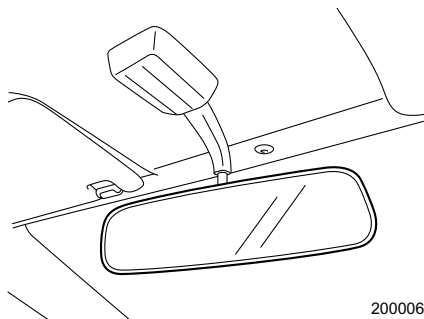

200006


注意

調整は必ず走行前に行ってください。

運転する前に

ドアミラー


■電動リモコンドアミラー

エンジンスイッチがIIまたはIII、あるいはAccまたはONのとき、ミラーの調整ができます。

① 調整するミラーを選びます。

左右切り替えスイッチを押して選びます。

「L」：左側ミラー、「R」：右側ミラー

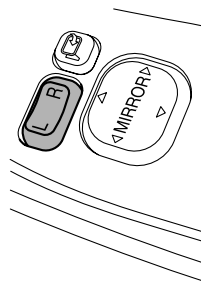


200003

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ②「角度調整スイッチ」を上下左右に動かして後方視界が充分確認できる位置に調整します。

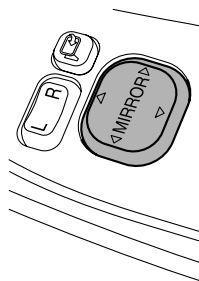


200002

■ 電動格納式ドアミラー ❧

エンジンスイッチがⅡまたはⅢ、あるいはAccまたはONのとき、左右のミラーを同時に格納できます。

スイッチを押しこむと格納します。
もう一度押すと元に戻ります。

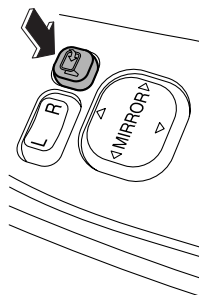


200001



アドバイス

- 寒冷時には、作動の途中で止まることがあります。もう一度スイッチを押してください。スイッチの操作で動かないときには、ドアミラーを手で数回動かすと作動するようになります。
- 格納スイッチを連続して「格納↔元に戻す」を行うと作動しなくなることがあります。これは異常ではありませんので、しばらく待ってから作動させてください。
- 格納状態から手動で元に戻すとドアミラーがグラグラすることがあります。必ず電動で元に戻してください。なお、ドアミラーがグラグラするときは、もう一度格納状態にしてから電動で元に戻してください。


■ヒータードアミラー

エンジンスイッチがまたは ON のとき使用できます。スイッチはエアコンの操作パネルの右横にあります。

ドアミラーについた霜や曇りを取るのに使います。リヤウインドウデフォグーに連動して作動します。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯します。
スイッチを押してから約 15 分で自動的に OFF になります。
- 作動中、途中で止めるときはスイッチをもう一度押します。

☆3-15ページ参照

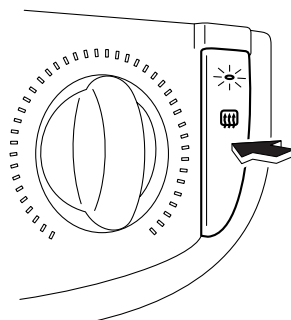

300908



アドバイス

消費電力が大きいので長時間の使用、または雪などを溶かすような使いかたは避けてください。

MEMO

3

運 転 す る と き

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ	3-2
ライティングスイッチ	3-7
オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）	3-8
光軸調整ダイヤル	3-10
方向指示レバー	3-11
フォグランプスイッチ	3-12
ワイパー&ウォッシャースイッチ	3-13
リヤウインドウデフォグガー（曇り取り）スイッチ	3-15
ハザードランプ（非常点滅灯）スイッチ	3-16
ホーンスイッチ	3-17

メーター、表示灯、警告灯の見かた

メーター	3-18
表示灯	3-23
警告灯	3-25

運転装置の使いかた

エンジンの始動と停止のしかた	3-31
駐車ブレーキレバー（マニュアル車）	3-36
駐車ブレーキペダル（i-CVT車）	3-37

マニュアル車の運転

チェンジレバー	3-38
---------	------

i-CVT車の運転

セレクトレバー	3-39
運転手順	3-42
スポーツモードスイッチ	3-46

AWD車の運転

運転するとき	3-47
--------	------

ブレーキ

アンチロックブレーキシステム：ABS	3-49
ブレーキブースター（制動力倍力装置）	3-53
ブレーキアシスト	3-53


スイッチの使いかた

エンジンスイッチ


■各位置の働き

●キーレスアクセス&スタート装着車

アクセスキーを携帯して車内に入ると車両の電源の切り替えおよびエンジン始動をすることができます。

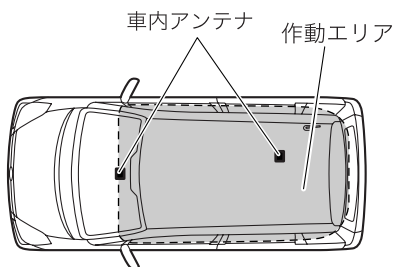


301221

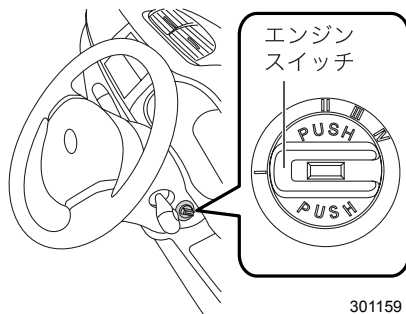

301159

位置	電源の状態	各作動の動き
I	LOCK (ロック) (PUSH OFF)	ハンドルがロックされる位置 エンジンスイッチを回すことはできません IIIからエンジンスイッチを戻すとこの位置に戻ります
I	LOCK (ロック) (PUSH ON)	エンジンスイッチを押した位置 アクセスキーとの照合が一致するとエンジンスイッチを回すことができます
II	Acc (アクセサリー)	エンジン停止時、次の電装品が使用できる位置 ワイパー、ウォッシャー、オーディオ、電源ソケットなど
III	ON (オン)	エンジン回転中の位置 全ての電装品に作動電源が供給されます
IV	START (スタート)	エンジンを始動する位置

●キーレスアクセス&スタート装着車以外

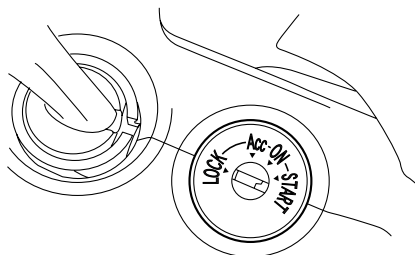

300109

LOCK (ロック)	キーの抜き差しができる位置 キーを抜くとハンドルがロックされます
Acc (アクセサリー)	エンジン停止時、次のものが使用できる位置 ワイパー、ウォッシャー、オーディオ、電源ソケット
ON (オン)	エンジン回転中の位置 全ての電装品に作動電源が供給されます
START (スタート)	エンジンを始動する位置

運転するとき


**警告**

走行中 LOCK にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意


- キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回してしまうおそれがありますので注意してください。
大型のキーホルダーはキーに付けしないでください。テコの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- キーホルダーや他のキーを多数付けしないでください。また、重いものをキーに付けしないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダー
やアクセサリがかさなって
いるとき

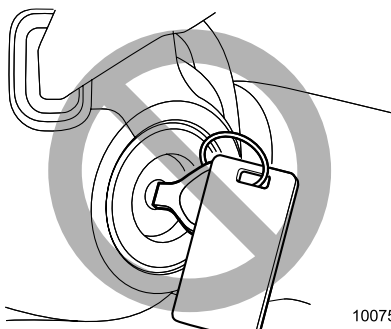







100758

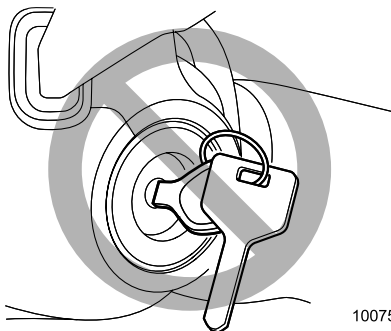キーグリップに他のキーがか
さなっているとき



100759

 **アドバイス**

- アクセスキーとの照合が一致しない場合は、キー無し警告灯が点滅します。
- エンジンを止めているときスイッチを  または LOCK にしてください。
- 長時間  または ON にしたり、 または Acc にして電装品を使うとバッテリー上がりの原因になります。
- キーが  から  または LOCK から Acc に回らないときはハンドルを左右に回しながらキーを操作してください。


<キーレスアクセス&スタート装着車>

- 車内アンテナの作動エリア内にアクセスキーを検知できない場合、電源切り替えおよびエンジン始動はできません。
- 車外にアクセスキーがある場合でも、ガラス周辺に近づきすぎた場合はエンジン始動できる場合があります。
- アクセスキーを次の場所に置かないでください。電源の切り替えやエンジンを始動できないことがあります。
 - － インストルメントパネル上
 - － フロア上
 - － グローブボックス内
 - － ドアのポケット
 - － 後席シート
 - － 荷室の隅
- アクセスキーがバッテリー切れの場合は、「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」の方法でエンジン始動をしてください。この場合はすみやかに電池交換してください。

☆3-32、6-43ページ参照

■キーを抜くとき

i-CVT車は、セレクトレバーを[P]にしてキーをLOCKに回してください。

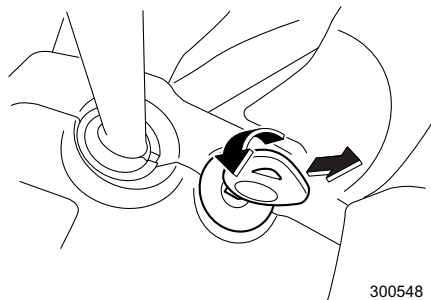

300548

🏠 アドバイス

- i-CVT車でキーが抜けないときは、システムの故障が考えられますので、スバル販売店にご連絡ください。
- キーを抜くとルームランプ（DOOR位置の場合）とカーゴルームランプが約30秒間点灯します。

☆4-48ページ参照

■キー抜き忘れ警報

キー（メカニカルキーを含む）をエンジンスイッチに差したまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。

ただし、エンジンスイッチが[ON]またはONのときは鳴りません。

■エンジンキー照明（イグニッションキー照明）

エンジンスイッチの周辺が点灯します。

●オフディレイ機能

リモコンキーで解錠または、ドアを開けて閉めたときに約30秒間点灯し、消灯します。（オフディレイ機能）

▼オフディレイ機能のカスタマイズ

オフディレイ機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

●キー抜き連動機能

エンジンスイッチからキーを抜くと約30秒間点灯し、消灯します。

●バッテリー上がり防止機能


半ドアなどでエンジンキー照明が点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照

ライティングスイッチ

ハンドルの右側のレバーがライティングスイッチです。

レバー内のスイッチを回すと次のようにランプが点灯します。

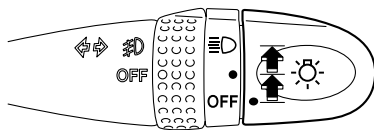


300018

スイッチの位置	ヘッドランプ	車幅灯、尾灯、番号灯
OFF		消灯
●	消灯	点灯
≡D		点灯

⚠ 注意

エンジン停止中はランプ類を長時間点灯させないでください。また、車から離れるときは、必ずライティングスイッチを OFF にしてください。バッテリー上がりの原因となります。

🏠 アドバイス

エンジンスイッチを  または LOCK、あるいはキーを抜いているときでも、ランプ類を点灯させることができます。

■ ランプ消し忘れ警報

キーを抜いたとき、ライティングスイッチが ● または ≡D のまま運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。

🏠 アドバイス


この状態でキーをエンジンスイッチに差したままのときは、キー抜き忘れ警報が優先されます。

☆3-6ページ参照

■ヘッドランプの上下を切り替えるとき

ヘッドランプが点灯しているとき、レバーを前に押しと上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム/パッシング表示灯が点灯します。


レバーを元に戻すと下向きになります。

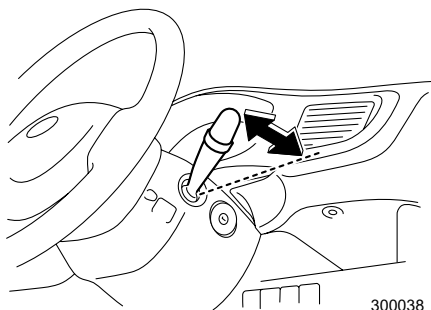

■合図のしかた（パッシング）

レバーを手前に引くと、ヘッドランプは上向きになります。上向き点灯中はメーター内のハイビーム/パッシング表示灯が点灯します。

ライティングスイッチがOFFでも使えます。

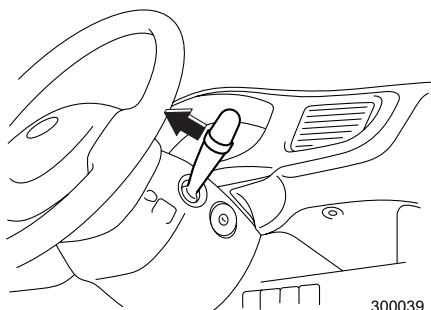

オートヘッドランプレバー（自動光軸調整機構）


ヘッドランプにHID（高輝度放電式ランプ）が装着されている車には、自動光軸調整機構がついています。

HIDランプは従来のヘッドランプに比べて大変明るいいため、照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車の迷惑になります。そのため、同乗者及び積載量から自動的に照射方向を調整し、最適に保ちます。

警告

HIDバルブは、高電圧を使用しています。感電防止のため、ランプを分解したり、改造したりしないでください。バルブの脱着、交換はスバル販売店にご相談ください。

■オートヘッドランプレベラー警告灯


エンジンスイッチを  またはONにすると点灯し、約3秒後に消灯します。

エンジン回転中、オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）の電子制御システムに異常があると点灯します。

注意


オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

タイプAメーター

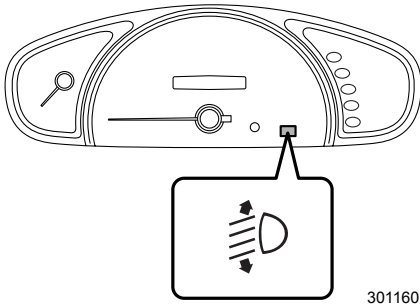


301160

タイプBメーター

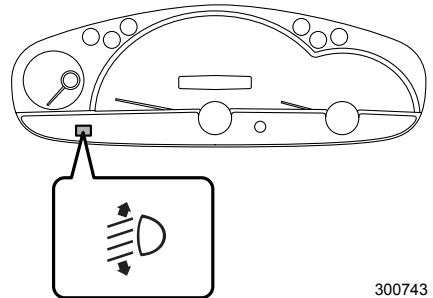

300743

タイプCメーター

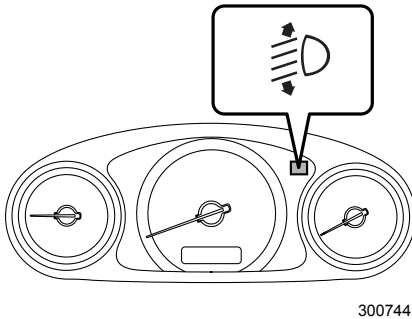

300744

🏠 アドバイス


- HIDバルブは、点灯、消灯を繰り返すとバルブの寿命が短くなる特性があります。信号待ちなど短時間の場合は、点灯したままの方がバルブが長持ちします。
- バルブが切れかかると、一般の蛍光灯と同じように、著しく明るさが低下したり、点滅したり、赤味を帯びた色になることがあります。そのような現象が現れるときは、スバル販売店にご相談ください。
- HIDランプは点灯するとき、安定するまでに若干明るさや色が変わることがあります。
- HIDランプは、発熱量が少ないため雪道走行の際、レンズ面に積もった雪が溶けにくい特性があります。雪を落として走行してください。

光軸調整ダイヤル 🌀

ヘッドランプにハロゲンバルブが装着されている車には、光軸調整ダイヤルがついています。

エンジンスイッチが🏠またはONのとき使用できます。

- 同乗者および積載量によってヘッドランプが上向きを照らすことがあります。このようなとき、対向車の運転の妨げになるため、光軸調整ダイヤルを調整し、ヘッドランプが照らす向きを下側にしてください。
- ダイヤルの目盛りが大きくなるほどヘッドランプが照らす向きは下側になります。
- 乗車人数、荷室への積載状態に応じて、下の表を参考にダイヤル位置を調整してください。

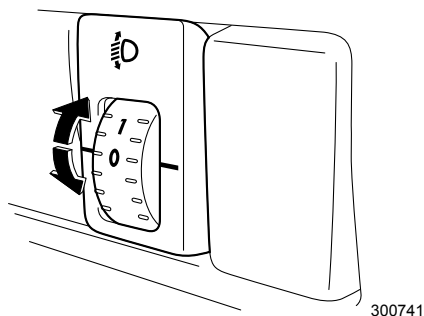

300741

ステラ (2WD)

ダイヤル位置	前席乗車人数	後席乗車人数	荷室への積載
0	1名もしくは2名	0名	無
1	—	—	—
2	2名	2名	無
3	1名	0名	有※
	2名	2名	有※

ステラ (AWD), ステラカスタム, リベスタ

ダイヤル位置	前席乗車人数	後席乗車人数	荷室への積載
0	1名もしくは2名	0名	無
1	—	—	—
2	2名	2名	有 [*] もしくは無
3	1名	0名	有 [*]

※最大許容重量まで積載した場合

🏠 アドバイス

- ヘッドランプの照射方向が正しく調整されていないと、対向車や前を走る車に迷惑となります。対向車のフロントガラスや前を走る車のミラーを照らしているときは、光軸調整ダイヤルを操作してヘッドランプを下向きに調整してください。
- 光軸調整をするときは、光軸調整ダイヤルを「0」の位置にしてから行ってください。

運転するとき

方向指示レバー


ハンドルの右側のレバーが方向指示レバーです。エンジンスイッチが \square またはONのとき、レバーをⒶの位置まで動かすと方向指示器とメーター内の表示灯が点滅します。

右折あるいは左折後、ハンドルを戻すと自動的に戻りますが、戻らないときは手で戻してください。

車線変更の合図をするときは、Ⓑの位置で軽く押さえていると方向指示器とメーター内の表示灯が点滅します。

手を離すと元の位置に戻ります。

☆3-23ページ参照

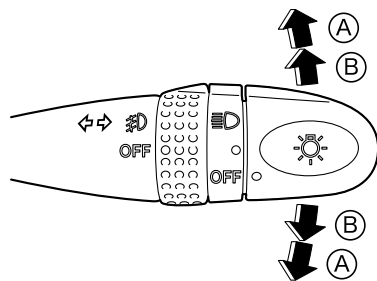

300017

🏠 アドバイス

方向指示器のバルブ（電球）が切れたとき、またワット数の異なったバルブ（電球）を使用すると点滅の早さが異常になります。

すみやかに点検し、異常のあるバルブ（電球）を交換してください。


☆6-21ページ参照

フォグランプスイッチ ❖

ライティングスイッチが●または☐のとき、レバー内のスイッチを👉の位置に回すとフォグランプが点灯します。

点灯中はメーター内の表示灯が点灯します。

スイッチをOFFの位置に戻すと消灯します。

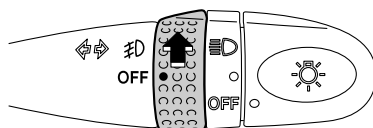

301236

🏠 アドバイス

フォグランプ（霧灯）は光束が拡散するように設計していますのでヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や対向車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。


ワイパー&ウォッシャースイッチ

ハンドルの左側のレバーがワイパー&ウォッシャースイッチです。
 エンジンスイッチがIIIまたはIIII、あるいはAccまたはONのとき使用できます。

■フロントワイパーの作動

レバーを下押し下げるとワイパーが作動します。


OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

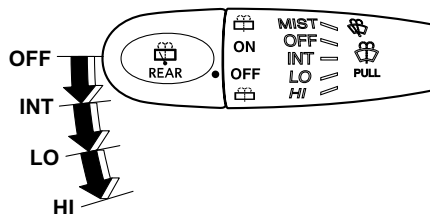

300024

●ワイパーを手動で使いたいときには (MIST)


レバーを上押し上げている間、ワイパーが動きます。手を離すと停止します。

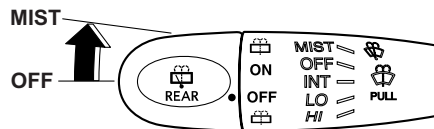

300022

●フロントウォッシャー


レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射され、連動してワイパーも動きます。





300023

■ リヤワイパー／ウォッシャーの作動

レバー内のスイッチを回すと作動します。




301235

 (上側)	ワイパー作動中にウォッシャー液が噴射し、手を離すと ON に戻ります。
ON	連続で作動
OFF	停止
 (下側)	ウォッシャー液が噴射し、手を離すと OFF に戻ります。

アドバイス

- ガラスが乾いているときにはワイパーを操作しないでください。ガラスに傷をつけることがあります。また、ワイパーブレードに傷が付き、拭き残しの原因となります。
- ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを操作し続けるとポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
- ガラスに拭き残しができるときにはワイパーブレードのラバーを交換してください。

☆6-18ページ参照

- 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防止します。
- ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを暖めてください。
 - ー フロントガラスは、エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルを  (デフロスター) にしてください。
 - ー リヤガラスは、リヤウィンドウデフォグラーを使用してください。

☆3-15、4-4ページ参照

- 積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、車を安全な場所に止めてワイパースイッチをOFF、エンジンスイッチを \square または \square 、あるいはAccまたはLOCKの位置にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。
- フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。
モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まることがあります。
その場合には、車を安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチをOFFにしてください。10分ほどするとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。
- フロントウォッシャーノズルの噴出範囲の調整はスバル販売店にご相談ください。
- ゴミがつまるなど、ウォッシャー液が噴射できないときは、最寄りのスバル販売店にご連絡ください。


リヤウインドウデフォグガー（曇り取り）スイッチ

リヤウインドウデフォグガーは、エンジンスイッチが \square またはONのとき使用できます。スイッチはエアコンの操作パネルの右横にあります。リヤガラスの内側が曇ったときに使用します。

電熱線はリヤガラスにプリントしてあります。

- スイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯します。
- 作動中、途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。（表示灯が消灯します）
- ヒーテッドドアミラー装着車は、約15分で自動的にOFFになります。

☆2-89ページ参照

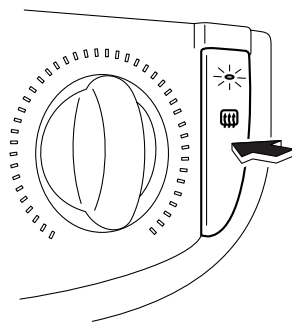

300908

⚠ 注意

リヤウインドウの曇りが取れたらスイッチを押し、OFFにしてください。バッテリー上がりの原因になります。


アドバイス

- 消費電力が大きいため長時間使うことや雪を溶かすような使いかたは避けてください。
- ガラス内側の清掃時、電熱線を切らないように水を含ませた柔らかい布で電熱線に沿って軽く拭いてください。ガラスクリーナー、洗剤は使わないでください。

ハザードランプ（非常点滅灯）スイッチ

ハザードランプは、エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。

やむを得ず路上に駐車するとき、高速道路で渋滞の最後尾に近づいたとき、他の車に自分の車の存在を知らせるために使います。スイッチはエアコン操作パネルの左横にあります。スイッチを押すと方向指示器が点滅します。

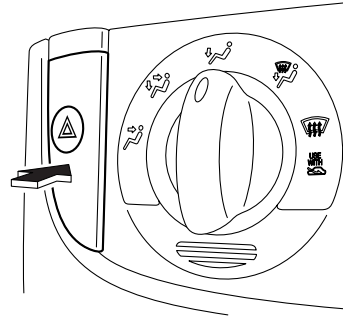


300029

アドバイス

- 非常時にお使いください。
- 長時間、点滅したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

ホーンスイッチ

ハンドルのパッド面を押すとホーンが鳴ります。

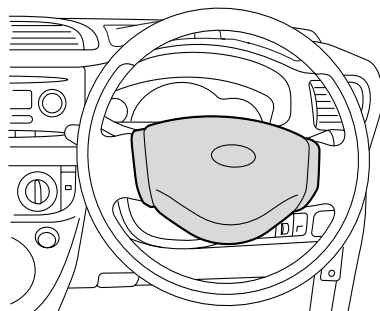

301580




アドバイス

エンジンスイッチの位置に関係なくホーンを鳴らすことができます。

メーター、表示灯、警告灯の見かた

メーター

■メーターの初期作動（タイプCメーター）


エンジンスイッチを  またはONにするとメーターの全ての指針が一度最大値を指し、すみやかに戻ります（スイープ機能）。その後文字盤が点灯します。



アドバイス


メーターの初期作動は作動あり/作動なしの設定ができます。
☆3-22ページ参照

■おもてなし照明（タイプAメーターおよびタイプBメーター）

ドアを開けると、メーター文字盤が約15秒間点灯し消灯します。また点灯中、エンジンスイッチを  またはONにした場合も消灯します。

■スピードメーター

車の走行速度を示します。

エンジンスイッチを  またはONにすると、指針が出てきます。（タイプBメーターのみ）




アドバイス

速度警告装置はついていません。
スピードを出し過ぎないようにしてください。

■タコメーター（エンジン回転計）

毎分のエンジン回転数を示します。

エンジンスイッチを  またはONにすると、指針が出てきます。（タイプBメーターのみ）



注意

指針がレッドゾーン（エンジンの許容回転数を超えている範囲）に入らないように運転してください。
指針がレッドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが損傷することがあります。




アドバイス

- アイドリング時に電気負荷が変動すると、エンジン回転数が変動することがあります。
- 極低速時、または停車時にハンドルを操作すると、エンジン回転数が変動することがあります。

■フューエルメーター（燃料計）


燃料の残量を示します。指針が「E」に近づいたら早めに給油をしてください。

タイプAメーター

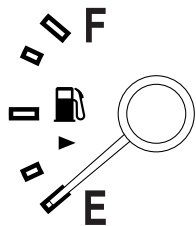


300821

タイプBメーター

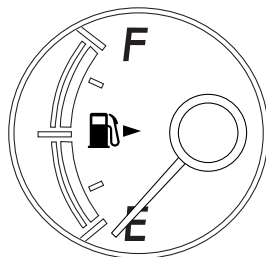

301581

タイプCメーター

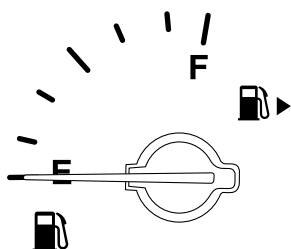

300823

☆2-31ページ参照



注意

燃料給油は、必ずエンジンを止めて行ってください。


🏠 アドバイス

- エンジンスイッチが III またはONのとき、燃料の残量を示します。
- エンジンスイッチが III またはON以外の位置でもトリップ切り替え／トリップリセットノブを押すと約10秒間燃料の残量を表示します。
- 給油後の残量はエンジンを始動すると示します。また、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。
- 指針と消費量（残量）の関係は必ずしも正確ではありません。目安として活用してください。
- 坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。
- 給油量が少ない場合（約10ℓ以下）、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。

■ オドメーター（積算距離計）

走行した総距離をkmで表示します。

タイプAメーターおよびタイプBメーター タイプCメーター



300547

300394



🏠 アドバイス

- エンジンスイッチが III またはON以外の位置でもトリップ切り替え／トリップリセットノブを押すと、約10秒間バックライトが点灯し、オドメーターを表示します。
- 液晶表示は偏光サングラスを使用すると見えにくくなる場合があります。

■トリップメーター（区間距離計）

ある区間に走行した距離を知りたいとき使います。表示範囲は0.0 km～9999.9 kmです。AとB、2種類の設定ができます。

タイプAメーターおよびタイプBメーター タイプCメーター



300012

300395




アドバイス

- エンジンスイッチがIIIまたはON以外の位置でもトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、約10秒間バックライトが点灯し、トリップメーターを表示します。
- 液晶表示は偏光サングラスを使用すると見えにくくなる場合があります。

●トリップ[A]、[B]、オドメーター切り替え

トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。



※タイプCメーターのみ


●トリップメーター[A]・[B]を0に戻すとき


トリップ[A]またはトリップ[B]のうち、リセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し続けると0に戻ります。

■メーターの初期作動の設定（タイプCメーター）


初期動作は作動あり/作動なしの設定ができます。

●初期作動の設定のしかた

- ① エンジンスイッチを  または ON 以外の位置にします。
- ② オドメーター・トリップメーターをオドメーター表示に切り替えて、トリップ切り替え/トリップリセットノブを 3 秒以上押します。
- ③ オドメーター・トリップメーターに現在の設定が表示されます。
- ④ このときトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すたびに設定が切り替わります。
- ⑤ 約3秒間トリップ切り替え/トリップリセットノブの操作がない場合、設定を完了しオドメーターの表示に戻ります。



S-on



S-off

300536



アドバイス


キーを挿していない状態でも、初期作動の設定はできます。

■メーターイルミネーションコントロール（タイプCメーター）


メーターの明るさ（輝度）を5段階に調整することができます。

●調整のしかた

- ① トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。



- ② ILL表示にすると現在の明るさ（輝度）が表示されます。
数字が大きくなるほど、明るく表示されます。
- ③ ILL表示のとき、トリップ切り替え/トリップリセットノブを 1 秒以上押し続けると明るさ（輝度）が順次変化します。設定したい明るさ（輝度）でノブを離すと設定されます。
- ④ もう一度トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すとオドメーターに切り替わります。




ILL.4

300535



アドバイス

- キーを挿していない状態でも、イルミネーションコントロールの設定はできます。
- エンジンスイッチがまたはONの場合、ILL表示で10秒間操作がないときは、オドメーター表示に切り替わります。

表示灯

■方向指示器表示灯

方向指示器の点滅を示します。



アドバイス

方向指示器のバルブ（電球）が切れたときあるいはワット数の異なったバルブ（電球）を使うと点滅の速さが異常になります。
すみやかに点検し、異常のあるバルブ（電球）やヒューズを交換してください。
☆6-21ページ参照

■ハイビーム/パッシング表示灯

ヘッドランプが上向きするとき点灯します。
また、パッシング時も点灯します。




■セレクトポジション表示灯（i-CVT車）

セレクトレバーの位置を示します。

☆3-39ページ参照

タイプAメーター

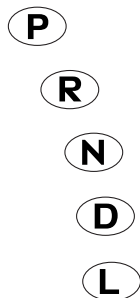

300001

タイプBメーター



301582

運転するとき

次ページへ ⇒

⇒前ページより

タイプCメーター



300586

■SPORT（スポーツ）モード表示灯

SPORT

センターパネルの“SPORT”スイッチを押すとスポーツモードが選択され“SPORT”表示灯が点灯します。

☆3-46ページ参照

■ライティングスイッチ表示灯



ライティングスイッチが●または☺の位置のときに点灯します。

■フォグランプ表示灯



フォグランプが点灯しているとき表示灯が点灯します。


アドバイス


フォグランプ（霧灯）は光束が拡散するように設計していますのでヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、周りの車や対向車へ迷惑をかけることとなります。郊外や山間部での濃霧などで見通しが悪いときだけ使用してください。

■セキュリティ表示灯



下記の操作により全てのドアとリヤゲートを施錠すると盗難警報装置が監視状態に入り、表示灯が点滅します。

- アクセスキーを携帯してアクセスキーの作動エリアから出る
- アクセスキーまたはリモコンキーの  ボタンを押す

また、警報が作動した場合、エンジンスイッチを  または ON にすると、表示灯が点滅し警報が作動したことを運転者に知らせます。

☆2-26ページ参照

注意

キーレスアクセスまたはリモコン操作による施錠後、キーを使ってドアの解錠操作を行うと車両ホーンが鳴り、非常点滅灯（ハザードランプ）が点滅します。

☆2-24ページ参照

アドバイス

盗難警報装置の初期設定は作動なしとなっております。この機能を使用する場合、警報の設定を作動ありに設定してください。

☆2-26ページ参照

警告灯**■ブレーキ警告灯**

エンジン回転中、次の場合に点灯します。

- 駐車ブレーキが完全に戻っていないとき
- ブレーキ液が著しく不足しているとき
- エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD) の電子制御システムに異常があるとき

EBDの電子制御システムに異常があるときはABS警告灯も同時に点灯します。


☆3-51ページ参照

注意

- エンジン回転中に駐車ブレーキを戻しても消灯しないとき、またはブレーキ液を補充しても消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。
- ブレーキ液が正常で、ABS警告灯も同時に点灯している場合は、アンチロックブレーキシステム (ABS) に異常が発生している可能性があります。そのため、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■シートベルト警告灯



- エンジンスイッチがまたはONで運転席シートベルトが未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。
- 運転席シートベルト未着用のまま車速約22 km/h以上で走行すると警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。
上記作動は運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きます。約2分経過しても運転席シートベルト未着用の場合、警告灯が点滅から点灯に切り替わり、ブザーは停止します。警告灯は運転席シートベルトを着用するまで点灯します。


☆2-49ページ参照

アドバイス

シートベルト警報は、車速が約22 km/h以下になっても、運転席シートベルトを着用するまで約2分間続きます。

■ABS警告灯



エンジンスイッチをまたはONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。アンチロックブレーキシステム（ABS）の電子制御システムに異常があると点灯します。

☆3-49ページ参照

注意

警告灯が点灯するとABSは作動せず通常のブレーキとして作動します。走行上支障ありませんが、滑りやすい路面では気をつけて運転し、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。


アドバイス

警告灯が下記の場合は正常です。

- エンジン始動後に警告灯が点灯してすぐに消灯し、その後ふたたび点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、車速約10 km/hになったとき消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。

AIR
BAG


■SRSエアバッグ警告灯

エンジンスイッチを  またはONにすると点灯し、約6秒後に消灯します。運転席・助手席エアバッグ、サイドエアバッグ（装備車）、シートベルトプリテンショナーのいずれかに異常があると点灯します。

警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。


下記の場合は直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを  またはONにしても点灯しないとき
- 走行中に点灯したとき

注意

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

■オイルプレッシャー警告灯

エンジンスイッチ  またはONで点灯し、エンジン始動後消灯します。エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているエンジンオイルの圧力に異常があると点灯します。



注意


走行中に点灯したときは、直ちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてエンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が正常にもかかわらず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

アドバイス

オイルプレッシャー警告灯はオイル量を示すものではありません。オイル量の点検はオイルレベルゲージで行ってください。

■チャージ警告灯




エンジンスイッチ  またはONで点灯し、エンジン始動後消灯します。
エンジン回転中、充電系統に異常があると点灯します。

注意

エンジン回転中に点灯したときは、発電機の駆動ベルト切れなどが考えられます。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。

■エンジン警告灯




エンジンスイッチ  またはONで点灯し、エンジン始動後消灯します。
エンジン回転中、エンジンまたはi-CVT電子制御システムに異常があると点灯します。
エンジン回転中、触媒を損傷する可能性があるとして点灯します。

注意

- エンジン回転中に点灯したときは、エンジンまたはi-CVT電子制御システムに異常があります。
急加速、急発進、高速走行を避け、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
- エンジン回転中に点滅したときは、触媒を損傷する可能性があります。
触媒の損傷を防ぐため、次のことを行ってください。
 - － 速度を落として走行してください。
 - － 急発進、急加速を避けてください。
 - － 急な上り坂を避けてください。
 - － 可能であれば荷物を減らしてください。上記の処置をしてもエンジン警告灯が点滅したままの場合、または点灯に変わった場合は、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■燃料残量警告灯



エンジンスイッチが  またはONのとき、燃料残量が約5リットル以下になると点灯します。

アドバイス

- 点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、警告灯が早めに点灯することがあります。

■水温表示灯／水温警告灯



エンジンスイッチをONにすると、約2秒間赤く点灯し、その後消灯あるいは青く点灯します。エンジン冷却水温の低温を示す表示灯（青点灯）と高温を示す警告灯（赤点滅と赤点灯）があります。

●水温表示灯（青色）


水温が低いときに点灯します。水温が上がると消灯します。

●水温警告灯（赤色）

水温がオーバーヒート手前の温度になると点滅し、オーバーヒートになると点灯します。点滅または点灯したときは、オーバーヒートの処置を行い、スバル販売店で点検を受けてください。

☆7-19ページ参照

⚠ 注意


- エンジンスイッチを  またはONにした後、約2秒以上たっても赤く点灯し続けた場合、または赤／青に交互に点灯した場合は、電気系統の異常が考えられます。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。
- 暖機後も水温表示灯（青色）が点灯し続ける場合は、冷却系統などに異常が考えられます。すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

🏠 アドバイス

走行状態により、再始動時しばらくの間赤く点灯する場合がありますが、消灯すれば異常ではありません。

■ステアリング制御警告灯

STEER
-ING

エンジンスイッチを  またはONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。エンジン回転中、パワーステアリングの電子制御システムに異常があると点灯します。

⚠ 注意

ステアリング制御警告灯が点灯しているときは、ハンドル操作が重くなる場合があります。気をつけて運転し、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

アドバイス


次の場合に警告灯が点灯することがあります。

停車中に必要以上の空吹かしを続けた時、または外気温度が冷えている場合（0℃以下が目安ですが若干の差があります）で、約10分間の暖機運転後に、必要以上にエンジン回転数を上げると点灯することがあります。（点灯している状態ではハンドル操作力は重くなります）しかし、走行を開始すると（車速6 km/h以上）、警告灯は消え、正常の操作力になります。

次の場合にハンドル操作が重くなることがあります。

- エンジン始動直後10分間、停車中に必要以上にエンジン回転数を上げたとき。走行を開始すると（車速6 km/h以上）、正常の操作力になります。
- エンジンをかけた状態で、停車中にハンドル操作を繰り返したとき。しばらくすると正常の操作力になります。

■ オートヘッドランプレベラー警告灯

エンジンスイッチを  またはONにすると点灯し、約3秒後に消灯します。エンジン回転中、オートヘッドランプレベラー（自動光軸調整機構）の電子制御システムに異常があると点灯します。



注意

オートヘッドランプレベラー警告灯が点灯したときは、照射方向の自動調整が行われない場合があります。直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■ キー無し警告灯（キーレスアクセス&スタート装着車）

車内にアクセスキーがない場合などに点滅します。
☆2-20ページ参照



運転装置の使いかた

エンジンの始動と停止のしかた

■エンジンの始動（マニュアル車）

●エンジンをかける前に

- ① 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。

●エンジンのかけかた

- ① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ② クラッチペダルをいっぱいに踏みます。
- ③ エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。（10秒以内）

アドバイス

<クラッチ・スタートシステム>

マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかからないようになっています。

■エンジンの始動（i-CVT車）

●エンジンをかける前に

- ① 駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ② セレクトレバーが[P]であることを確認します（[N]でも始動できますが、安全のため[P]で始動してください）。
- ③ キーレスアクセス&スタート装着車は、アクセスキーを携帯していることを確認します。


●エンジンのかけかた（キーレスアクセス&スタート装着車）

- ① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ② エンジンスイッチを[I]でゆっくりと押し、[IV]まで回します。
- ③ エンジンがかかったら、エンジンスイッチから手を離します。

▼アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

強い電波ノイズがある場合や、アクセスキーの電池が少なくなった場合、アクセスキーに内蔵のメカニカルキーでエンジン始動を行ってください。


アクセスキーのノブを引きながらメカニカルキーを取り出します。

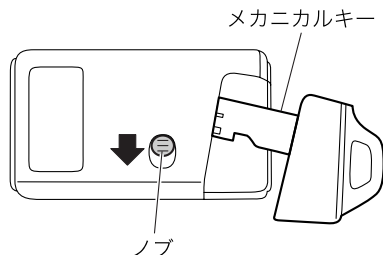


201401

操作方法

- ① 駐車ブレーキをかけていることを確認します。
- ② セレクトレバーが[P]であることを確認します (Nでも始動できますが、安全のためPで始動してください)。
- ③ メカニカルキーをエンジンスイッチに差し込みます。
メカニカルキーをエンジンスイッチに差し込むときに、キーの面が裏表逆になっていると差し込むことができません。右下図のように、メカニカルキーが確実に差し込まれていることを確認してください。

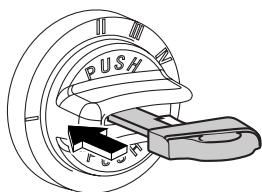

301164

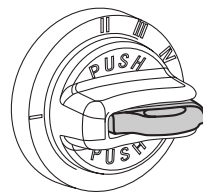

301165

- ④ エンジンスイッチをIでゆっくりと押し、IVまで回します。
- ⑤ エンジンがかかったら、エンジンスイッチから手を離します。

●エンジンのかけかた（キーレスアクセス&スタート装着車以外）

- ① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏みます。
- ② エンジンスイッチにキーを差し込みSTARTまでスイッチを回します。このとき、アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回します。（10秒以内）

⚠ 警告

車庫や屋内などの換気の悪いところで、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠ 注意

- 窓越しからのエンジン始動は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。必ず運転席にすわって行ってください。
- 10秒以上スターターを回し続けしないでください。スターターが故障する原因になります。かからないときは一旦、スイッチをOFFに戻し、10秒位休んでからもう一度エンジンスイッチを回し、スターターを回します。

🏠 アドバイス

- エンジンの始動直後は、急激な空吹きや、急加速などをしないでください。
- エンジンがかかった後は水温表示灯（青色）が点灯している間、アイドリング回転が高めに保たれます。暖機が終わると自動的に下がります。
- エンジンの始動はアクセルペダルを踏まずにエンジンが始動するまでエンジンスイッチを **IV** またはSTARTに回します。
- エンジンがかかりづらいときは、駐車ブレーキがかかっていることを再確認後、アクセルペダルをわずかに（1/4程度）踏み込んで、エンジンスイッチを **IV** またはSTARTに回します。エンジンがかからない場合はアクセルペダルをいっぱい踏み込んでエンジンスイッチを **IV** またはSTARTに回してください。エンジンがかかったらすみやかにアクセルペダルから足を離してください。それでもかからないときは、もう一度アクセルペダルを踏まずにエンジンスイッチを **IV** またはSTARTに回してください。エンジンがかからなければスバル販売店に連絡し、点検を受けてください。
- 使用するガソリンや使用状態（水温表示灯（青色）が消灯しない程度の距離の走行を繰り返す）によっては、エンジンがかかりにくくなるのがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。

⇒前ページより

- 始動の際、ライティングスイッチ、A/Cスイッチ、リヤウインドウデフォッガースイッチをOFFにした方が、容易に始動します。
- 極低温時に、リモコンエンジンスターターを使用すると、始動できない場合があります。また、スバル純正以外のリモコンエンジンスターターを使用すると、エンジンがかかりにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起こすことがあります。
- i-CVT 車は、**[P]**、**[N]**でアクセルペダルを踏み込んでも高回転まで上がらないようになっています。
- 急発進、急加速時など、急なアクセル操作時、まれにエンジンから過渡的なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。

<キーレスアクセス&スタート装着車>

- エンジンスイッチは、**[I]**で押した後、ゆっくりと回してください。早く回すと、エンジンスイッチを回すことができない場合があります。
- アクセスキーを次の場所に置かないでください。電源の切り替えやエンジンを始動できないことがあります。
 - － インストルメントパネル上
 - － フロア上
 - － グローブボックス内
 - － ドアのポケット
 - － 後席シート
 - － 荷室の隅
- エンジンスイッチが回りにくいときは、以下の操作を行ってください。
 - － もう一度エンジンスイッチを押して、一旦左へ回し、その後ゆっくりと右へ回してください。
 - － ハンドルを左右に回しながらエンジンスイッチを押し回してください。
 - － エンジンスイッチのPUSH ON・OFFを何度も繰り返した後にノブが回らない場合は、5秒以上経過してからもう一度エンジンスイッチを押し回してください。
- 以下の場合にエンジンスイッチを押すと、メーター内のキー無し警告灯が点滅したままになり、エンジンスイッチを回すことができません。
 - － アクセスキーを携帯していないとき
 - － アクセスキーの電池が切れているとき
 - － 他車のアクセスキーを携帯しているとき

☆3-30ページ参照

上記の場合に、エンジンスイッチを押してもメーター内のキー無し警告灯が点滅しないときは、車両のバッテリー上がりのおそれがあります。

☆7-22ページ参照

- 周辺の電波状況により、通常手順のエンジン始動ができないことがあります。そのときは、「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」を参照してエンジン始動を行ってください。

☆3-32ページ参照

- エンジンスイッチの誤認識を防ぐため、エンジンスイッチを押した状態ではメカニカルキーを差し込むことができません。
- メカニカルキーは、緊急時以外には使用しないでください。
- アクセスキーの電池がなくなった場合は電池を交換してください。

☆6-43ページ参照

- エンジンスイッチは、セレクトレバーを確実に[P]に入れていないと[I]まで回せず、メカニカルキーを抜くことができません。
- エンジン始動に使った後、外したメカニカルキーは必ず元の位置（アクセスキー）へ付けてご使用ください。

■ エンジンの停止

アイドリング回転数に落としてから、エンジンスイッチを[III]またはAccまで回すとエンジンが停止します。

電源をOFFにするには、エンジンスイッチをさらに[I]またはLOCKまで回します。

また、[III]から[I]に戻すときはエンジンスイッチを押し込んで回してください。（キーレスアクセス&スタート装着車）

運転するとき

⚠ 注意

- i-CVT車はセレクトレバーを[P]に入れてください。
[P]以外では、エンジンスイッチが[I]またはLOCKまで戻りません。
- エンジンスイッチを[I]まで確実に戻し、エンジンスイッチがPUSH OFFの状態（押し込んでいない状態）に戻ってくることを確認してください。（キーレスアクセス&スタート装着車）

🏠 アドバイス


- 車両が停止した直後は、エンジン回転数がアイドリング回転数に戻るまで時間が多少かかることがあります。
- エンジンスイッチを戻すとき、[III]で「カチッ」と音がします。確実に回してください。（キーレスアクセス&スタート装着車）

駐車ブレーキレバー（マニュアル車）

■使用するとき

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。
同時にメーター内の「ブレーキ警告灯」も点灯
します。


☆3-25ページ参照

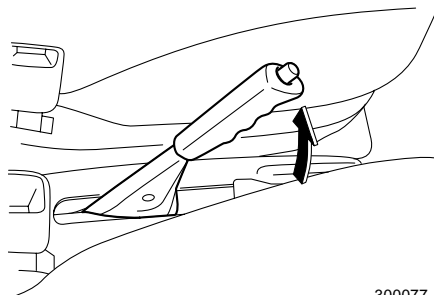

300077

■戻すとき

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しながら完
全に下まで戻します。戻したとき「ブレーキ警
告灯」が消灯していることを確認してください。

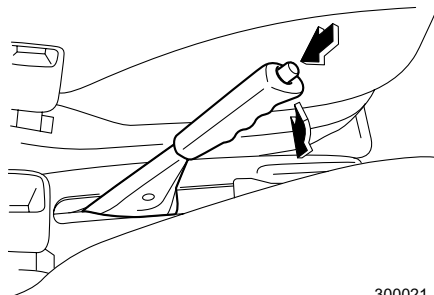

300021



注意


- 駐車するときは車が動き出さないようにレバーを確実に引いてください。
- 走行するときはレバーを完全に戻し、ブレーキ警告灯が消灯していることを確かめてください。レバーを引いたまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。

駐車ブレーキペダル (i-CVT車)

■使用するとき

駐車ブレーキペダルを確実に踏み込みます。同時にメーター内の「ブレーキ警告灯」も点灯します。


☆3-25ページ参照

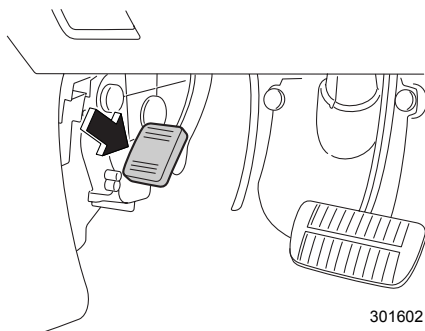

■戻すとき

右足でブレーキペダルを踏みながら左足で駐車ブレーキペダルを「カチッ」と音がするまで踏み込み、ゆっくりと離します。戻したとき「ブレーキ警告灯」が消灯していることを確認してください。

☆3-25ページ参照

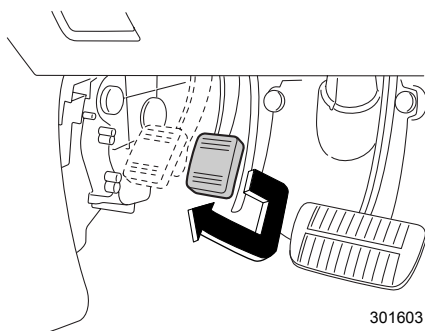

運転するとき

⚠ 注意


- 駐車するときは車が動き出さないように駐車ブレーキを確実にかけてください。
- 走行するときは、以下を必ずお守りください。ブレーキ部品が早く摩耗したり、後輪ブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
 - － 駐車ブレーキペダルを戻したときは、ブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。
 - － 足を駐車ブレーキペダルの上のにせないでください。

マニュアル車の運転

チェンジレバー

■チェンジレバーの操作

変速するときは、クラッチペダルをいっぱい踏み込んで確実に操作してください。

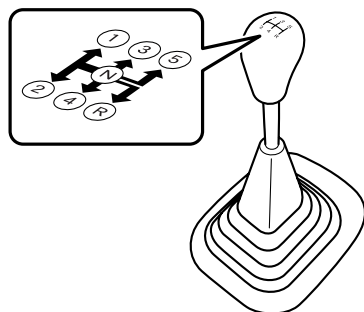

300033

⚠ 注意

- “R” に入れるときは車が完全に止まり、エンジン回転数がアイドリング回転まで下がってから入れてください。エンジン回転数が高いままだとトランスミッションを損傷させることがあります。
- 半クラッチの連続使用はしないでください。クラッチ早期摩耗の原因になります。
- 誤操作を防ぐため、“5” → “R” へ直接入れることはできません。一度 “N” に入れてから “R” に入れてください。

🏠 アドバイス

変速時、ギヤが入りにくい場合は、一度クラッチを踏み直すと入りやすくなります。

i-CVT車の運転

セレクトレバー

■各位置での働き

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">P</div> <p>(パーキング)</p>	駐車およびエンジン始動位置	駐車のときは必ず駐車ブレーキをかけて[R]にしてください。
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">R</div> <p>(リバース)</p>	後退位置	ブザーが鳴り、ドライバーに[R]であることを知らせます。
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">N</div> <p>(ニュートラル)</p>	中立位置	
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">D</div> <p>(ドライブ)</p>	通常走行位置	車速およびアクセルペダルの踏み込みに応じて自動的に変速します。
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">L</div> <p>(ロー)</p>	登・降坂路走行位置	エンジンブレーキが必要なとき、追い越し、山岳走行を行うときに使用します。 この位置でも自動変速します。

☆「i-CVT車の特徴と運転上の注意」をご覧ください。(1-13ページ参照)

警告

発進時は絶対にアクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作をしないでください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

注意

- **P**でエンジンをかけてください。
Nでもエンジンはかかりますが、安全のため**P**でかけてください。
- **P**、**R**に入れるときは、車が完全に止まってからセレクトレバーを操作してください。トランスミッションを損傷させるおそれがあります。
- 切り返しするとき、**D**→**R**、**R**→**D**と何度もレバーを操作するときは、その都度ブレーキペダルを確実に踏み、車を完全に止めてから行ってください。
- **R**に入れるとブザーが鳴り、**R**であることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。
- 後退した後は、すぐに**R**から**N**に戻す習慣をつけてください。


アドバイス

i-CVT 車は低水温時に暖機促進や走行性を良くするため、変速タイミングを通常時より高回転側にしています。(暖機が進むと、自動的に通常の変速タイミングに戻ります。)

■セレクトレバーの操作方法

レバーは各位置で確実に止まるまで動かしてください。

↓	ブレーキペダルを踏まないで操作できません。 ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押して操作します。
↓	ボタンを押さずに操作します。
↓	ボタンを押したまま操作します。

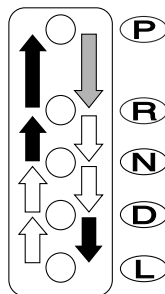

300032

アドバイス

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごと、確実に行ってください。
- **P**から他の位置にレバーを動かすときは、先にブレーキペダルを踏んでからレバーを動かしてください。
- エンジンスイッチが**I**またはLOCK、あるいは**II**またはAccのときは、ブレーキペダルを踏んでもレバーを**P**から他の位置に動かすことはできません。

■シフトロックシステム

セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。


- [P]からのレバー操作は、エンジンスイッチを [III] または ON にし、ブレーキペダルを踏まないと操作できません。
- セレクトレバーを [P] から他の位置に操作するとき、先にセレクトレバーを手前に引いてからブレーキペダルを踏むとレバー操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏み、レバーを操作してください。
- [P] 以外ではエンジンスイッチからキーは抜けません。([P] 以外ではキーを [III] から [I] または Acc から LOCK に回せません。)

●シフトロックの解除

バッテリー上がりやヒューズ切れなどで、セレクトレバーを [P] から動かすことができないときは、シフトロック解除ボタンを押してシフトロックの解除をします。

▼解除のしかた

- ① ブレーキペダルを踏みながら、シフトロック解除ボタンを押し続けます。
- ② シフトボタンを押しながらセレクトレバーを下側に動かします。

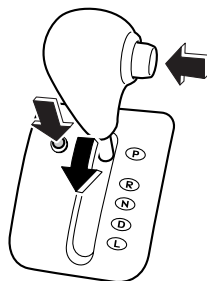

300825

セレクトレバーが動かないときは、シフトロックシステムの故障が考えられます。直ちにスバル販売店に連絡してください。

運転手順

■エンジンをかける前に


- ①正しい運転姿勢をとります。ペダルを確実に踏むことができ、ハンドル操作が楽にできるように、シートの位置を調整してください。

☆2-37ページ参照

- ②アクセルペダルの位置を右足で確認します。
- ③ブレーキペダルの位置を右足で確認します。

⚠ 注意

踏み間違いを防ぐため、アクセルペダルとブレーキペダルを右足で踏み、その位置を確認して足に覚えさせてください。(踏み間違いは事故につながるおそれがあります。)

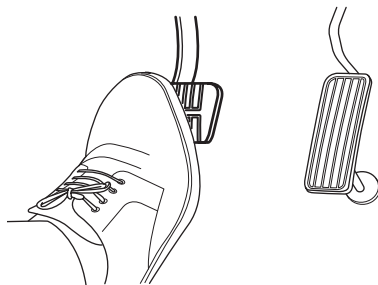

300076

■エンジン始動

- ①駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ②セレクトレバーが[P]であることを確認します。

⚠ 注意

[N]でも始動できますが、安全のため[P]で行ってください。

- ③ブレーキペダルを右足で踏んだまま（アクセルペダルは踏まないこと）
- ④エンジンスイッチを[IV]またはSTARTに回し、エンジンを始動します。

🏠 アドバイス

エンジンがかかりにくいときにアクセルペダルを踏みながら始動する場合は、始動してすぐブレーキペダルに踏み換えてください。

■ 発進

- ① ブレーキペダルを右足で踏んだままにします。

警告

セレクトレバーは確実にブレーキペダルを踏んで操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれがあります。

- ② セレクトレバーを **D** (前進) または **R** (後退) に入れます。
 ③ セレクトレバーの位置を確認します。
 ④ 駐車ブレーキを戻します。
 ⑤ 右足をブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えゆっくりと加速します。

注意

- エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などはアイドリング回転が高くなり、クリーブ（車が動きだす）現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

☆1-13ページ参照

- 後退するときには車の後方に人や障害物がないことを確認してください。車内にブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。

アドバイス

急な坂道での発進は、セレクトレバーの位置を確認し、次の手順で発進してください。

- ① 駐車ブレーキをかけたままブレーキペダルを離し、アクセルペダルをゆっくり踏みます。
- ② 車が動き出す感覚を確認しながら、駐車ブレーキをゆっくりと戻して発進します。

■ 走行

通常の走行時：

□で走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。

急加速時：

アクセルペダルを深く踏み込みます。自動的にシフトダウンし加速します。

☆1-13ページ参照

下り坂のとき：

エンジンブレーキを併用してください。Lにしてシフトダウンします。

警告

走行中はセレクトレバーをNにしないでください。エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

アドバイス

- 急発進、急加速など、急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的なノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 極低温時の後退時にエンジン回転数が一定回転以上あがらないことがありますが異常ではありません。

■ 停車

- ① □のままブレーキペダルを確実に踏みます。

注意

エンジン始動直後やエアコン作動時、ハンドル転舵時などはアイドリング回転が高くなり、クリープ（車が動きだす）現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

アドバイス

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でP、N以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。

- ② 必要に応じて駐車ブレーキをかけます。
- ③ 長時間停車するときは[P]にします。
- ④ 停車後、再発進するときは、セレクトレバーが[D]にあることを確認して発進します。

⚠ 注意

- 空吹かしをしないでください。急発進の原因となります。
- 停車中にセレクトレバーを動かすときはブレーキペダルを確実に踏んでください。
- 急な上り坂での停車は、クリーブ現象で前に進もうとする力よりも、後退しようとする力の方が大きくなり車が後退することがあります。ブレーキペダルを踏み込み、確実に駐車ブレーキペダルを踏みます。

■ 駐車

- ① 車を完全に止めます。

⚠ 注意

車が完全に止まらないうちにセレクトレバーを[P]に入れないでください。トランスミッション損傷の原因となります。

- ② ブレーキペダルを踏んだままの状態、駐車ブレーキペダルを確実に踏みます。
- ③ セレクトレバーを[P]に入れます。
セレクトレバーが[P]のときは、車が動き出す心配がなくより安全です。
- ④ エンジンを止めます。


☆1-23ページ参照

⚠ 注意

車から離れるときは、必ずセレクトレバーを[P]に入れ、エンジンを止めてください。

スポーツモードスイッチ

運転条件に応じて走行モード（ノーマルモード、スポーツモード）を選択するスイッチです。スイッチはセレクトレバーの右横にあります。

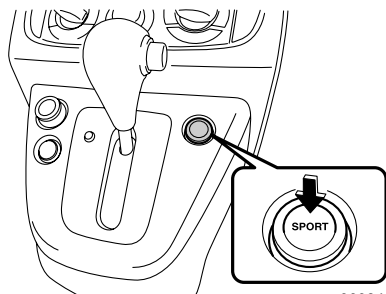

300845

●ノーマルモード


通常の走行で使用するモードです。

「SPORT」スイッチがOFFで「SPORT」表示灯は消灯しています。

●スポーツモード

登坂時や加速を重視したいときに使用します。

スイッチを押すとメーター内の「SPORT」表示灯が点灯し、ノーマルモードよりも高い回転数で走行します。

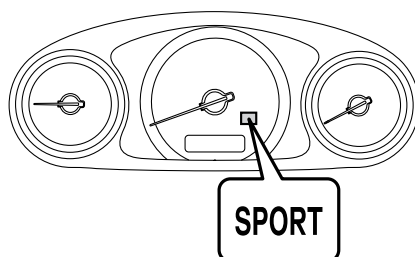

300653

AWD車の運転

運転するとき

AWDとは、All Wheel Drive（オール ホイール ドライブ＝全輪駆動）の略です。4輪車では4WD（四輪駆動）とも呼びます。

AWD車は、エンジンの動力を4輪全てに伝え、ラフロード（悪路、砂地、泥地）や急坂などで安定した走りを発揮します。

- タイヤが沈み込むような深い砂地、河川、海水中に乗り入れないでください。
やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。砂、泥、塩分などがブレーキ内部に入ると異常があるときは、すみやかに点検整備を受けてください。
- オフロード走行やラリー走行はしないでください。
この場合の故障は保証修理の対象にはなりませんのでご注意ください。
- AWD車は滑りやすい路面、積雪路などで2WD車（二輪駆動）より安定した性能を発揮しますが、急ハンドル、急ブレーキでは2WD車とあまり差がありません。
カーブや下り坂、雪道や積雪路など滑りやすい路面では十分にスピードを落とし、安全な速度と車間をとって慎重に走行してください。

 **警告**

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や最悪の場合、火災につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。
 - － 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
 - － 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - － 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - － タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
 - － 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。
- 雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使用してください。装着のときは、下記事項をお守りください。
 - － 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
 - － 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - － 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - － タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップしやすく危険です。また、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は乾燥路では一般タイヤに比べ、グリップ性能が低下します。
- タイヤチェーンは非常時のみ、指定チェーンを前輪に取り付けてください。タイヤチェーンを取り付けると、前後の駆動力バランスが変わるため後輪が滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。
- 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。

☆7-15ページ参照

ブレーキ

アンチロックブレーキシステム：ABS

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック（車輪の回転が止まること）を防止して、車両の方向安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する装置です。危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、必要な場合はハンドル操作で危険を回避してください。

ABSの電気系統に異常が生じた場合はABSは作動しませんが、通常のブレーキとしての性能は確保されます。

■制動距離やハンドル操作について

注意

- ABSは必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。
ABSの付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転してください。
- ABSが作動した状態であっても車両の方向安定性、ハンドル操作性には限界があります。ABSを過信すると思わぬ事故につながるおそれがあります。常に安全運転を心がけてください。
- 下記の路面などでABSが作動した場合、ABSが付いていない車両よりも制動距離が長くなる場合があります。
 - － マンホール、工事現場の鉄板などの滑りやすい路面
 - － 道路のつなぎ目などの段差
 - － 凹凸路、石畳などの悪路
 - － 下り坂での旋回
 - － 路肩に草や砂利が多い道路
 - － 砂利道
 - － 雪路（新雪路、圧雪路、凍結路など）
- タイヤチェーン装着時にはABSの付いていない車両に比べて制動距離が長くなる場合があります。
とくに速度を控えめにして車間距離を充分にとって運転してください。
- 車速が約10 km/h以下になるとABSは作動しません。


アドバイス

ABSが作動するとハンドル操作時のフィーリング（感覚）が若干変わります。


■振動や音について

- ABSが作動したときは、ブレーキペダルが小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに振動を感じることがあります。
これはABSが作動している状態を表しており異常ではありません。そのままブレーキペダルを確実に踏み続けてください。
- エンジンをかけた後、最初の発進時に以下場合がありますが、これはABS作動のチェックをしている動きで異常ではありません。
 - － エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。
 - － ブレーキペダルを踏むタイミングによってペダルにABSが作動したときと同じような振動を感じる。

■ABS警告灯


エンジンスイッチをまたはONにすると点灯し、約2秒後に消灯します。

タイプAメーター

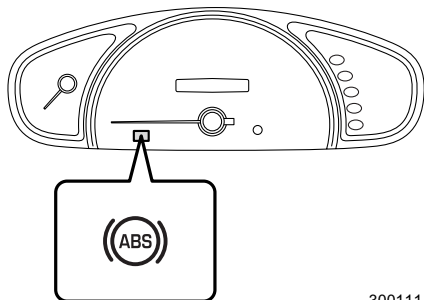


300111

タイプBメーター

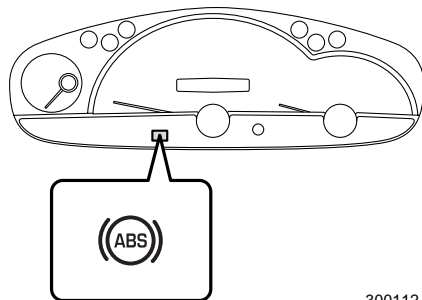

300112


タイプCメーター

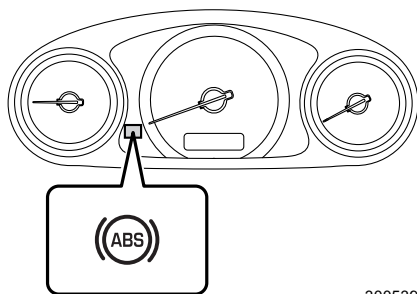

300539

⚠ 注意

警告灯が下記の場合、システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを  またはONにしても点灯しない。
- 点灯したままのとき

なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしては作動しません)

🏠 アドバイス


警告灯が下記の場合は正常です。

- エンジン始動時に警告灯が点灯してもすぐに消灯し、その後ふたたび点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。

● エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューション (EBD)


ブレーキをかけたときの前後輪の荷重変化や強いブレーキ時の制動力の変化に応じて、リヤブレーキをコントロールして、後輪の早期ロックを防止する機能です。

タイプAメーター

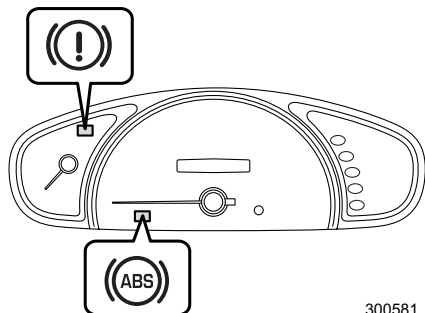

300581

タイプBメーター

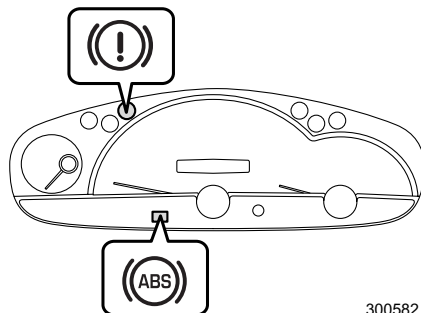


300582

次ページへ ⇒

⇒前ページより

タイプCメーター

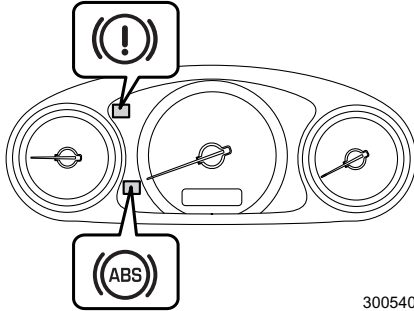

300540

⚠ 注意

EBDシステムに異常が発生した場合、ブレーキ警告灯とABS警告灯が点灯します。

点灯した場合システムの異常が考えられますので、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

EBDシステムに異常があるときは後輪がロックしやすくなります。

🏠 アドバイス

- EBDが作動するとブレーキペダルに動きを感じたり、ABS作動時に似た音が聞こえることがあります。
- ブレーキ警告灯は駐車ブレーキが完全に戻っていないときや、著しくブレーキ液が不足したときも点灯します。

☆3-25ページ参照

ブレーキブースター（制動力倍力装置）

ブレーキブースター（制動力倍力装置）はエンジンの吸入負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減する装置です。

アドバイス

エンジンが停止している状態や長時間の駐車の後などでブレーキブースター内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと（減速、停止するとき）通常よりも強い力が必要になります。

ブレーキアシスト

ブレーキを強く踏めないドライバーの操作を補助する装置です。

ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、緊急制動と判断し、より大きな制動力を発生させます。

注意

ブレーキアシストは本来持っているブレーキ性能を超えた制動力を発生させる装置ではありません。

アドバイス

ブレーキペダルを踏み込んだとき、次のような現象が起こりますが、これはブレーキアシスト機構が正常に機能しているときの現象で、異常ではありません。

- ブレーキペダルを強く踏み込んだときに、ブレーキペダルが軽くなりブレーキが強くなるようになります。

MEMO

4

室内装備品の使いかた

エアコン

吹き出し口の調整	4-2
吹き出し口表示と使用目的	4-3
エアコンの使い方	4-4
マニュアルエアコン	4-5
オートエアコン	4-8
エアフィルター	4-12

オーディオシステム


あらかじめ知っておいていただきたいこと	4-13
AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー	4-20
AM/FMマルチ電子チューナー・メモリーチェンジャー付CDプレーヤー (ウェルカムサウンド機能付)	4-27

室内装備

室内の照明	4-48
カップホルダー	4-52
ボトルホルダー	4-53
サンバイザー	4-53
小物入れ	4-54
電源ソケット	4-58
ショッピングフック	4-59



エアコン

吹き出し口の調整

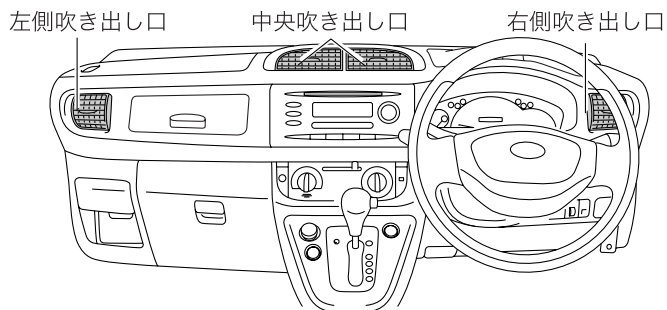

●吹き出し口


吹き出し口のノブを左右に、また、吹き出し口全体を上下に動かして風向きを調整します。

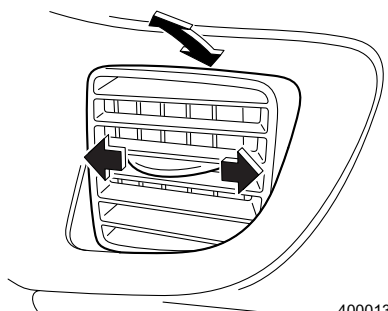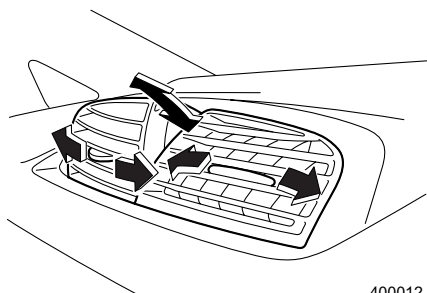


吹き出し口表示と使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口を選択してください。


●上半身に送風したいとき

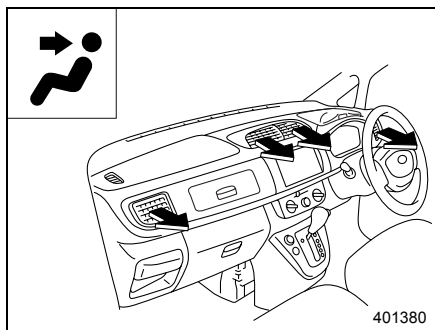


●上半身と足元に送風したいとき

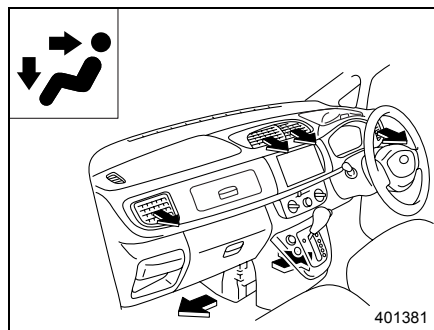


●足元に送風したいとき

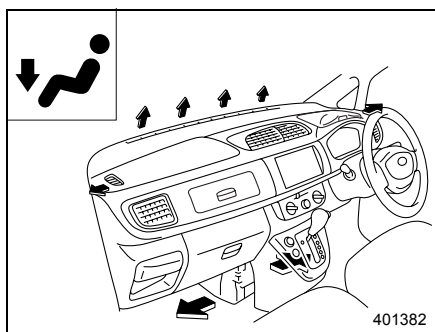

●足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき

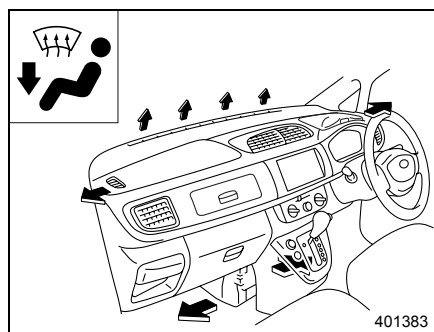


●窓ガラスの曇りを取りたいとき

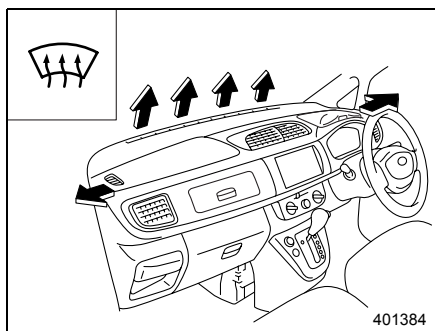


エアコンの使い方

スイッチ	吹き出し口切り替え	風量調整	A/C	温度調整	内外気切り替え	アドバイス
冷房		AUTO または 希望位置	ON	希望位置 (中間より左側)		<ul style="list-style-type: none"> 早く冷やしたいときは、内外気切り替えを内気循環にしてください。 冷房の効きを高めたいときは、内気循環をお使いください。
暖房		AUTO または 希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間より右側)		<ul style="list-style-type: none"> ウィンドウにも少し送風されますが、これはウィンドウの曇りを防止するためのものです。 顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。
頭寒足熱		AUTO または 希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間)		<ul style="list-style-type: none"> 温度調整ダイヤルを右または左いっぱいにするとう頭寒足熱にはなりません。冷風または温風のみ吹き出しになります。
曇り除去と暖房		AUTO または 希望位置	ON または OFF	希望位置 (中間)		<ul style="list-style-type: none"> 温度調整ダイヤルの位置によっては曇り除去機能が低下する場合があります。
曇り除去		AUTO または 希望位置	ON	中間より右側		<ul style="list-style-type: none"> 夏期においてウィンドウの曇りを除去する場合、温度調整は中間より左側でご使用ください。 外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと、窓の外側が曇る場合があります。このときは風量調整(ファン)ダイヤルを「0」(マニュアルエアコン)または「OFF」(オートエアコン)にするか、温度調整ダイヤルを右に動かしてください。
換気		AUTO または 希望位置	OFF	希望位置		

注1) オートエアコンは、吹き出し口切り替えダイヤルをにすると、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能(A/Cスイッチ)がONになります。

注2) AUTOはオートエアコンのみの機能です。

マニュアルエアコン

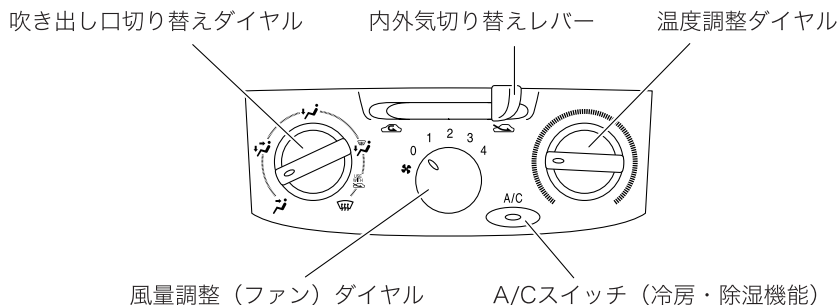

■ エアコンの使いかた

エンジンをかけているとき、風量調整（ファン）ダイヤルを「0」以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整（ファン）ダイヤルを「0」にすると止まります。



アドバイス

- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- 停車中は、冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。i-CVT車はクリーブ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウィンドウを全開にするなどして熱気を追い出してください。
- 室内のおいが気になるときは消臭剤を使用して消してください。空気が汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバコの煙が冷房装置に付いて、におうことがあります。
- 冷房中は乾燥ぎみとなり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目が痛くなったときは外気を導入してください。
- お体が冷え過ぎないように適温に調整してください。冷え過ぎは健康を損ないます。
- 冷房・除湿機能は各部を潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。

次ページへ ⇒



⇒前ページより

- 冷えない場合、冷媒不足も考えられます。お近くのスバル販売店で点検を受けてください。
- 次の場合、冷房・除湿機能は作動しません。
 - － 室内の温度が低いとき
 - － 外気温度が低いとき（0℃以下のとき）


■ 操作パネルの使いかた

● 吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。


 は、 使用時に外気導入に切り替えることをお奨めする表示です。

☆4-3ページ参照

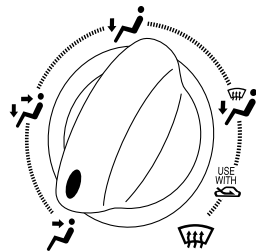

400021


アドバイス

降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため、 で走行することをお奨めします。

● 風量調整（ファン）ダイヤル



風量を4段階に調整できます。

数字が大きくなるほど強くなります。

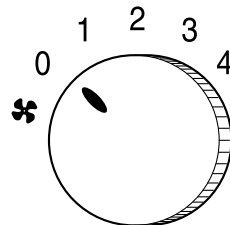


400016

●内外気切り替えレバー

レバーを  の位置に合わせると内気循環になり、 の位置に合わせると外気導入になります。

早く冷房したいとき、または、冷房の効きを高めたいときには、内気循環をお使いください。



400025


⚠ 注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/Cスイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

●温度調整ダイヤル

送風温度を調整します。


温度を上げるときは右へ、下げるときは左へ回します。

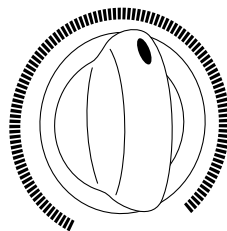

400022


●A/Cスイッチ

風量ダイヤルが「0」以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。

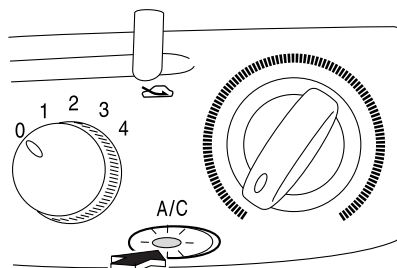

400015

オートエアコン

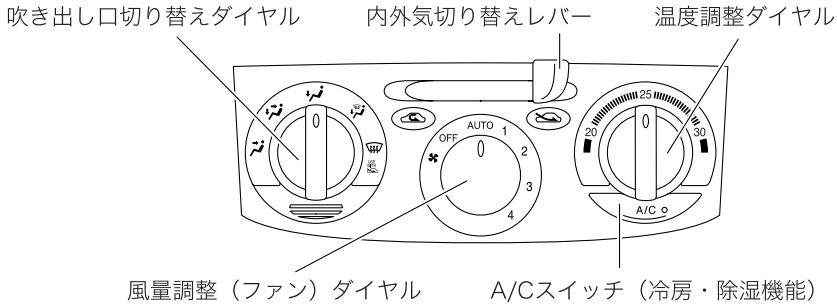

401208

■ エアコンの使いかた

エンジンをかけているとき、風量調整 (ファン) ダイヤルを「OFF」以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整 (ファン) ダイヤルを「OFF」にすると止まります。

■ オートでの使いかた


- ① 温度調整ダイヤルで希望温度に設定します。
- ② 吹き出し口切り替えダイヤルを好みの位置に回します。
- ③ 風量調整 (ファン) ダイヤルをAUTOに回します。
- ④ 冷房・除湿をするときは、A/Cスイッチを押してONにします。



🏠 アドバイス

- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- 冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で、異常ではありません。
- 停車中は、冷房効果を上げるため、アイドリング回転が高くなります。i-CVT車はクリーブ現象が強くなりますので、ブレーキを確実に踏んでください。
- 炎天下に駐車したときには、冷房を使う前にウインドウを全開にするなどして熱気を追い出してください。
- 室内のおいが気になるときには消臭剤を使用してください。空気が汚れているときや、タバコを吸うときは換気してください。ほこりやタバコの煙が冷房装置について、におうことがあります。
- 目が痛くなったときは外気を導入してください。冷房中は乾燥ぎみになり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。
- お体が冷え過ぎないように適度に温度を調整してください。冷え過ぎは健康を損ないます。健康上、外気温度と室内温度の差は5～6℃が適当です。
- 冷房・除湿機能は各部を潤滑するためにも月に2、3回程度作動させてください。
- 冷えない場合、冷媒不足も考えられます。お近くのスバル販売店で点検を受けてください。
- 次の場合、冷房・除湿機能は作動しません。
 - － 室内の温度が低いとき
 - － 外気温度が低いとき（0℃以下のとき）


■ 操作パネルの使い方

● 吹き出し口切り替えダイヤル

使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。ダイヤルをにしたときは、効果的に曇りを取るため、自動で除湿機能（A/Cスイッチ）がONになります。

は、使用時に外気導入に切り替えることをお奨めする表示です。

☆4-3ページ参照

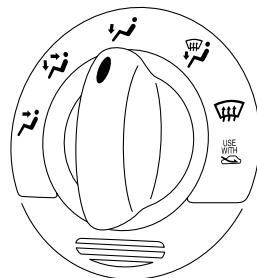

400018


🏠 アドバイス

降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため🌨️で走行することをお奨めします。

●風量調整（ファン）ダイヤル

風量を調整し固定するときあるいはAUTOにしたいときに使います。

風量はAUTOを含め5段階に調整できます。

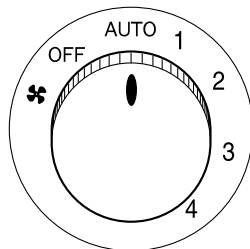


400019

●内外気切り替えレバー

一時的に外気を遮断したい場合に使います。レバーを🌀の位置に合わせて内気循環になり、🌬️の位置に合わせて外気導入になります。

早く冷房したいとき、または冷房の効きを高めたいときには、内気循環をお使いください。

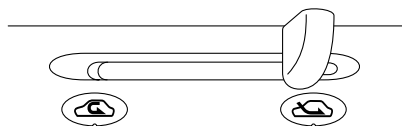


400024

⚠️ 注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使ってください。内気循環で長時間使うと、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環で使用する場合は、A/Cスイッチを押して防湿機能を働かせて使用してください。

●温度調整ダイヤル


室内温度を調整するとき使います。
温度設定は20.0～30.0℃の範囲で変更できます。ただし、20.0℃または30.0℃を設定したときは最大冷房または最大暖房となります。

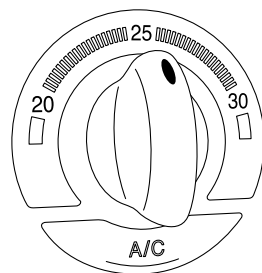

400023

●A/Cスイッチ

風量ダイヤルが「OFF」以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。

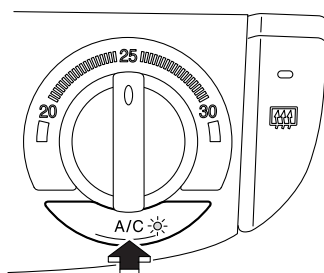

401209


室内
装
備
品
の
使
い
か
た

■ 感知センサー

オートエアコンには次のセンサーが付いています。

- 日射センサー
(左側フロントスピーカー部分)
- 室内温度感知センサー
(吹き出し口切り替えダイヤルの下側)
- 外気温度センサー (フロントバンパー裏側)

日射センサー

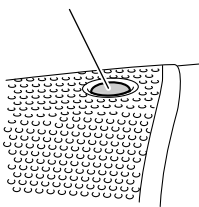

室内温度感知
センサー

400981



注意

センサーに衝撃を与えたり、水をかけたり、物を置いたりしないでください。
温度制御にずれが発生する原因となります。

エアフィルター 🍃

エアフィルター装着車は、快適にお使いいただくためエアフィルターを定期的に交換してください。

交換時期：12,000 km走行ごとまたは1年ごと

☆6-40ページ参照

オーディオシステム ❖

あらかじめ知っておいていただきたいこと

⚠ 注意


- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞いてください。車外の音が聞こえない状態で運転すると危険です。
- 運転者は車が止まっているときにオーディオを操作してください。
- 内部に水や異物を入れないでください。故障の原因となります。
- お子さまがディスク挿入口に指を入れないようにしてください。けがの原因となるおそれがあります。

■ ラジオ受信について

- 受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によって影響を受けます。山ろくや建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響したりして受信状態が悪くなることがあります。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧電流の影響でノイズ（雑音）が入ったりするなど受信状態が悪くなる場合があります。
- 室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うとノイズ（雑音）が入ることがあります。

■ アンテナについて

- アンテナはルーフ後方の運転席側に取り付けられています。
- アンテナのロッド部は前後方向に倒れます。ラジオを聞く際は、立てた状態にしてください。
- ロッドは根本を回すことで取り外しできます。

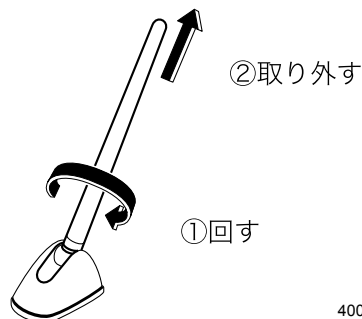

400999

⚠ 注意

- 車庫、立体駐車場など、低い天井がある場所では、ロッドを倒してください。
- 洗車機で洗車する場合、ロッドを取り外してください。取り付けたままですと、ルーフに傷がつく場合があります。
- 外したロッドを取り付ける場合は、確実に締め付けてください。


■CDについて

- 右図のマークがついている音楽 CD を使ってください。右図のマークがないものは使えません。




400335

- ディスクには指紋、汚れ、傷などをつけないように取り扱ってください。
- ディスクを扱うときは、中心の穴と端を挟んで持ち、ラベル面を上にしてください。
- ディスクの汚れは、プラスチックレンズ用メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で軽く拭き取ってください。手で強く押ししたり、かたい布でこすると表面に傷がつくことがあります。また、レコードスプレー・帯電防止剤・アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤や化学ぞうきんなどを使用すると、ディスクが損傷し、使用できなくなるおそれがあります。
- ▲(CD排出) ボタンを押して、ディスクが飛び出た状態のまま長時間放置しないでください。ディスクがそり、使用できなくなるおそれがあります。
- ディスクは熱に弱いので直射日光の当たる場所やヒーター吹き出し口などの近くに置かないでください。ディスクが変形して使用できなくなります。
- 直径 12cm、または 8cm の円形以外のディスクは再生できません。特殊形状のディスクは、誤作動や故障の原因となりますので、使用しないでください。

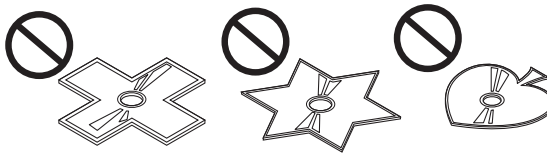


401174

- DualDisk には対応していません。誤作動や故障の原因となりますので、使用しないでください。
- 記録部分に透明、または半透明部分があるディスクは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので、使用しないでください。

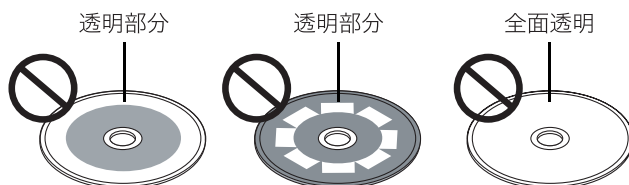

401175

- セロハンテープ、シール、CD-R 用ラベルなどが貼ってあるディスクや、はがしたあとのあるディスクは使用しないでください。プレーヤーが正常に作動しなくなったり、ディスクが取り出せなくなるなど、故障の原因となるおそれがあります。

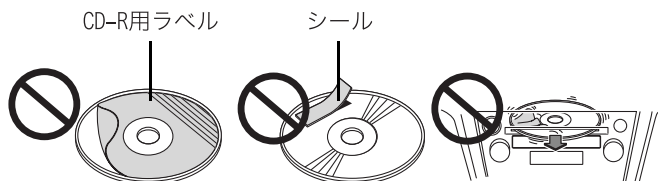

401176

- 寒いときや雨天のときは、プレーヤー内に露が生じ、正常に作動しないことがあります。この場合CDを取り出し、しばらく待ってから再度CDを挿入してください。
- 炎天下に長時間駐車した後などはプレーヤーの温度が高くなり、正常に作動しないことがあります。温度が下がるまでしばらく待ってください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音飛びすることがあります。

■MP3/WMAについて

AM/FMマルチ電子チューナー・メモリーチェンジャー付CDプレーヤー（ウェルカムサウンド機能付）機はMP3/WMA ファイルを再生することができますが、使用できるMP3/WMAファイルを書き込むメディアやフォーマットには制限があります。MP3/WMAファイルを書き込むときには以下のことに注意してください。以下に記載されている制限文字数はいずれも1 byte文字を使用した場合の文字数です。

●使用できるメディア

使用できるMP3/WMAを収録するためのメディアはCD-R、およびCD-RWです。簡易フォーマットで作成されたメディアは再生できません。

●再生できるMP3フォーマット

再生できるMP3フォーマットは以下になります。

- 規格：
 - MPEG-1 Layer 3
 - MPEG-2 Layer 3
 - MPEG 2.5 Layer 3
- サンプルング周波数：
 - 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz)
- ビットレート：8～320 (kbps)
- 可変ビットレート対応

●再生できるWMAフォーマット

再生できるWMAフォーマットは、WMA Ver 9.0 Standard規格のものです。

- Windows Media Audio 9 準拠
- サンプルング周波数：32, 44.1, 48 (kHz)
- ビットレート：64～192 (kbps)

ただし、48kHzサンプルング64kbpsは非対応です。

●マルチセッションについて

マルチセッションとは、CD-R/RWのデータ書き込み方式の一種で、データを2回以上に分けて書き込むことです。セッションとは1回ごとのデータ書き込みのことです。

マルチセッションに対応していますが、すべてのデータが再生されない場合があります。

- 最初のセッションの1番目の曲が音楽CDの場合
セッション内の音楽CDが最初に再生されます。同じセッション内にMP3またはWMAデータがある場合はその後再生されません。
2番目のセッション以降は再生されません。
- 最初のセッションの1番目の曲が音楽CDでない場合
音楽CDが書き込まれているセッションまでは再生できます。
そのとき、音楽CDが最初に再生され、その後MP3/WMAファイルが再生されます。

●使用できるディスクのフォーマット

使用できるディスクは、以下のフォーマットです。フォーマット名の後ろの文字数は、ファイル名に付けられる最大文字数（区切り文字“.”と拡張子3文字を含む）です。

- ISO 9660 Level 1：12文字
- ISO 9660 Level 2：31文字
- Joliet：64文字
- Romeo：128文字

表示は16文字まで可能です。

使用できる文字はライティングソフトの取扱説明書および「ファイル名とフォルダ名の入力」を参照してください。

ただし、表示可能な文字は、以下の文字になります。

- 半角文字（英数字、カタカナ、ASCIIコード）
- 全角カタカナ（半角カタカナに変換して表示）
- 一部全角記号（ASCIIコードの記号に変換）

上記以外の文字については「*」で表示されます。

ただし、再生できるディスクには以下の制限があります。

- 最大ディレクトリ階層：8階層（ROOTを含む）
- 1フォルダ中の最大ファイル数：255
- 最大フォルダ数：255
- 最大ファイル数：999

前記のフォーマット以外で書き込まれたMP3/WMAファイルは、正常に再生されなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。

●圧縮ソフトとライティングソフトの設定

MP3/WMA ファイルに圧縮するときは、圧縮ソフトの転送ビットレートの設定は“128 kbps”の“固定”を推奨します。

何も記録されていないメディアに一度で最大容量まで記録する場合は、“Disc at Once”の設定をしてください。

●ファイル名とフォルダ名の入力

ファイル名とフォルダ名は、半角英数文字、カナ文字で入力してください。これ以外の文字で入力されているファイル名とフォルダ名は正常に表示されない場合があります。また、ライティングソフトや使用するディスクのフォーマットによって表示できる文字が制限されます。詳しくはライティングソフトの取扱説明書をご覧ください。

また、MP3/WMAファイルと認識されて再生されるファイルは、“.MP3”または“.WMA”の拡張子が付いたものだけです。MP3/WMAファイルには、“.MP3”または“.WMA”拡張子を付けて保存してください。

⊘ 禁止

MP3/WMA以外のファイルに、“.MP3”または“.WMA”の拡張子を付けると、MP3/WMAファイルと誤認識して再生をしてしまい、大きな雑音が出てスピーカーなどを破損するおそれがあります。

MP3/WMA以外のファイルに、“.MP3”または“.WMA”拡張子を付けないようにしてください。

●ID3/WMA Tagについて

ID3/WMA Tagについては、未対応になります。

●メディアに書き込むファイルについて

MP3/WMAが収録されているメディアを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。

このため、再生するメディアに多くのフォルダやMP3/WMA以外のファイルを書き込むと、再生するまで長時間必要になります。


また、次のMP3/WMAファイルの再生に移るまで時間がかかったり、ファイルサーチやフォルダサーチがスムーズに行えない場合があります。

●MP3/WMAファイルを再生する順番

再生、フォルダサーチ、ファイルサーチ、およびフォルダセレクトでファイルやフォルダが選択される順番は、ライティングソフトで書き込まれた順番になります。このため、再生されると予想していた順番と実際に再生される順番が一致しないことがあります。

ライティングソフトにもよりますが、“01”～“99”などとファイル名の頭に再生する順番を入力してからCD-Rなどに書き込むことで、再生する順番を設定できることがあります。次のようなフォルダ・ファイル階層のメディアでフォルダサーチ、ファイルサーチ、およびフォルダセレクトを行った場合は次のようになります。

メディアの階層例

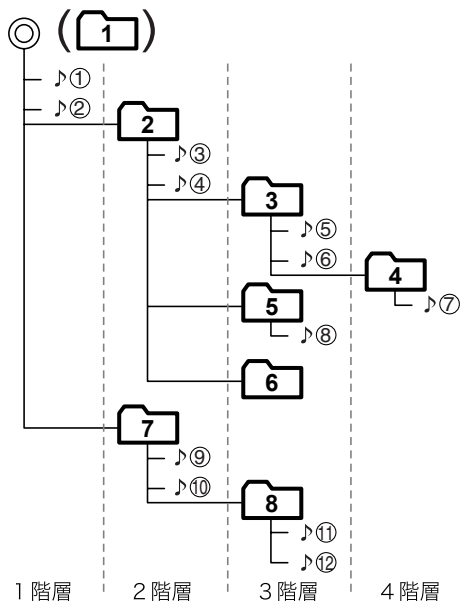

◎ ROOT

フォルダ


♪ MP3/WMAファイル

補足

6 フォルダ6にはファイルが存在していませんが、フォルダ番号は振られます




400831

AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー

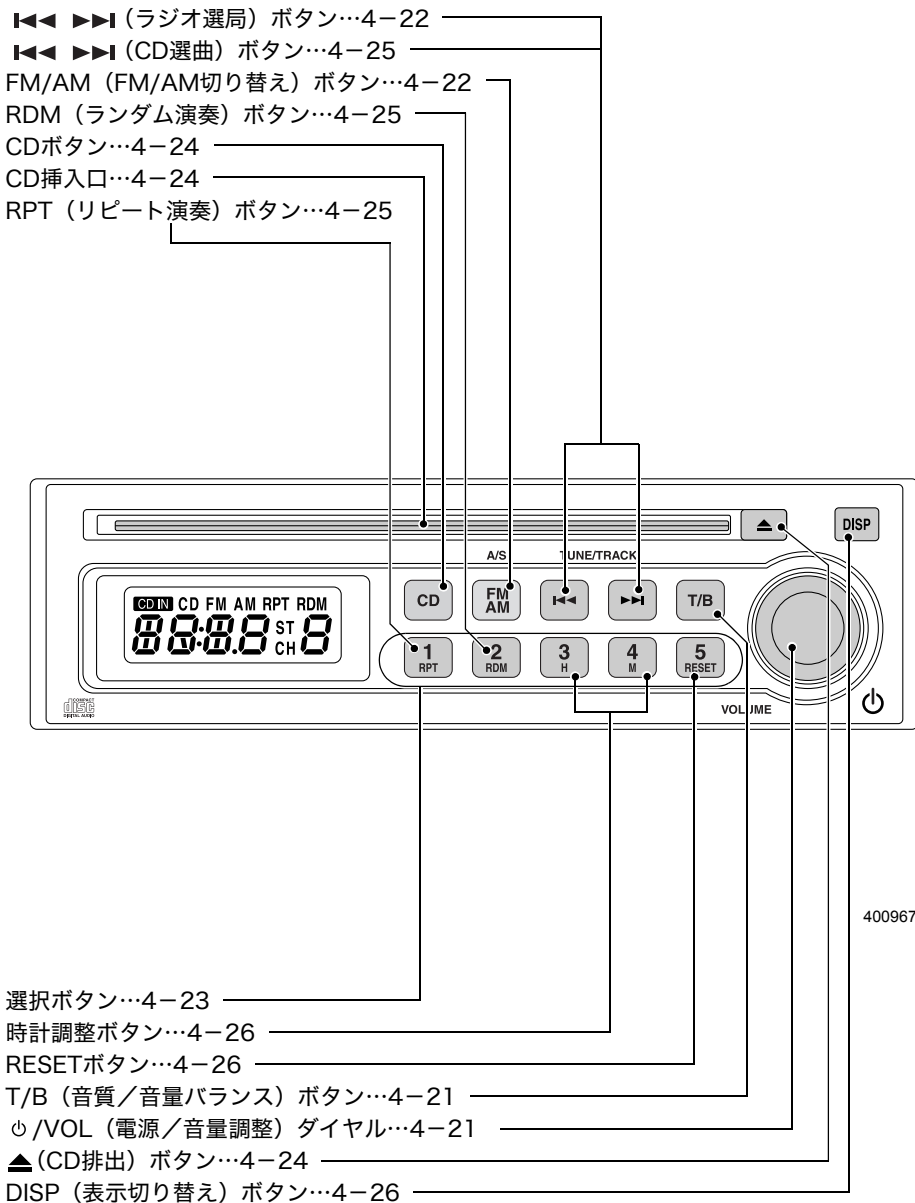

■電源、音量・音質の調整

●電源を入れるとき

エンジンスイッチがまたは、あるいはAccまたはONのとき、「/VOL」ダイヤルを押すごとに電源がON・OFFします。




アドバイス

次の操作を行っても電源をONにすることができます。

- CDを挿入したとき
- 「CD」ボタン*、「FM/AM」ボタンを押したとき
- * 「CD」ボタンはCDが挿入されているとき

●音量を調整するとき

「/VOL」ダイヤルを回して調整します。


右に回す：音が大きくなります。


左に回す：音が小さくなります。

●音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき

①「T/B」ボタンを押して調整モードを選択します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

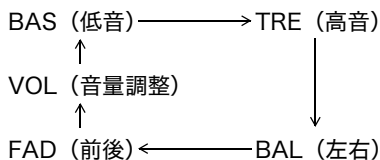

②「/VOL」ダイヤルを回してお好みの位置に調整します。

モード (調整レベル表示)	左に回したとき	右に回したとき
BAS (低音) (-7~+7)	低音減衰	低音強調
TRE (高音) (-7~+7)	高音減衰	高音強調
BAL (左右) (L6~R6)	右側減衰	左側減衰
FAD (前後) (R6~F6)	インパネスピーカー側減衰	ドアスピーカー側減衰



アドバイス

調整時、5秒間操作を行わないと、通常表示に戻ります。

■ラジオを聞くとき

●FM/AMを受信するとき

「FM/AM」ボタンを押します。

- バンドを切り替えるとき

「FM/AM」ボタンを押し、バンドを選択します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

FM ↔ AM



アドバイス

表示部は時計の表示を優先するモードと、現在使用している機能の表示を優先するモードの切り替えができます。

☆4-26ページ参照

●選局するとき

「◀◀」ボタンまたは「▶▶」ボタンを押します。

- 周波数に合わせて放送を聞くとき

「◀◀」ボタンを押す：

ボタンを押すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

「▶▶」ボタンを押す：

ボタンを押すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。

- 自動的に放送局を探すとき

「◀◀」ボタンまたは「▶▶」ボタンを0.5秒以上押します。放送局が見つかり受信を始めます。

「◀◀」ボタンを押す：

周波数の低い方へ放送局を探します。

「▶▶」ボタンを押す：

周波数の高い方へ放送局を探します。



アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に“ST”が点灯します。

●記憶させた放送局を呼び出すとき

「選択」ボタンのいずれかを押します。

表示部に押したボタンの番号（チャンネル番号）が表示されます。



アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断たれたときは記憶した内容が消去されます。この場合は再度記憶させてください。

■ラジオの放送局を記憶するとき

●手動で放送局を記憶するとき

- ①「FM/AM」ボタンを押してバンドを選択します。
- ②「◀◀」ボタンまたは「▶▶」ボタンを操作し、記憶したい放送局を選択します。
- ③「選択」ボタンのいずれか1つを2秒以上押すとブザー音（ピッ）が鳴り、放送局が記憶されます。

表示部に押したボタンの番号（チャンネル番号）が表示されます。



アドバイス

各バンド（FM、AM）で最大5局まで記憶できます。

●自動的に放送局を記憶するとき（AUTO STORE）

- ①「FM/AM」ボタンを押してバンドを選択します。
- ②「FM/AM」ボタンを2秒以上押すとブザー音（ピッ）が鳴り、受信可能な放送局を自動選択します。

受信可能な放送局が見つかったら、チャンネル1から自動的に周波数の低い順に記憶されます。ブザー音（ピピッ）が鳴り、放送局の自動選択は終了します。





アドバイス

- 受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。
- 自動的に記憶される放送局が5局未満の場合、以前に記憶した放送局が残ります。

■CDを聞くとき

●CDが入っていないとき

エンジンスイッチがまたは、あるいはAccまたはONのとき、CDを挿入することができます。

CDを挿入すると、表示部に“CD IN”が点灯し、演奏が始まります。

CD演奏中はトラック番号（曲番号）を表示します。



アドバイス

表示部は時計の表示を優先するモードと、現在使用している機能の表示を優先するモードの切り替えができます。

☆4-26ページ参照

●CDが入っているとき

「CD」ボタンを押すと演奏が始まります。CD演奏中はトラック番号（曲番号）を表示します。




アドバイス

- 8cmCDは8cmCD用アダプターを使用せず、そのまま挿入してください。アダプターを使用すると、ディスクが取り出せないなど、損傷の原因となります。
- 音楽用CD-R、CD-RWに記録された音楽データを再生できます。ただし、CDの録音条件、特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。ファイナライズ（通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理）をされていないCD-R、CD-RWは再生できません。
- CD-ROMやMP3*、WMA*で記録されたCDは再生できません。
- CD・TEXTについては対応しておりません。
- CDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に“ER-○”と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタンを押してCDを取り出してください。CDに傷や変形がないこと、またCDプレーヤーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。

*音楽データを圧縮して記録する方式

●演奏を停止するとき

「/VOL」ダイヤルを押して電源を切るか、他のモードに切り替えます。

または「▲」ボタンを押してCDを排出します。

●CDを取り出すとき

「▲」ボタンを押します。CDが排出され、前のモードに切り替わります。

🏠 アドバイス

- 排出されたCDを15秒以上そのままにしておくと、自動的に引き込まれます。
(エンジンスイッチが \square または \square 、あるいはAccまたはONの場合)
この場合、CDの再生モードに切り替わらずそのままの状態です。CDを聞くときは再度「CD」ボタンを押してください。
- エンジンスイッチが \square またはLOCKでもCDの排出をすることができます。
- CDが未挿入のときでも「▲」ボタンを押すと、CD排出機構が動作し、動作音が聞こえます。

●選曲するとき

「 \blacktriangleleft 」ボタンまたは「 \blacktriangleright 」ボタンを押します。

- 先の曲にするとき

「 \blacktriangleright 」ボタンを押します。押すごとに先の曲の頭出しをします。

- 手前の曲にするとき

「 \blacktriangleleft 」ボタンを押します。1回押すと今聞いている曲の先頭に、押すごとに手前の曲の頭出しをします。

●曲の早送り、早戻しをするとき

「 \blacktriangleleft 」ボタンまたは「 \blacktriangleright 」ボタンを押します。

- 早送り

「 \blacktriangleright 」ボタンを押し続けると早送りされます。手を離したところから演奏を始めます。

- 早戻し

「 \blacktriangleleft 」ボタンを押し続けると早戻しされます。手を離したところから演奏を始めます。

●同じ曲を繰り返し聞きとき (リピートプレイ)

① 曲の演奏中に「RPT」ボタンを押します。

② 表示部に“RPT”が点灯し、演奏中の曲を繰り返し演奏します。

③ 解除するには再度「RPT」ボタンを押します。表示部の“RPT”が消灯し、通常の演奏に戻ります。

●曲を自動的に選ばせて聞くとき (ランダムプレイ)

① 曲の演奏中に「RDM」ボタンを押します。

② 表示部に“RDM”が点灯します。

③ 曲を自動的に選び演奏します。

④ 解除するには再度「RDM」ボタンを押します。表示部の“RDM”が消灯し、通常の演奏に戻ります。

■時計

●時計を合わせるとき

時計表示のとき、「DISP」ボタンを押しながら「時計調整」ボタンの「H」または「M」を押して、時刻を合わせます。ボタンを押し続けると早送りされます。

時 (H) の調整：「DISP」ボタンを押しながら「時計調整」ボタンの「H」を押します。

分 (M) の調整：「DISP」ボタンを押しながら「時計調整」ボタンの「M」を押します。

- 時報に合わせて時刻を調整するとき

時計表示のとき、時報と同時に「DISP」ボタンを押しながら「RESET」ボタンを押します。
(例)

11 : 30 ~ 12 : 29 → 12 : 00

12 : 30 ~ 1 : 29 → 1 : 00



アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断られたときは、表示が「12 : 00」で点滅します。正しい時刻に合わせてください。

●時計表示と機能表示を切り替えるとき

「DISP」ボタンを押すごとに時計表示優先モードと機能表示モードの切り替えができます。


- 機能表示モード

各モードの状態のみを表示するモードです。機能表示モードのとき「DISP」ボタンを押すと、時計表示優先モードになります。

- 時計表示優先モード




各操作を行うと、約5秒間はその操作に応じた表示を行い、その後時計表示に戻ります。

AM/FMマルチ電子チューナー・メモリーチェンジャー付CDプレーヤー (ウェルカムサウンド機能付)

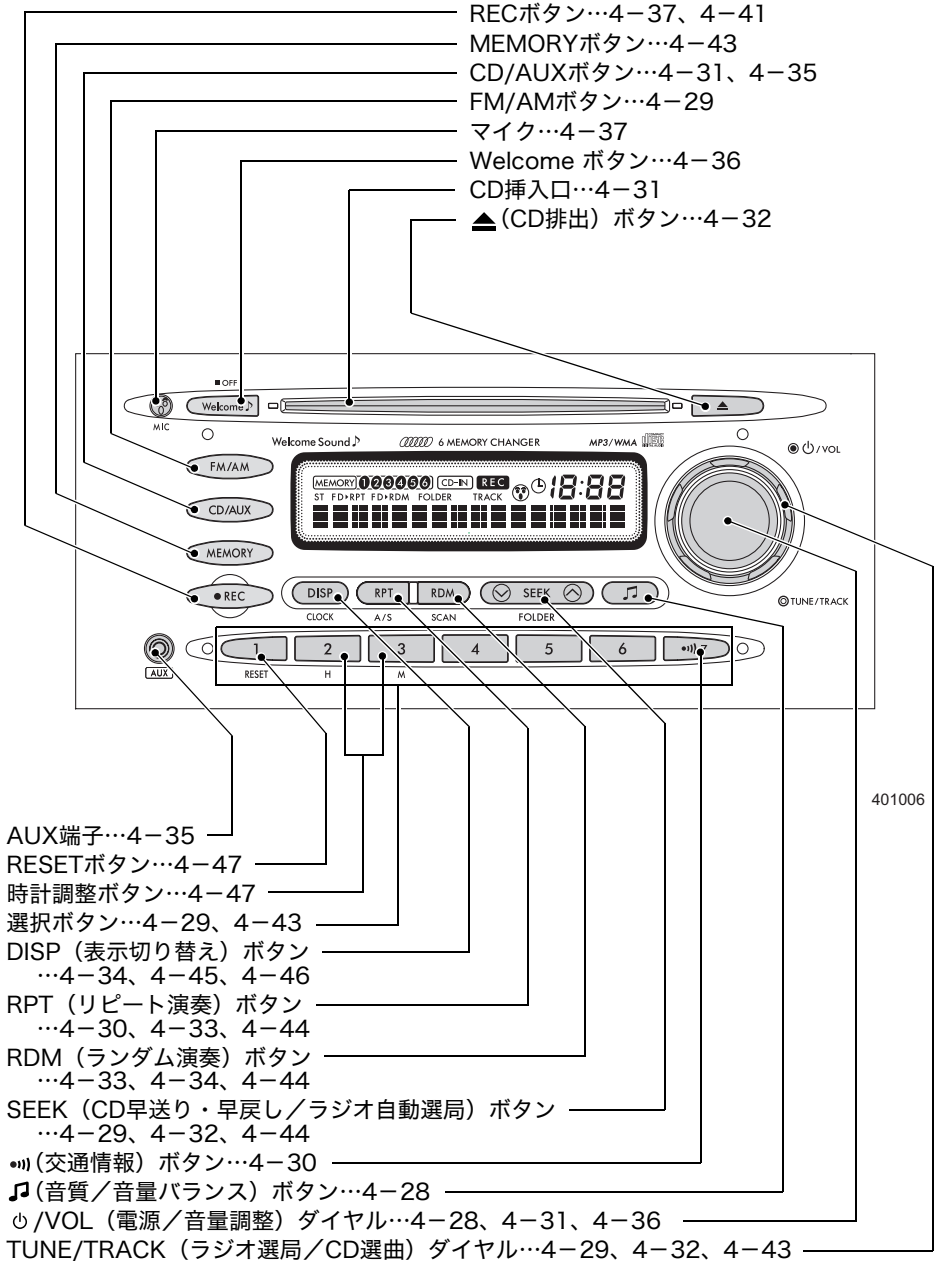

■電源、音量・音質の調整


●電源を入れるとき

エンジンスイッチがまたは、あるいはAccまたはONのとき、「/VOL」ダイヤルを押すごとに電源がON・OFFします。

電源がONになると、前に電源をOFFにしたときのモードになります。

アドバイス


次の操作を行っても電源をONにすることができます。

- CDを挿入したとき
- 「FM/AM」ボタン、「CD/AUX」ボタン※1、「MEMORY」ボタン※2または「」ボタンを押したとき

※1 CDが挿入されているときまたは外部機器が接続されているとき

※2 内蔵メモリに録音されているとき

●音量を調整するとき

「/VOL」ダイヤルを回して調整します。

右に回す：音が大きくなります。

左に回す：音が小さくなります。


アドバイス


外部機器を再生している場合の音量調整は、外部機器を操作して行うこともできます。

●音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき


①「」ボタンを押して調整モードを選択します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

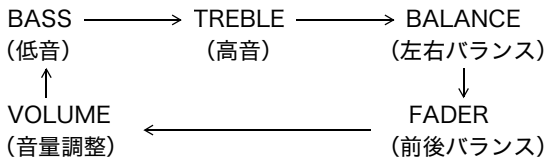

②「/VOL」ダイヤルを回してお好みの位置に調整します。

モード (調整レベル表示)	左に回したとき	右に回したとき
BASS (低音) (-7~+7)	低音減衰	低音強調
TREBLE (高音) (-7~+7)	高音減衰	高音強調
BALANCE (左右) (L6~R6)	右側減衰	左側減衰
FADER (前後) (R6~F6)	インパネスピーカー側減衰	ドアスピーカー側減衰

 **アドバイス**

調整時、5秒間操作を行わないと、通常表示に戻ります。


■ラジオを聞くとき**●FM/AMを受信するとき**

「FM/AM」ボタンを押します。

- バンドを切り替えるとき

「FM/AM」ボタンを押し、バンドを選択します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

**●選局するとき**

- 周波数に合わせて放送を聞くとき

「TUNE/TRACK」ダイヤルを回します。

右に回す：回すごとに周波数の高い方へ1ステップずつ切り替わります。


左に回す：回すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

- 自動的に放送局を探るとき

「SEEK」ボタンの「∧」または「∨」を押します。放送局が見つかったら受信を始めます。

「∧」を押す：周波数の高い方へ放送局を探します。

「∨」を押す：周波数の低い方へ放送局を探します。

 **アドバイス**

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に“ST”が点灯します。

●記憶させた放送局を呼び出すとき

「選択」ボタンのいずれかを押します。

 **アドバイス**

バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断たれても、記憶した内容は消去されません。再度記憶し直す必要はありません。

● 交通情報を聞くととき



「」 ボタンを押します。

どのモードからでも自動的に切り替わります。

もう一度押すと、前のモードに切り替わります。

■ ラジオの放送局を記憶するとき

● 手動で放送局を記憶するとき

- ① 「FM/AM」 ボタンを押してバンドを選択します。
- ② 「TUNE/TRACK」 ダイアルを操作するか、「SEEK」 ボタンの「」または「」を操作し、記憶したい放送局を選択します。
- ③ 「選択」 ボタンのうち、「7」以外のいずれか1つを2秒以上押すとブザー音（ピッ）が鳴り、放送局が記憶されます。



アドバイス

各バンド（FM1、FM2、AM）で最大6局まで記憶できます。

● 自動的に放送局を記憶するとき（AUTO STORE）





- ① 「FM/AM」 ボタンを押してバンドを選択します。
- ② 「RPT」 ボタン（A/Sボタン）を2秒以上押します。
受信可能な放送局が見つかったと、チャンネル1から6まで自動的に周波数の低い順に記憶されます。



アドバイス

- 自動的に記憶される放送局が6局未満の場合、以前記憶した放送局が残ります。
- 受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。

● 交通情報局をかえるとき

- ① 「」 ボタンを押して交通情報を選択します。
- ② 「SEEK」 ボタンの「」または「」を押すか、「TUNE/TRACK」 ダイアルを回して選局します。
- ③ 「」 ボタンを2秒以上押すとブザー音（ピッ）が鳴り、選局した交通情報局を記憶させることができます。





アドバイス

交通情報局の周波数の初期値は1620 kHzとなっております。

■CDを聞くととき

CD演奏中はトラック番号（曲番号）と演奏時間を表示します。

●CDが入っていないとき

エンジンスイッチがまたは、あるいはAccまたはONのとき、CDを挿入することができます。CDを挿入すると、表示部に“CD-IN”が点灯し、演奏が始まります。CD演奏中はトラック番号（曲番号）と演奏時間を表示します。

●CDが入っているとき

「CD/AUX」ボタンを押すと演奏が始まります。




アドバイス

- MP3*、WMA*形式で記録されたCDを再生することができます。再生中は表示部にフォルダ番号が表示されます。ただし、著作権保護が入っている場合は再生できません。
- 8 cm CDは8 cm CDアダプターを使用せず、そのまま挿入してください。アダプターを使用すると、ディスクが取り出せないなど、損傷の原因となります。
- 音楽用CD-R、CD-RWに記録された音楽データを再生できます。ただし、CDの録音条件、特性、傷、汚れなどにより再生できない場合があります。ファイナライズ（通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理）をされていないCD-R、CD-RWは再生できません。
- CD・TEXTについては対応しておりません。
- CDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部にエラーメッセージが表示されます。表示された場合は、「▲」ボタンを押してCDを取り出してください。CDに傷や変形がないこと、またCDプレーヤーに対応しているCDが正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。

*音楽データを圧縮して記録する方式

●演奏を停止するとき

「/VOL」ダイヤルを押すか、他のモードに切り替えます。または「▲」ボタンを押してCDを排出します。

●CDを取り出すとき

「▲」ボタンを押します。CDが排出され、前のモードに切り替わります。



アドバイス

- 排出されたCDを15秒以上そのままにしておくと自動的に引き込まれます。
(エンジンスイッチが \square または \square 、あるいはAccまたはONの場合)
この場合、CDの再生モードに切り替わらずそのままの状態です。CDを聞くときは再度「CD」ボタンを押してください。
- エンジンスイッチが \square またはLOCKでもCDの排出をすることができます。
- CDが未挿入のときでも「▲」ボタンを押すと、CD排出機構が動作し、動作音が聞こえます。

●選曲するとき

「TUNE/TRACK」ダイヤルを回します。

- 先の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤルを右に回します。回すごとに先の曲を頭出しします。

- 手前の曲にするとき

「TUNE/TRACK」ダイヤルを左に回します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲の頭出しをします。

●曲の早送り、早戻しをするとき

「SEEK」ボタンの「^」または「v」を押します。

- 早送り

「^」を押し続けると早送りされます。手を離れたところから演奏を始めます。

- 早戻し

「v」を押し続けると早戻しされます。手を離れたところから演奏を始めます。

●フォルダを選択するとき (MP3、WMA)

CD内のデータがフォルダ分けされている場合、お好みのフォルダを選択して聞くことができます。

- ①「SEEK」ボタン(FOLDERボタン)の「^」または「v」を押します。

「^」を押す：ボタンを押すごとに先のフォルダが選択されます。


「v」を押す：ボタンを押すごとに手前のフォルダが選択されます。

- ②フォルダ選択後、フォルダ内の全曲が自動的に再生されます。

●同じ曲を繰り返し聞くととき (リピートプレイ)

- ① 曲の演奏中に「RPT」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



※フォルダ分けされていないCDの場合、“F ▶ RPT”には切り替わりません。


- ② “RPT” を選択します。演奏中の曲を繰り返し演奏します。
 ③ 解除するには「RPT」ボタンを押して“解除”に切り替えます。

●同じフォルダを繰り返し聞くととき(フォルダリピートプレイ)

CD内のデータがフォルダ分けされている場合、お好みのフォルダを繰り返し聞くことができます。

- ① 曲の演奏中に「RPT」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



※フォルダ分けされていないCDの場合、“F ▶ RPT”には切り替わりません。

- ② “F ▶ RPT” を選択します。演奏中のフォルダを繰り返し演奏します。
 ③ 解除するには「RPT」ボタンを押して“解除”に切り替えます。


●曲を自動的に選ばせて聞くととき (ランダムプレイ)

- フォルダランダムプレイ

フォルダ内の曲を自動的に選曲させます。

- ① 曲の演奏中に「RDM」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



※フォルダ分けされていないCDの場合、“F ▶ RDM”には切り替わりません。


- ② “F ▶ RDM” を選択します。再生しているフォルダ内の曲を自動的に選び演奏します。
 ③ 解除するには「RDM」ボタンを押して“解除”に切り替えます。

● ディスクランダムプレイ

ディスク内の全曲を自動的に選曲させます。

① 曲の演奏中に「RDM」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



※フォルダ分けされていないCDの場合、“F ▶ RDM”には切り替わりません。

② “D ▶ RDM”を選択します。再生しているディスク内の曲を自動的に選び演奏します。

③ 解除するには「RDM」ボタンを押して“解除”に切り替えます。

● 聞きたい曲を探すとき（スキャンプレイ）

曲の最初の10秒間だけを順番に再生する機能です。

① 曲の演奏中に「RDM」ボタン（SCANボタン）を2秒以上押すとブザー音（ピッ）が鳴ります。

② トラック番号（曲番号）が点滅し、スキャンプレイが開始されます。

③ 解除するには再度「RDM」ボタン（SCANボタン）を2秒以上押します。




アドバイス

スキャンプレイは、フォルダ内の曲の演奏が終わると同じフォルダの先頭の曲に戻り、スキャンプレイを続けます。

● 表示部の表示を切り替えるとき（MP3、WMAのみ）

CD再生時、「DISP」ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

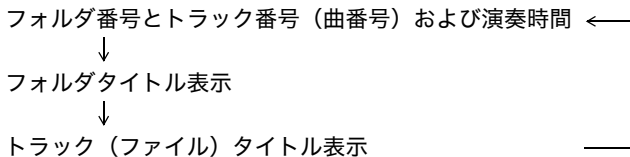

アドバイス

- 漢字、ひらがなで入力されたタイトルは表示できません。その場合“*”と表示されます。
- タイトル文字は1回に16文字まで表示できます。17文字目以降の表示はできません。
- ディスクにタイトルが記録されていない場合は表示しません。その場合、“NO NAME”と表示されます。
- ROOTフォルダは“ROOT”と表示します。
- MP3、WMA形式で記録されていないCDを再生しているときは、表示の切り替えはできません。

■外部機器を再生するとき

●AUX端子について

外部機器を接続するための入力端子です。

市販のポータブルオーディオなどをAUX端子に接続することができます。

●再生するとき

市販のAUX接続コード（抵抗なし）を使用して、外部機器をAUX端子に接続します。

エンジンスイッチがⅡまたはⅢ、あるいはAccまたはONのとき「CD/AUX」ボタンを押すと、表示部に“AUX PLAY”が点灯し、外部機器を操作して再生することができます。



注意

- 外部機器の音量が大きく設定されていると、外部機器の接続時に予想以上に大音量で再生される場合があります。外部機器の接続時はあらかじめ外部機器の音量を適度に設定してください。
- 接続した外部機器によっては、ノイズが発生したり音が割れる場合があります。以下の操作を行ってください。
ノイズが発生する場合：
外部機器の音量を大きくしてください。
音が割れる場合：
外部機器の音量を小さくしてください。



アドバイス

- ステレオミニプラグを接続しないと、「CD/AUX」ボタンを押してもAUXモードになりません。
- AUX端子に接続するときは、φ3.5ステレオミニプラグを使用してください。
- 外部機器の操作方法については、お手持ちの外部機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 外部機器を再生している場合の音量および音質の調整は、オーディオ本体を操作して行うこともできます。

■ウェルカムサウンド機能

ウェルカムサウンド機能とは、運転席のドアを閉めたときにあらかじめ設定した音楽または音声を最長15秒間再生することができる機能です。

注意

- 録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 本機の故障、誤動作または不具合により録音されなかった録音内容および消失した録音データについては補償できません。
- 修理などのサービス対応時に、録音されたデータが消失します。製品の仕様上、録音されているデータの内容を補償することはできません。
- 故障などによりオーディオを交換したときは、録音データは消去されます。

●再生するとき

運転席のドアを閉めたときにウェルカムサウンドが最長15秒間再生されます。再生中は「Welcome！」と表示部に表示されます。

アドバイス

- 運転席以外のドアを開閉しても再生されません。
- ドアを開けた後すぐに閉めた場合、再生されないことがあります。
- 1回再生されると3分以上経過しないとドアを閉めても再生されません。
- 再生中にエンジンスイッチを \square またはAccにする、または「 ϕ /VOL」ダイヤルを押すと再生が停止します。
- 15秒間の再生時間の残り約2秒前から徐々に音が小さくなります。音量によっては最後の録音内容が聞きとれない場合があります。

●音量を調整するとき

記憶されているウェルカムサウンドごとに音量を調整することができます。再生中に「 ϕ /VOL」ダイヤルを回して、-6～+6の範囲で調整できます。

右に回す：音が大きくなります

左に回す：音が小さくなります

音量の設定は次の方法で記憶することができます。

エンジンスイッチが \square または \square 、あるいはAccまたはONのときに「Welcome」ボタンを押してから「 ϕ /VOL」ダイヤルを回し音量を調整する。

●選曲するとき

- ① エンジンスイッチが \square または \square 、あるいはAccまたはONのとき、「Welcome」ボタンを押すと設定されているウェルカムサウンドが再生されます。このとき、表示部に再生しているウェルカムサウンドの番号と“④”が点滅し、“1～7ヲオシテクタ サイ”と表示されます。
- ② 設定したいウェルカムサウンドを「選択」ボタンより選択します。「選択」ボタンの「7」を押すと1～6に録音されているウェルカムサウンドをランダムに再生します。
- ③ 解除するには「Welcome」ボタンを押します。

●設定を変更するとき

エンジンスイッチが \square または \square 、あるいはAccまたはONのとき、「Welcome」ボタンを2秒以上押すごとに設定がON・OFFに切り替わります。設定をONにすると、表示部に“④”が点灯します。設定をOFFにすると、表示部の“④”が消灯します。設定が切り替わるとブザー音（ピッ）が鳴ります。

●録音するとき

エンジンスイッチが \square または \square 、あるいはAccまたはONで車が停止しており、駐車ブレーキがかかっているときに録音することができます。録音時間は最長15秒です。録音できる音源は、次のようになります。

マイク	外部機器	音楽CD	CD-R/RW
○	○	○	△ (*)

*一部のCD-R/RWは録音できない場合があります。

●マイクから録音するとき

- ① 「Welcome」ボタンを押して「選択」ボタンにより、記憶させたい番号を選択します。
- ② 選択した番号に記憶されているウェルカムサウンドが再生されます。再生中に「REC」ボタンを押します。
- ③ 録音3秒前からカウントダウンが始まり、0秒になるとブザー音（ピー）が鳴ります。その後、録音を開始します。マイクはオーディオの左上部にあります。録音中は表示部に“マイククロクオン”および録音時間が表示されます。
- ④ 録音開始から15秒経過するとブザー音（ピー）が鳴り、録音が終了します。録音を途中で終了する場合は、「REC」ボタンを押します。
- ⑤ 録音終了後、録音内容が1回再生され、録音内容を確認することができます。このとき、表示部に“サイセイチュウ”と表示されます。
- ⑥ 解除するには「Welcome」ボタンを押します。

アドバイス

- 録音は必ず車を停止させて行ってください。駐車ブレーキがかかっていないと録音することができません。
- マイク録音はオーディオパネル前面にあるマイクで録音します。周囲の音も録音されますので、静かな場所で録音することをお奨めします。
- 15秒間操作を行わないと録音モードが解除されます。解除された場合は最初から操作を行ってください。
- CDの録音中は、ウェルカムサウンド機能のON・OFF切り替え以外は操作できません。

● CDから録音するとき

- ① 録音するCDを挿入してください。
- ② 「Welcome」ボタンを押して、「選択」ボタンにより記憶させたい番号を選択します。
- ③ 選択した番号に記憶されているウェルカムサウンドが再生されます。再生中に「CD/AUX」ボタンを押します。
- ④ CDが再生されます。「TUNE/TRACK」ダイヤルまたは「SEEK」ボタンを操作して録音を開始するところを決定します。

☆4-32ページ参照

- ⑤ 「REC」ボタンを押すと録音が始まります。録音中は表示部に“CDロックオン”および録音時間が表示されます。
- ⑥ 録音開始から15秒経過するとブザー音（ピピッ）が鳴り、録音が終了します。録音を途中で終了する場合は、「REC」ボタンを押します。
- ⑦ 録音終了後、録音内容が1回再生され、録音内容を確認することができます。このとき、表示部に“サイセイチュウ”と表示されます。
- ⑧ 再生を途中で終了する場合は「Welcome」ボタンを押します。

アドバイス

- 録音は必ず車を停止させて行ってください。駐車ブレーキがかかっていないと録音することができません。
- 15秒間操作を行わないと録音モードが解除されます。解除された場合は最初から操作を行ってください。
- MP3/WMAなどの圧縮された音楽データは録音できません。

- 外部機器から録音するとき
- ① 外部機器を接続します。
- ② 「Welcome」ボタンを押して、「選択」ボタンにより記憶させたい番号を選択します。
- ③ 選択した番号に記憶されているウェルカムサウンドが再生されます。再生中に「CD/AUX」ボタンを押します。
- ④ 外部機器の音声で再生されます。外部機器を操作して録音を開始するところを決定します。
- ⑤ 「REC」ボタンを押すと録音が始まります。録音中は表示部に“AUXロクオン”および録音時間が表示されます。
- ⑥ 録音開始から15秒経過するとブザー音（ピピッ）が鳴り、録音が終了します。録音を途中で終了する場合は、「REC」ボタンを押します。
- ⑦ 録音終了後、録音内容が1回再生され、録音内容を確認することができます。このとき、表示部に“サイセイチュウ”と表示されます。
- ⑧ 再生を途中で終了する場合は「Welcome」ボタンを押します。





アドバイス

- 録音は必ず車を停止させて行ってください。駐車ブレーキがかかっていないと録音することができません。
- 15秒間操作を行わないと録音モードが解除されます。解除された場合は最初から操作を行ってください。
- AUX端子に接続するときは、φ3.5ステレオミニプラグを使用してください。
- 外部機器の操作方法については、お手持ちの外部機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

●録音内容を工場出荷状態に戻すとき

工場出荷時にあらかじめ6種類のウェルカムサウンドが録音されており、ウェルカムサウンドの録音内容を工場出荷時の内容に戻すことができます。

- ① 運転席ドアを開けます。
- ② エンジンスイッチを  または 、あるいはAccまたはONにし、オーディオの電源をOFFにします。
- ③ 運転席ドアを閉めます。
- ④ 「Welcome」ボタンを押しながら2秒以内に「選択」ボタンの「1」を押します。
- ⑤ ④の状態のまま、運転席ドアを開けます。2秒間経過するとブザー音（ピッ）が鳴り、表示部に“W/S ショキカシマス”が表示されます。
表示されたら指を離します。
- ⑥ 初期化中は、表示部に“W/S ショキカチュウ”が表示されます。
- ⑦ 工場出荷状態に戻るとブザー音（ピピッ）が鳴り、表示部に“W/S ショキカシマシタ”が3秒間表示されます。

●ウェルカムサウンドの登録曲について

著作物題名	作詞者名	作曲者名
となりのトトロ	宮崎 駿	久石 譲
BAROQUE HOEDOWN// MAIN STREET ELECTRICAL PARADE	PERREY JEAN JACQUES	
	KINGSLEY GERSHON	
世界に一つだけの花	槇原 敬之	
I WANT IT THAT WAY	CARLSSON ANDREAS MICHAEL	
	MAX MARTIN	
HOW DEEP IS YOUR LOVE	GIBB BARRY ALAN	
	GIBB MAURICE ERNEST	
	GIBB ROBIN HUGH	

上記楽曲の使用に関して、JASRAC () より許可を受けています。
(許諾番号：T-0770003)

■メモリチェンジャーを聞く場合

音楽CDを内蔵のメモリに録音することができます。

注意

- 録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 本機の故障、誤動作または不具合により録音されなかった録音内容および消失した録音データについては補償できません。
- 修理などのサービス対応時に、録音されたデータが消失することがあります。製品の仕様上、録音されているデータの内容を補償することはできません。あらかじめご了承ください。
- 故障などによりオーディオを交換したときは、録音データは消去されます。

🏠 アドバイス

- MP3/WMA などのデジタル圧縮された音楽データは録音できません。音楽CDと一部のCD-R/RW以外のディスクでは録音を受け付けません。
- 本機はSCMS(シリアル コピー マネジメント システム)に対応しているため、音楽CDなどをデジタル録音したメディアなどから録音することはできません。
- 本機はCD6枚分の録音領域を用意しております。それ以上の録音はできません。
- CD1枚分の領域には、最大99曲まで録音できます。
- 録音する曲が1曲でもCD1枚分の領域として処理されます。
- すでに録音されているディスクは録音できません(別のディスク番号に録音することもできません)。
- CD1枚を最長20分程度で録音することができます。
- CD1枚から曲を選択しての録音はできません。
- メモリー録音された音楽データは圧縮されているため、音楽CDより音質が劣化します。

●CDを録音するとき

録音できる音源は、次のようになります。

マイク	外部機器	音楽CD	CD-R/RW
×	×	○	△(*)




*一部のCD-R/RWは録音できない場合があります。

- ① 録音したいCDを再生します。

☆4-31ページ参照

- ② 「REC」ボタンを2秒以上押します。このときブザー音(ピッ)が鳴ります。また、表示部に「MEMORY REC」が2秒間点滅し、その後“PUSH 1~6”およびすでに録音されているディスク番号が表示されます。
- ③ 表示部に“PUSH 1~6”が表示されている間に「選択」ボタンにより、録音したいディスク番号を選択します。
- ④ ③で録音されていないディスク番号を選択したときは、表示部に録音させるディスク番号および“REC”が点滅し、録音を開始します。③で録音されているディスク番号を選択したときは、表示部に“PUSH REC”と表示され、選択したディスク番号に録音されている曲を15秒間再生します。再生中に「REC」ボタンを押すと、表示部に録音させるディスク番号および“REC”が点滅し、録音を開始します(上書き録音)。再生中、何の操作も行わなければ、録音モードは解除されます。
- ⑤ 録音が終了すると、録音した曲を再生し続けます。このとき表示部のディスク番号は点滅から点灯に変わり、“REC”は消灯します。

アドバイス

- 録音操作中、15秒以上何も操作を行わないと録音設定は解除されます。
- 録音中は記憶されている曲が再生されますが、他のモードをお楽しみいただくこともできます。
 - ー ラジオを聞くときは録音中に「FM/AM」ボタンを押してください。
 - ー 外部機器の音楽を聞くときはAUX音声入力端子を接続し、「CD/AUX」ボタンを押してください。
 - ー 録音中の音楽を聞くときは、「CD/AUX」ボタンまたは「MEMORY」ボタンを押してください。
- 録音中は、下記の操作を行うことができません。
 - ー 選曲、早送り、早戻し
 - ー リPEATプレイ、ランダムプレイ、スキッププレイ
- 録音中に「DISP」ボタンを押すと、残りの録音時間が5秒間表示されます。
- オーディオの電源をOFFにしても録音は継続されます。録音中にエンジンスイッチを  またはLOCKにした場合、録音が中断されます。再度エンジンスイッチを  または 、あるいはAccまたはONにすると録音が再開されます。

● 録音を中止するとき

録音を中止するには以下の方法があります。



- 「REC」ボタンを2秒以上押し続けます。このときブザー音（ピピッ）が鳴ります。
- 「▲」ボタンを押してCDを排出します。

アドバイス

- 録音が終わった曲は内蔵メモリに記憶されます。
- 録音中の曲は記憶されません。
- 録音中止後再度録音をするとき、表示部に“ツイカロクオン”と表示され、録音されなかった曲から継続録音することができます。
CDを排出しても再度同じCDを挿入し録音した場合、継続録音することができます。

●録音したデータを消去するとき

録音したデータを全て消去することができます。

- ① 運転席ドアを開けます。
- ② エンジンスイッチを  または 、あるいはAccまたはONにし、オーディオの電源をOFFにします。
- ③ 運転席ドアを閉めます。
- ④ 「MEMORY」ボタンを押しながら「選択」ボタンの「1」を押します。
- ⑤ ④の状態のまま、運転席ドアを開けます。
2秒間経過するとブザー音（ピッ）が鳴り、表示部に“MEMORY ショキカシマス”が表示されます。
- ⑥ 初期化中は、表示部に“MEMORY ショキカチュウ”が表示されます。
- ⑦ 消去が終了すると、ブザー音（ピピッ）が鳴り、表示部に“MEMORY ショキカシマシタ”と3秒間表示され、オーディオの電源がOFFになります。



アドバイス

- 録音したデータの消去は一括消去のみ行うことができます。
- 録音したディスクごとや選曲した曲だけなどの消去はできません。

●演奏するとき

- 内蔵メモリに録音されていないとき
4-41ページの「CDを録音するとき」の要領で録音します。
- 内蔵メモリに録音されているとき
「MEMORY」ボタンを押すと演奏を開始します。

●ディスクを選択して演奏するとき

「選択」ボタンを押して演奏したいディスクを選択します。



アドバイス

録音されていないディスクを選択しても演奏されません。

●演奏を停止するとき

オーディオの電源をOFFにするか、他のモードに切り替えます。

●選曲するとき

「TUNE/TRACK」ダイヤルを回します。

- 先の曲にするとき
「TUNE/TRACK」ダイヤルを右に回します。回すごとに先の曲を頭出しします。
- 手前の曲にするとき
「TUNE/TRACK」ダイヤルを左に回します。1回目で今聞いている曲の先頭に、回すごとに手前の曲を頭出しします。

●曲の早送り、早戻しをするとき

「SEEK」ボタンの「∧」または「∨」を押します。

● 早送り

「∧」を押し続けると早送りされます。手を離れたところから演奏を始めます。


● 早戻し

「∨」を押し続けると早戻しされます。手を離れたところから演奏を始めます。

●同じ曲を繰り返し聞くととき(リピートプレイ)

① 曲の演奏中に「RPT」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。




② “RPT” を選択します。演奏中の曲を繰り返し演奏します。

③ 解除するには「RPT」ボタンを押して“解除”に切り替えます。

●同じディスクを繰り返し聞くととき(ディスクリピートプレイ)

① 曲の演奏中に「RPT」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



② “D RPT” を選択します。演奏中のディスクを繰り返し演奏します。

③ 解除するには「RPT」ボタンを押して“解除”に切り替えます。


●曲を自動的に選ばせて聞くととき(ランダムプレイ)

● ディスクランダムプレイ

ディスク内の曲を自動的に選曲させます。

① 曲の演奏中に「RDM」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



② “D RDM” を選択します。再生しているディスク内の曲を自動的に選び演奏します。


③ 解除するには「RDM」ボタンを押して“解除”に切り替えます。

● オールランダムプレイ

録音されている全ディスク内の曲を自動的に選曲させます。

- ① 曲の演奏中に「RDM」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。



- ② “RDM” を選択します。録音されている全ディスク内の曲を自動的に選び演奏します。
- ③ 解除するには「RDM」ボタンを押して“解除”に切り替えます。

● 聞きたい曲を探すとき(スキャンプレイ)

曲の最初の10秒間だけを順番に演奏する機能です。

- ① 「RDM」ボタン(SCANボタン)を2秒以上押します。このときブザー音(ピッ)が鳴ります。
- ② 表示部のトラック番号(曲番号)が点滅し、スキャンプレイが開始されます。
- ③ 解除するには、もう一度「RDM」ボタン(SCANボタン)を2秒以上押します。



アドバイス

スキャンプレイは、フォルダ内の曲の演奏が終わると同じフォルダの先頭の曲に戻り、スキャンプレイを続けます。

● タイトルを入力するとき

内蔵メモリのディスクにタイトルを設定することができます。




アドバイス


安全のため、駐車ブレーキをかけたときのみタイトルを入力することができます。また、タイトル入力にはメモリチェンジャーモード時のみ有効です。

- ① タイトルを設定したいディスクを再生し、「DISP」ボタンを押してディスクタイトル表示にします。
- ② 「MEMORY」ボタンを2秒以上押します。このときブザー音(ピッ)が鳴ります。
- ③ 表示部の左桁より入力します。「TUNE/TRACK」ダイヤルを回して文字を選択し、「SEEK」ボタンの「∧」または「∨」を押して入力桁を移動すると入力文字が決定します。入力中の桁は点滅します。
 「∧」ボタンを押す：ボタンを押すごとに右の桁に移動します
 「∨」ボタンを押す：ボタンを押すごとに左の桁に移動します

アドバイス

次の操作をするとタイトル入力モードが自動的に解除され、それまでに入力されていた文字のみが記憶されます。

- タイトル入力中に30秒間操作を行わなかったとき
- オーディオの電源またはエンジンスイッチを  またはOFFにしたとき
- 駐車ブレーキを解除したとき
- 「FM/AM」ボタン、「CD/AUX」ボタン、または「DISP」ボタンを押したとき

- ④ 入力を終了するには入力桁を16桁目(右端の桁)に移動させ、さらに「SEEK」ボタンの「」を押すか「MEMORY」ボタンを押します。

アドバイス

- タイトル入力中は入力が完了するまで入力中のディスクを再生し続けます。
- ディスクの内容が書き換えられると入力してあるタイトルは消去されます。
- 入力可能な文字は、以下の文字になります。
 - － ローマ字
 - － 数字
 - － カタカナ
 - － 特殊文字

● タイトル表示させるとき

再生中に「DISP」ボタンを押します。

ボタンを押すごとに下記のように切り替わり、表示部に表示されます。

トラック番号+演奏時間表示 ←————→ ディスクタイトル表示

ディスクタイトル表示時は表示部に再生中のディスク番号が点滅します。

アドバイス

- 本機で入力したタイトルが表示されます。
- タイトルは1回に16文字まで表示できます。
- タイトルが記録されていない場合は表示しません。その場合、「NO NAME」と表示します。

■時計

●時計を合わせるとき

「DISP」ボタン*を押しながら「時計調整」ボタンの「H」または「M」を押して、時刻を合わせます。ボタンを押し続けると早送りされます。

*時計を合わせるときは「DISP」ボタンが「CLOCK」ボタンとなります。

時 (H) の調整：「DISP」ボタンを押しながら「時計調整」ボタンの「H」を押します。

分 (M) の調整：「DISP」ボタンを押しながら「時計調整」ボタンの「M」を押します。

- 時報に合わせて時刻を調整するとき

時報と同時に「DISP」ボタンを押しながら「RESET」ボタンを押します。

(例)

11:30~12:29 → 12:00

12:30~ 1:29 → 1:00



アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などでバッテリーとの接続が断たれたときは、表示が「12:00」で点滅します。正しい時刻に合わせてください。

室内装備

室内の照明

■ルームランプ


車内の天井中央にあります。
スイッチの位置により切り替えができます。

ON : 常に点灯します。

DOOR : リモコンキーもしくはアクセスキーで解錠または、ドアを開けると点灯し、閉めると一定時間点灯後消灯します。

OFF : 常に消灯します。

☆2-18ページ参照

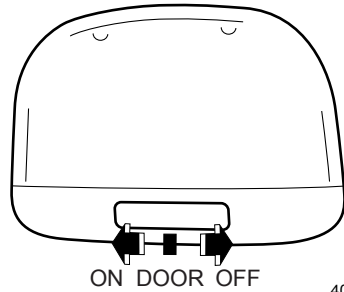


400970

●オフディレイ機能

DOOR 位置にしているとき、リモコンキーおよびアクセスキーで解錠または、ドアを開けて閉めたときに約30秒間減光点灯し、消灯します。(オフディレイ機能)

また、以下の操作を行うと消灯します。

- 施錠する
- エンジンスイッチを  にする (キーレスアクセス&スタート装着車)
- エンジンスイッチにキーを差し込む (キーレスアクセス&スタート装着車以外)


▼オフディレイ機能のカスタマイズ

オフディレイ機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

●キー抜き連動機能

DOOR位置にしているとき、以下の操作を行うと約30秒間点灯し、消灯します。

- エンジンスイッチを  にする (キーレスアクセス&スタート装着車)
- エンジンスイッチからキーを抜く (キーレスアクセス&スタート装着車以外)


●バッテリー上がり防止機能

半ドアなどでルームランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照


■カーゴルームランプ

リモコンキーおよびアクセスキーで解錠または、ドアやリヤゲートを開けると点灯し、閉めると一定時間点灯後消灯します。

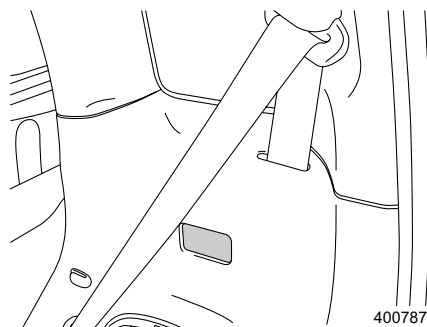

●オフディレイ機能

リモコンキーおよびアクセスキーで解錠または、ドアを開けて閉めたときに約30秒間点灯し、消灯します。(オフディレイ機能)
また、以下の操作を行うと消灯します。

- 施錠する
- エンジンスイッチを  にする (キーレスアクセス&スタート装着車)
- エンジンスイッチにキーを差し込む (キーレスアクセス&スタート装着車以外)


▼オフディレイ機能のカスタマイズ

オフディレイ機能の作動あり / 作動なしの設定と消灯までの時間の設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

●キー抜き連動機能

以下の操作を行うと約30秒間点灯し、消灯します。

- エンジンスイッチを  にする (キーレスアクセス&スタート装着車)
- エンジンスイッチからキーを抜く (キーレスアクセス&スタート装着車以外)

●バッテリー上がり防止機能

半ドアなどでカーゴルームランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照


■マップランプ

スイッチの位置により切り替えができます。

ON :常に点灯します

DOOR :ドアを開けると点灯し、閉めると
消灯します。

OFF :常に消灯します。


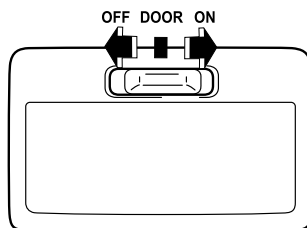


400788


🏠 アドバイス

- 車から離れるときには消灯していることを確認してください。点灯しているとバッテリー上がりの原因になります。
- 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

■ブルーイルミネーション

エンジンスイッチがまたは、あるいはAccまたはONのとき、オーバーヘッドコンソールのブルーイルミネーションスイッチを押すと点灯します。

再度スイッチを押すと消灯します。

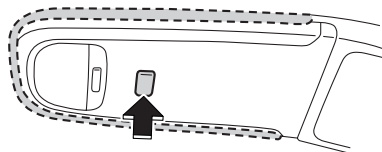


401190

■ エントランスランプ

リモコンキーもしくはアクセスキーで解錠、
またはドアを開けると点灯します。


☆2-18ページ参照

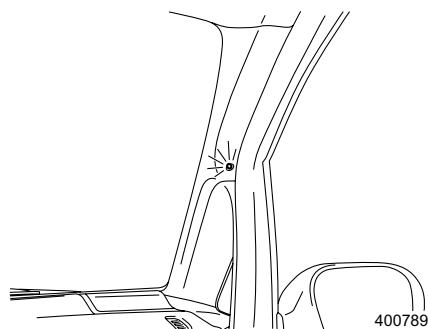

● オフディレイ機能

リモコンキーおよびアクセスキーで解錠したときに約 30 秒間点灯し、消灯します。(オフディレイ機能)

また、以下の操作を行うと消灯します。

- 施錠する
- エンジンスイッチを  にする (キーレスアクセス&スタート装着車)
- エンジンスイッチにキーを差し込む (キーレスアクセス&スタート装着車以外)


▼ オフディレイ機能のカスタマイズ

オフディレイ機能の作動あり/作動なしの設定を変更することができます。

☆1-2ページ参照

● キー抜き連動機能

以下の操作を行うと約30秒間点灯し、消灯します。

- エンジンスイッチを  にする (キーレスアクセス&スタート装着車)
- エンジンスイッチからキーを抜く (キーレスアクセス&スタート装着車以外)

● バッテリー上がり防止機能



半ドアなどでエントランスランプが点灯し続けた場合、バッテリー上がりを防止するため、約30分後に自動的に消灯します。

☆2-3ページ参照

カップホルダー



■運転席用

フタを引くとカップホルダーとして使用できます。

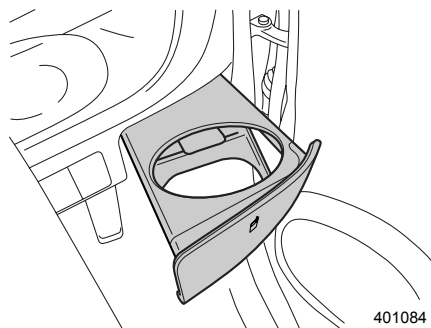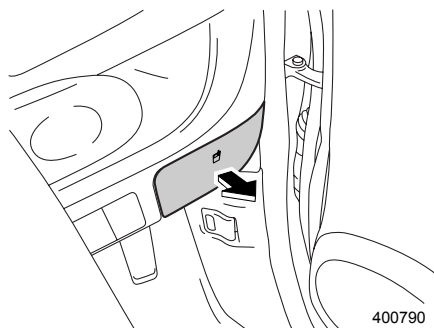

■助手席用

フタを引くとカップホルダーとして使用できます。

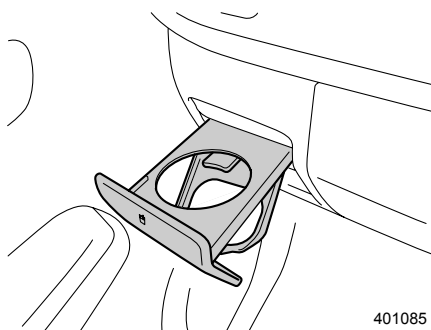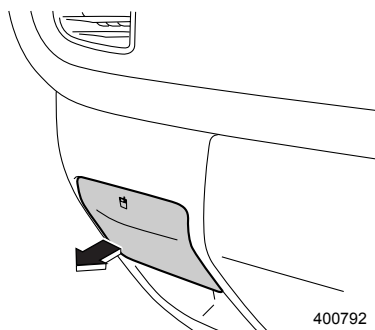

⚠ 警告

- 飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中に行ってください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物などはやけどのおそれがありますのでご注意ください。

ボトルホルダー

■前席用


左右のフロントドアに各1つの小物入れ兼用のボトルホルダーがあります。



400794

■後席用

左右のリヤドアに各1つの小物入れ兼用のボトルホルダーがあります。

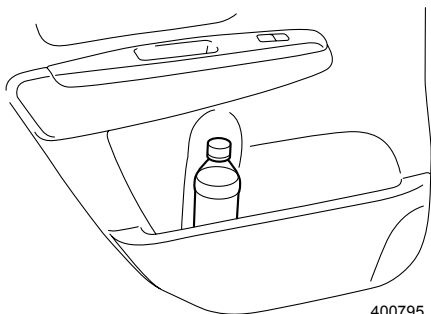


400795

室内装備品の使いかた

サンバイザー


横に回すときはフックから外して使用します。
運転席側にはチケットホルダーが付いています。

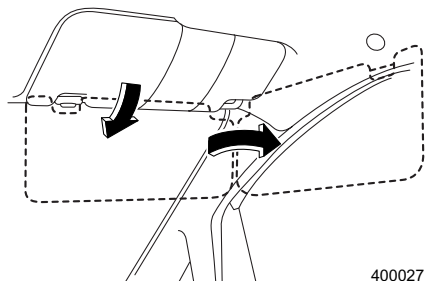

400027

■ バニティミラー

運転席のサンバイザー裏側に鏡がついています。

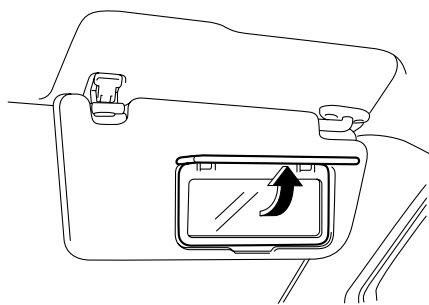

400059

⚠ 注意

走行中は、必ずフタを閉めてください。

小物入れ


⚠ 注意

- 走行中は必ずフタを閉めておいてください。
万一の場合、フタに体が当たったり、中に入れたものが飛びだして思わぬけがや事故につながるおそれがあります。また運転席側のアッパーボックスは、視界の妨げになる場合があります。
- 炎天下での駐車は大変高温になりますので、メガネやライターなどを収納しないでください。

■ アッパーボックス


▼ 運転席側

小物を入れるのに使います。ロックボタンを押し、フタを引き上げて開けます。

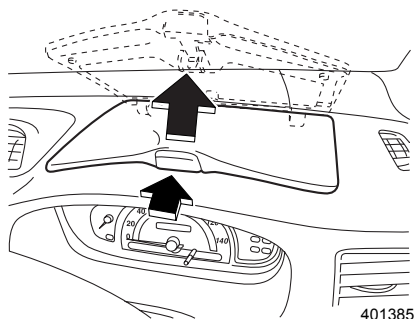


▼ 助手席側

小物を入れるのに使います。フタを引き上げて開けます。

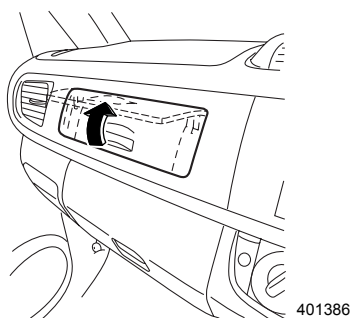


■ グローブボックス

小物や書類を入れるのに使います。取っ手を引いて開けます。

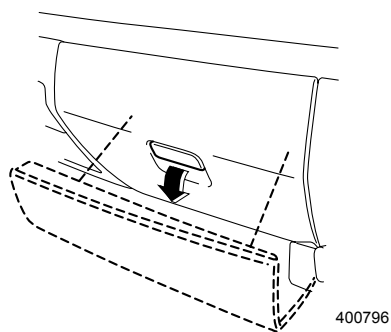


■車検証入れ

運転席の背当て背面に車検証を入れるポケットがあります。ファスナーを開けて車検証を収納します。

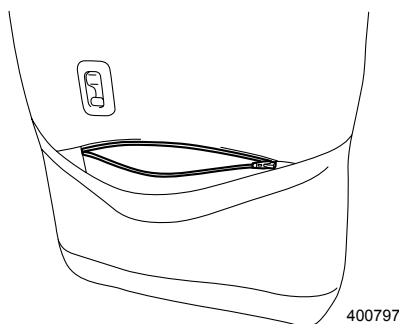


■アームレストボックス

前席のアームレストのフタを開けると小物入れとして使用できます。

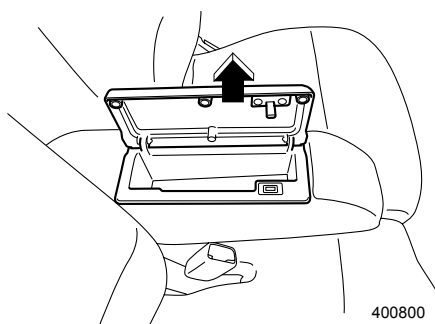


🏠 アドバイス

- アームレストボックスに物を入れているとき、アームレストの格納操作やシートのリクライニング調整、スライド調整を行うと、中に入れている物が落ちる場合があります。
- コードを引き廻す際は、ボックス前側の凹部から引き出してください。

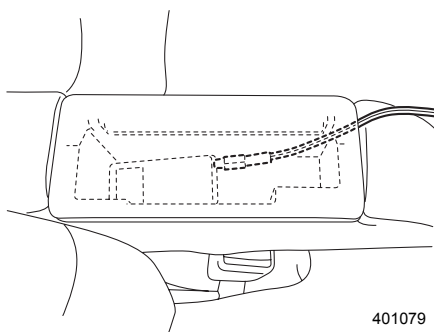

■ オーバーヘッドコンソールボックス

マップランプの後ろ側に2つあります。それぞれのフタの後部を押すと開きます。

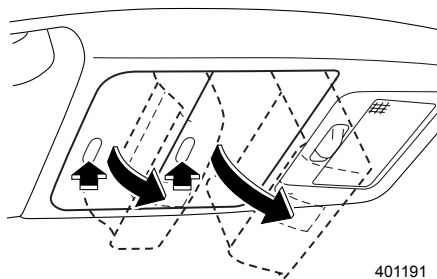

401191


⚠ 注意

走行中は必ず閉めておいてください。万一の場合、フタに体が当たったり、中に入れたものが飛び出して思わぬけがをすることがあります。また、運転視界のじゃまになる場合があります。

炎天下での駐車は大変高温になりますので、メガネやガスライターなどを収納しないでください。

■ シートアンダートレイ（助手席）

トレイを一旦押しこみ、少し上に上げてから引き出して使用します。

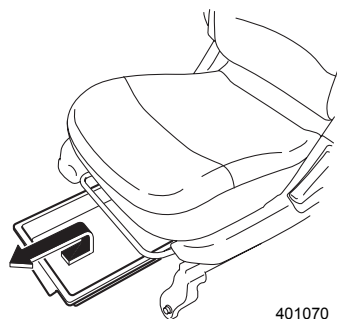

401070

⚠ 注意


- 走行するときはトレイを一番奥まで確実に戻してください。また、走行中はトレイを引き出さないでください。万一の場合、トレイに体が当たったり、中に入れたものが飛び出して思わぬけがをすることがあります。
- 重さが約1kg以上ある物をトレイに入れしないでください。急ブレーキをかけたときなどにトレイが飛び出すおそれがあります。

電源ソケット

エンジンスイッチがⅢまたはⅣ、あるいはAccまたはONのとき12V直流電流が取り出せます。


自動車用電気製品の電源ソケットとしてご使用ください。

<マニュアル車>

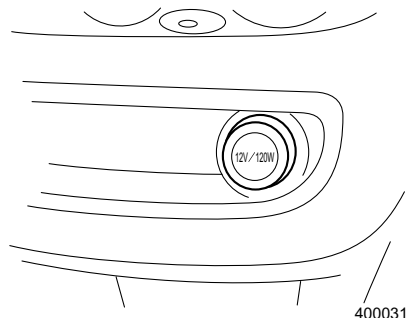

400031

<i-CVT車>

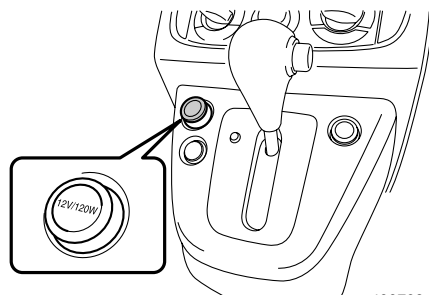

400798



注意

ソケットから電源を取るとき

スバル純正品の使用をお奨めします。

また、自動車用電気製品は必ず12V120W以下のものをご使用ください。

- タコ足配線はしないでください。発火することがあります。
- 銀紙、硬貨などの異物を入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない（ガタがあったり、きつくて入らない）場合は、接触不良や抜けなくなる原因となります。ソケットに合ったプラグをご使用ください。
- エンジン停止状態またはアイドル状態のまま電気製品を長時間使用すると、バッテリー上がりを起こすことがありますのでご注意ください。また、走行中の使用でも不要になったら切るように心がけてください。

ショッピングフック


■前席

マニュアル車はインストルメントパネルの下側に、i-CVT車はセレクトレバーパネルの左側面にあります。



買い物袋などの軽量物の吊り下げ用途に限定してお使いください。

許容荷重：1 kg

<マニュアル車>

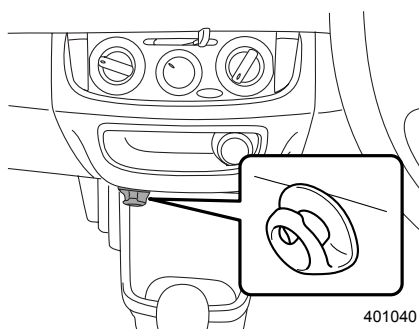

<i-CVT車>

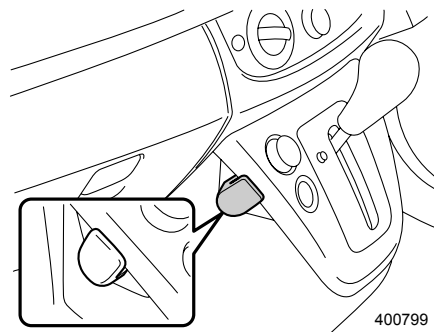

注意



重い物を吊り下げないでください。フックが折れるおそれがあります。

■後席

運転席の背当て背面にフックが装着されています。フックは手前に引いて (PULL部) 使用してください。買い物袋などの軽量物の吊り下げ用途に限定してお使いください。

使用後は元に戻してください。

許容荷重：3 kg

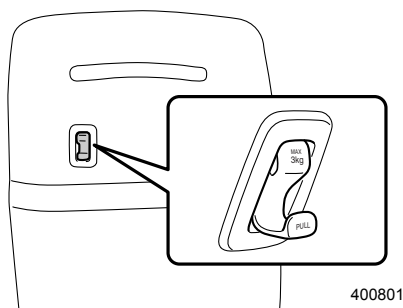


注意

重い物を吊り下げないでください。フックが折れるおそれがあります。


■荷室

後席の背当て背面にフックが4つ装着されています。買い物袋などの軽量物の吊り下げ用途に限定してお使いください。

許容荷重：3 kg

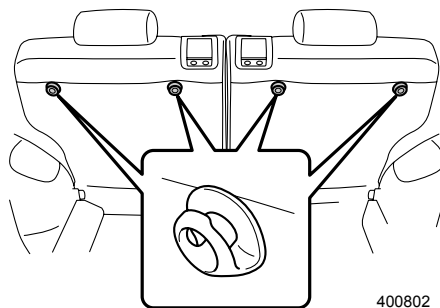

また、お車に付属のストラップをフックに引っ掛け、ベビーカーなどの転倒防止として使用することができます。

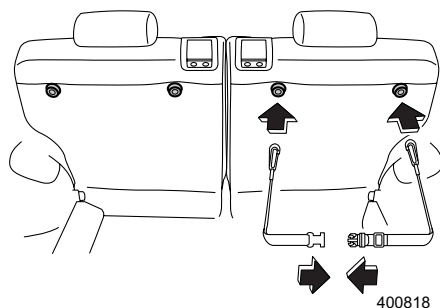

注意

重い物を吊り下げないでください。フックが折れるおそれがあります。

5

寒冷地での使いかた

冬の前の準備、点検	5 - 2
走行する前に	5 - 5
走行するとき、駐車するとき、洗車するとき	
走行するときは	5 - 7
駐車するときは	5 - 8
洗車するときは	5 - 8

冬の前の準備、点検

■冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）への交換

雪道や凍結路では、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着して走行してください。
雪道や凍結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておいてください。

アドバイス

- 装着についての条例は地区によって異なることがあります。走行する地区の条例にしたがってください。
- 冬用タイヤ装着のときは、下記事項をお守りください。
 - － 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
 - － 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - － 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - － タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
 - － タイヤサイズに合ったタイヤチェーンを準備してください。
 - － タイヤチェーンを取り付けるときに着用する手袋なども準備しておくことをお奨めします。

■タイヤチェーンの装着

- タイヤチェーンは予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常時のみ、前輪に装着してください。後輪にはタイヤチェーンを装着しないでください。
- タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンを装着しても路面の状況によっては極低速でスリップしたり、登坂能力が低下する場合があります。
- アルミホイール、フルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミホイール、フルホイールキャップが傷つく場合があります。

注意

- タイヤチェーンを取り付けると前後輪の接地力のバランスが変わるため、後輪が比較的滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度（30 km/h以下）で慎重に運転してください。
- 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。
チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪に取り付け、後輪に応急用スペアタイヤを取り付けます。そして前輪にタイヤチェーンを装着してください。
- タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車体などに触れていないか必ず確認してください。


- タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し（100 m程度）、異音やタイヤチェーンのゆるみなどを確かめてください。

● タイヤサイズに合ったものを使用してください

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。
詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

■ エンジンオイル

右図を参考に、外気温度に応じたエンジンオイルをご使用ください。

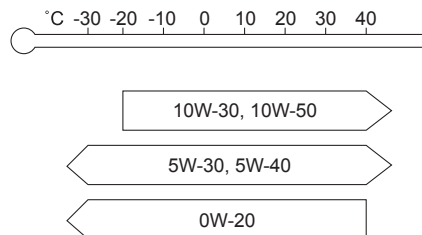

500441

🏠 アドバイス

エンジンオイルは、スバル純正エンジンオイル0W-20（SM級）の使用をお奨めします。

☆8-3ページ参照

■ 冷却水の点検

冷却水の凍結を防ぐため、スバルスーパークーラントをお使いください。
希釈タイプは、そのままお使いください。

■ ウォッシャー液の濃度調整

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温度に応じた希釈割合（濃度）にしてください。

⚠️ 注意

- 外気温度と希釈割合を合わせてください。希釈割合が適切でないとウインドウに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、タンク内で凍結することがあります。
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないように注意してください。ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

アドバイス

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に残っている補充前の（濃度の低い）ウォッシャー液を除去するため噴射してください。濃度の低いウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、ウォッシャー液が出なくなる場合があります。

■ バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがあります。必要に応じてバッテリー液の点検や補充をしてください。
別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。

■ 燃料タンクの水分除去

燃料タンク内の水分を除去するときは、スバル純正水分除去剤をお奨めします。

■ 寒冷地用ワイパーブレードの装着

- 寒冷地用ワイパーブレードは、ブレードの金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期の視界確保ができます。
- 寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品をご使用ください。

注意

高速走行時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなる場合があります。その場合には、速度を落として走行してください。

アドバイス

寒冷地用ワイパーブレードを必要としない時期は、通常のワイパーブレードに交換してください。

走行する前に

■足廻りの点検

車の下をのぞいて足廻り（ブレーキ廻り、ブレーキホース）に雪や氷のかたまりが付着していないか点検してください。

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したときは足廻りに雪や氷が凍結し、ハンドルの切れやブレーキの効きが悪くなることがあります。付着している雪や氷を取り除いてください。

注意

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや硬いもので叩いたりして車を傷つけないでください。

ABS装着車には各タイヤの内側にABSの車速センサーを取り付けています。これらに傷をつけないようにとくに気をつけてください。

■屋根の雪の除去

走行する前に屋根に積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視界の妨げとなり危険です。

■フロントガラス下側の雪の除去

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。作動し続けるとワイパーが損傷する場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用してください。

■ガラス面の雪や霜の除去

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を取り除いてください。

アドバイス

金属製の板を使用するとガラスに傷がつくおそれがあります。

■ドアを開けるときには

ドアが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生することがあります。ぬるま湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。その後、すぐに水分を充分拭き取ってください。

アドバイス

ドアのキー穴にはぬるま湯をかけないでください。凍結することがあります。

■乗るときには

靴についた雪や氷をよく落としてください。

ペダルを操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなってガラスが曇ることがあります。

■暖機運転中


アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。

■ワイパーなどの凍結

ワイパー、電動リモコンミラー、パワーウィンドウなどが凍って動かない場合は無理に動かそうとしてスイッチを押し続けたりすると、装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こすおそれがあります。

無理にワイパーを作動させるとワイパーブレードのゴムが切れることがあります。

ワイパーブレードがガラスに凍りついたときは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を行いガラスを暖めてください。

- フロントガラスは、エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルを  (デフロスター) にしてください。
- リヤガラスは、リヤウィンドウデフォグラーを使用してください。

☆3-15、4-3ページ参照



注意

- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。
ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液を外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。

☆5-3ページ参照

走行するとき、駐車するとき、洗車するとき

走行するときは

■控えめな運転を心がけてください

冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは避けてください。

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように心がけてください。なお、滑りやすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。

タイヤがスリップするおそれがあります。



アドバイス

雪道や凍結路など滑りやすい道では、2速ギヤでの発進をお奨めします。

チェンジレバーを“2”にします。（マニュアル車）

☆3-38ページ参照

■ブレーキの効きを点検してください

ブレーキに雪や氷が付着して効が悪くなる場合があります。

走行を開始するとき、車や道路の状況に注意してブレーキの効きを確認してください。

効が悪い場合には、回復するまでブレーキを軽く踏み続けてください。

ブレーキの効きが回復しないときはブレーキの異常が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

■ハンドルの切れを点検してください

走行中、足廻りに雪が付着するとハンドルの切れが悪くなる場合があります。ときどき車を止め、足廻りを確認し、取り除いてください。

☆5-5ページ参照

■ヘッドランプを点検してください

ヘッドランプが汚れていると正常に照らさませんので、汚れを拭き取ってください。

HIDヘッドランプ装備車は、HIDランプの発熱量が少ないため雪が溶けにくい場合があります。雪を落として走行してください。

■積雪などにより、ワイパーが途中で止まったとき

車を安全な場所に停めてワイパースイッチをOFF、エンジンスイッチを III またはAcc、あるいは I またはLOCKにし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。

駐車するときは

■ブレーキの凍結に気をつけてください

駐車ブレーキをかけておくと、駐車ブレーキが凍結することがあります。次の要領で駐車してください。

- マニュアル車はチェンジレバーを以下の位置に入れます。
下り坂；“R”
登り坂；“1”
- i-CVT車はセレクトレバーを[P]に入れます。
- 輪止めをします。

■ボンネット側を風下に

風の当たる部分は、予想以上に低温となります。バッテリー上がりを防ぐためにもボンネット側を風下に向けて駐車してください。

■屋外に駐車するときは、ワイパーアームを立てておいてください

ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防ぎます。凍りつくトラバーにくせがつくことがあります。

洗車するときは

■凍結防止剤を散布した道路を走ったとき

早めに洗車してください。洗車するときは下廻りと足廻りも十分に洗ってください。放置すると錆の原因となります。

■洗車のしかた

☆6-10ページ参照

■洗車後の注意

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやすいところですよ。

また、ブレーキも凍結することがありますので、後続車や道路の状況に注意して効きを確認してください。

☆6-10ページ参照

6

日常点検・車の手入れ

日常点検


バッテリー液量の点検	6-4
ウォッシャー液量の点検	6-4
タイヤおよびホイール	6-5

車の手入れ


日常の手入れ	6-9
外装の手入れ	6-10
内装の手入れ	6-13
タイヤ・ホイールの交換	6-14
ワイパーブレードの交換	6-16
バルブ（電球）の交換	6-21
ヒューズの点検・交換	6-36
エアフィルターの交換	6-40
リモコンキーの電池交換	6-41
アクセスキーの電池交換	6-43

日常点検

<スーパーチャージャー車>

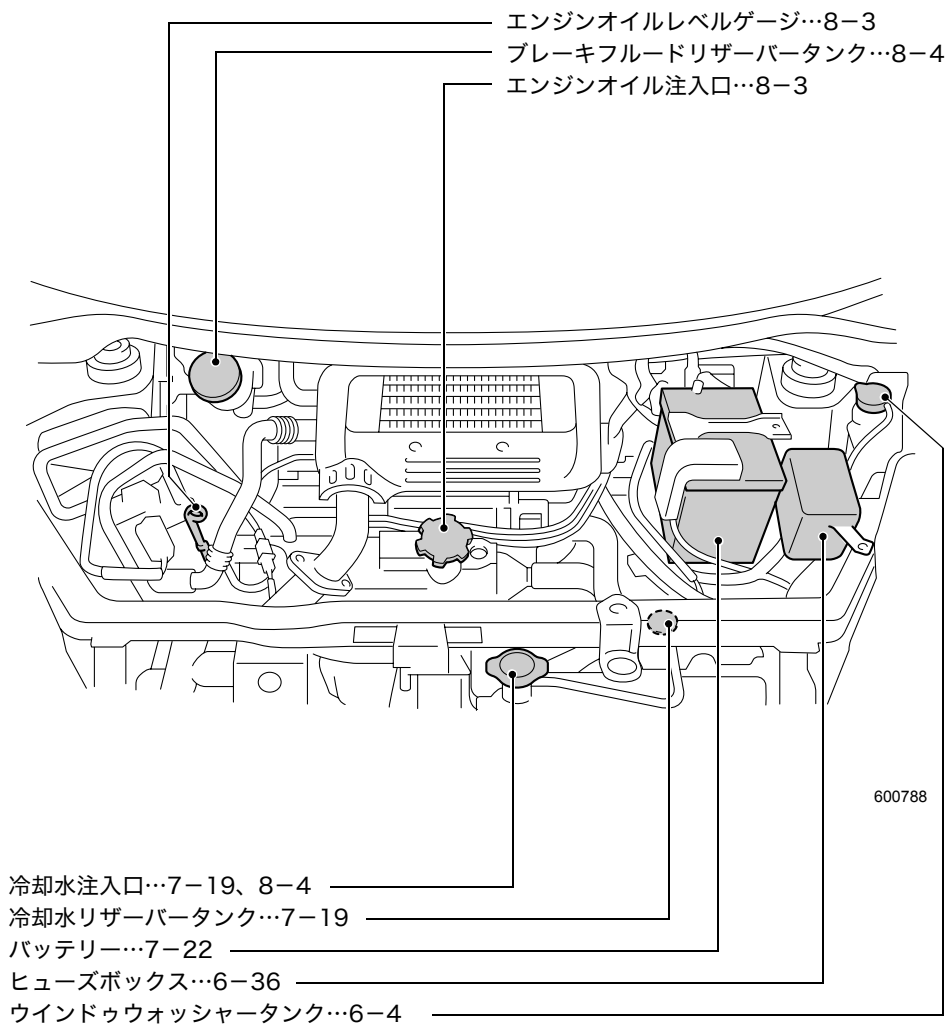

<スーパーチャージャー車以外>

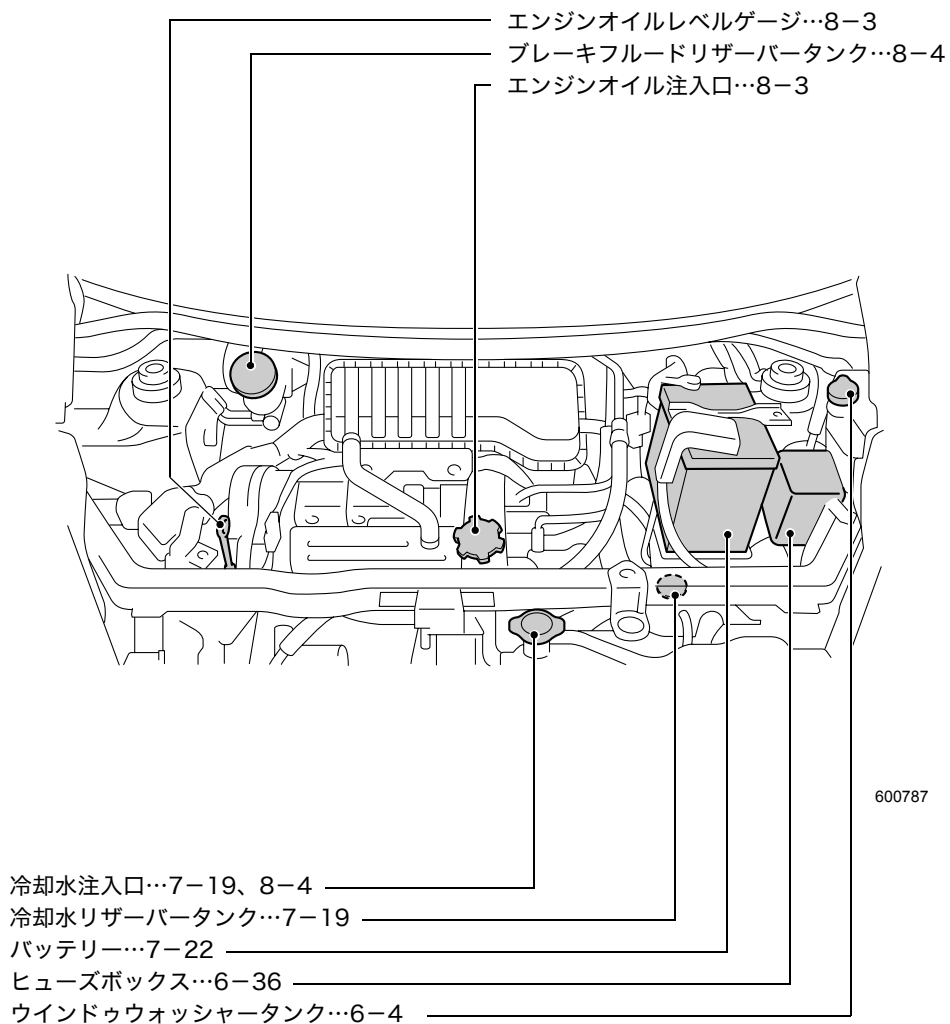

600787

バッテリー液量の点検

■バッテリーの液量とはときどき点検して


バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL) 以下になったまま使用または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量とはときどき点検し、少ないときは上限 (UPPER LEVEL) まで補充してください。

☆7-22ページ参照

ウォッシャー液量の点検

運転前にウォッシャー液の量を点検してください。

ボンネットを開け、向かって右側にタンクがあります。フロントとリヤの共用になっています。

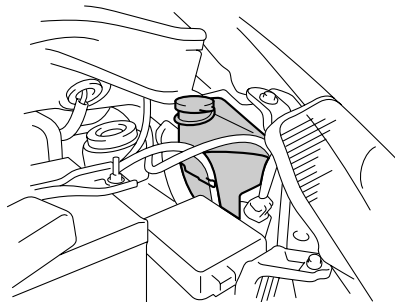

301234



注意

- 降雪時、寒冷時には、フロントおよびリヤガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。
ウォッシャー液がガラスに凍りつき視界不良を起こすおそれがあります。
☆4-5、4-8ページ参照
- 降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。
☆5-3ページ参照
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物などが入らないよう注意してください。
ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

タイヤおよびホイール

■タイヤの点検

タイヤに大きな傷がないか、くぎがささったり石が噛み込んでいないかを日常的に点検してください。

タイヤが異常に摩耗したりしていないかも併せて点検してください。

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらスバル販売店にご相談ください。

⚠ 注意

- 縁石にぶつかったときや荒れた路面を走行したときの衝撃でタイヤやホイールが目に見えない損傷を受けることがあります。縁石に乗り上げないように心がけてください。やむを得ず縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるようにしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられていないか確認してください。
- 走行中いつもと違う振動を感じたり、車両の直進性が悪いようであれば、いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてください。


■タイヤ空気圧と摩耗

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイヤの寿命を延ばすだけでなく走行性能の面で非常に重要です。スペアタイヤを含むタイヤの空気圧は、最低でも月に1回は燃料補給などの際に点検し正しく調整してください。また、長距離走行の前にも必ず点検してください。

空気圧の点検は、タイヤが冷えているときに実施してください。空気圧ゲージを使用し、タイヤ空気圧ラベルに記載されている指定値どおりに調整してください。

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開けたボディ側に貼られています。

タイヤはわずかな距離を走っただけでも暖まり空気圧は上昇します。また、タイヤの空気圧は気温の影響も受けますので、空気圧の点検は屋外で運転開始前に行うのが最良です。タイヤが暖まっているとタイヤの中の空気が膨張するために空気圧は高くなるので誤って空気圧を下げないでください。

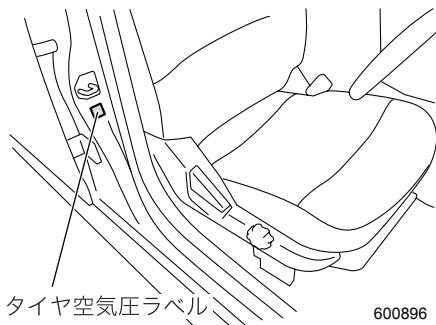

タイヤ空気圧ラベル

600896

注意

- タイヤの空気圧は、見ためではわかりづらいため、必ず空気圧ゲージで点検してください。
- タイヤが温まっているときは約 30 kPa (0.3 kgf/cm²) 空気圧が高くなります。タイヤが冷えたときに再度空気圧を点検・調整してください。
- タイヤが冷えているときは、車を3時間以上駐車しておくか、走行距離が1 km以下の状態を意味します。


タイヤ空気圧が適正でない操縦性能や乗り心地を悪化させるとともにタイヤの偏摩耗や異常摩耗の原因となります。

- 空気圧が適正である場合…

タイヤの接地面が均一に摩耗。

路面との接地性が良くハンドル操作が正確になります。

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減少します。

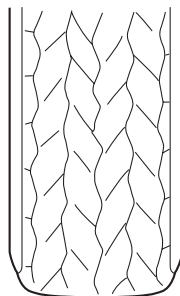


700019

- 空気圧が不足している場合…

タイヤの接地面の端部が摩耗。


車輪の抵抗が増えるため燃料消費量が増加します。

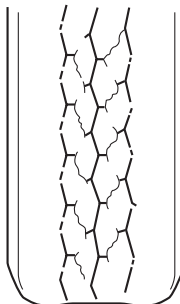

700020

● 空気圧が過大な場合…

タイヤ接地面の中央部が摩耗。
車の乗り心地が悪くなります。
タイヤが路面の凹凸の影響を受けやすくなり、車両故障の原因になります。

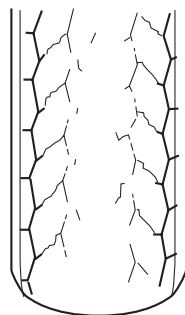

700021

警告

とくに空気圧が低い状態のまま高速走行するとタイヤは極端に変形しタイヤ自体の温度が急激に高くなります。タイヤ温度の急激な上昇は、タイヤの接地面にセパレーション（剥離現象）を生じさせ、タイヤの破裂を引き起こす原因になることもあります。その結果、車両のコントロールを失い事故につながるおそれがあります。

■ **ホイールバランス**

新車時、各ホイールのバランスは調整してありますが、しばらく使用するとタイヤの摩耗とともにホイールバランスが狂ってきます。

ホイールバランスが適正でないとき特定の速度域でハンドルが小刻みに振動したり、直進性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いを感じたらスバル販売店でホイールバランスを点検・調整してください。

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交換した際もホイールバランスの調整をしてください。

■ **ホイールアライメント**


ホイールアライメントとは車の安定性を保つために設定されている、路面や車体に対するタイヤの角度です。タイヤを縁石に強くぶつけたりするとホイールアライメントが狂い、車の安定性が損なわれたりタイヤが異常に摩耗したりすることがあります。

タイヤを縁石などに強くぶつけたりした場合は、スバル販売店でホイールアライメントのチェックを行ってください。

■ ウェアインジケーター

タイヤには、ウェアインジケーター（摩耗状況を表示するもの）がついています。タイヤの接地面の溝の深さが 1.6 mm 以下になると現れます。

タイヤの接地面にウェアインジケーターが現れたときにはタイヤを交換してください。

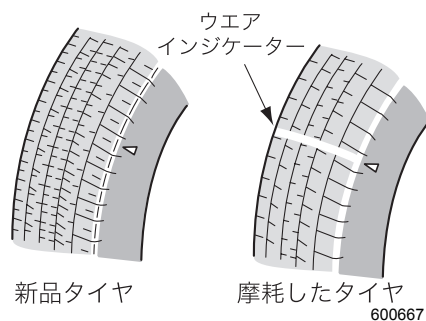

⚠ 警告

ウェアインジケーターが現れたら、タイヤの摩耗が限度以上になっています。すぐにタイヤを交換してください。

ウェアインジケーターが現れたままで雨天の高速走行をすると、ハイドロプレーニング現象*を起こしやすく、その結果車両のコントロールを失い、事故につながるおそれがあります。

*水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象

⚠ 注意

安全のためにタイヤの接地面を定期的に点検しウェアインジケーターが現れる前に新品と交換するよう心がけてください。

車の手入れ

日常の手入れ

■手入れのしかた

下記のような場所を走行した後や、塗装面に異物が付着した場合は、必ず洗車してください。また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、錆の原因となりますので早めに補修してください。

- 凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、ぬかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、錆の原因となりますので車体の下廻り、足廻りを念入りに洗ってください。
- コーラタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。


■保管のしかた

車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。

- 直射日光が当たらない風通しのよい場所。
- 鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛散する場所、木のそばを避けます。
- いたずらされにくい場所。



アドバイス

- ラフロードなどを走行し、泥や砂が床下部に付着したままで放置すると、錆の原因となります。ラフロードなどの走行後には、床下部を洗車し堆積した泥や砂を洗い流してください。なお、洗車する場合は先の尖ったものや鋭利なものを使わないでください。ブレーキホースや配線などに傷をつけるおそれがあります。
- 夏期の屋外に車を止めると車内温度が非常に高くなります。可燃物（ライターやスプレー缶など）は置かないでください。また、インストルメントパネルの上、シートの上にゴム類を置かないでください。変色することがあります。
- 長い間車を使用しない場合には、駐車ブレーキをかけずに“1”あるいは“R”（マニュアル車）／（i-CVT車）に入れ、輪止めをして車が動かないようにしてください。
また、ワイパーを立てておいてください。ブレード（ゴム）のくせ付きや汚れの付着を防止できます。
- ボディカバーについて、下記の点をお守りください。
 - － スバル純正品の中から車に合ったものを選んでください。
 - － とくどき水洗いして砂ぼこりなどを洗い流してください。
 - － 風で飛ばされないように確実にかけてください。
 - － 雨の後はボディカバーを外し、車とボディカバーを乾かしてください。

外装の手入れ

■洗車のしかた

- 水を充分かけながら洗車します。
- ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を使って洗います。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗うときはゴム手袋を着用し、ハンドブラシなどを使って洗います。泥や砂などをよく落としてください。
- 拭き残しがないようにきれいに水を拭き取ります。
- 汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。

注意

- エンジンルーム内には直接水をかけないでください。エンジン始動不良やエンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障、クラッチ切れ不良、ブレーキの効き不良などの原因につながるおそれがあります。
- ランプ類には、有機溶剤などを含んだ洗剤は使用しないでください。もし使用した場合には、完全に洗い流してください。ランプの損傷、または劣化を早めたりするおそれがあります。
- 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなる場合があります。後続車に注意しながらブレーキの効き具合を確かめてください。

アドバイス

- スーパーチャージャー車において、ボンネットのエアインテークグリルには水をかけないでください。
- アルミホイールはセーム皮、スポンジなど柔らかいもので洗います。汚れがひどいときは、中性洗剤を使って洗い、ワックスがけをしてください。

●自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納してください。
- アンテナのロッドを取り外してください。
取り付けたままだと、ルーフに傷がつく場合があります。

☆4-13ページ参照

- 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれがあります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるおそれがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場では、係員の指示に従ってください。

●高圧洗車機を使うとき

- 洗車ノズルと車体との距離を充分離してください。(30 cm以上)
- 同じ場所を連続して洗浄しないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっては高温・高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入ることがあります。
- スーパーチャージャー車において、ボンネットのエアインテークグリルに洗車ノズルを近づけないでください。インタークーラーのフィンが曲がることがあります。

■ワックスのかけかた

洗車のあと、ボディの温度が体温以下のときワックスがけをします。

⚠ 注意

ランプ類には、有機溶剤などを含んだワックスは使用しないでください。もし使用した場合には、完全に拭き取ってください。ランプの損傷、または劣化を早めたりするおそれがあります。

🏠 アドバイス

お使いになるワックス、コンパウンドの使用上の注意をよく読んでから使用してください。

■バンパー塗装面のお手入れ

バンパーの塗装面を末永く綺麗な状態でお乗りいただくために、以下の様な日常のメンテナンス方法を推奨致します。

- ① 中性洗剤を用いてバンパーに付着した汚れをよく洗い落としてください。
- ② 塗装表面に汚れが付着した状態で長期間放置すると、汚れが表面に固着して落ち難くなりますので、こまめな洗車を行ってください。(少なくとも月に1回程度を目安とし、汚れが目立ってきたらその都度洗車してください。)
- ③ 洗車をしてバンパーの汚れが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコンパウンド入りワックスを用いてのお手入れを行ってください。
- ④ 最後にワックス仕上げを行ってください。

アドバイス

【酸性雨に注意】

バンパーに限らず、雨（酸性雨）が降ったときは、出来る限り塗膜上の水分が蒸発する前の洗車をお奨めします。そのままの状態では時間が経過すると、塗膜が酸で侵される事があります。その他、鳥糞・虫・花粉・樹液などの付着は、放置されると塗膜を侵す原因となりますので早めに洗い落としてください。

■ ガラスの手入れ

油膜などがガラスについてワイパーの拭き残しが出たときは、ガラス洗剤剤を使ってきれいに落としてください。

ガラス洗剤剤はスバル純正品を使用してください。

アドバイス

- フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用水はじき剤を使用しますと、ワイパーのビビリの原因になります。
- フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭きが悪くなります。また、夜間の雨降りの場合、対向車のヘッドランプでガラスがぎらぎら光り大変危険です。
このようなときは、油膜落とし専用のガラスクリーナーで除去してください。
- リヤガラス（電熱線）を車内から拭くときは、ガラス洗剤剤を使わず、柔らかい布などで軽く、電熱線に沿って拭いてください。洗剤剤を使うと、リヤウインドウデフォグの電熱線を損傷することがあります。

内装の手入れ

- ① カークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きます。
- ② 水またはぬるま湯を含ませた布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
- ③ 直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。

警告

- シートベルトの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に使用しないでください。シートベルトの強度が低下し、衝突などのとき十分な効果を発揮せず、重大な傷害を受けるおそれがあります。清掃するときは中性洗剤かぬるま湯を使用し、乾くまでシートベルトを使用しないでください。
- 室内の清掃などで車内に水をかけないでください。
オーディオ類やフロアカーペット下の電気部品などに水がかかると火災や故障の原因になるおそれがあります。

アドバイス

- 内装の手入れをするときは、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、またはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になります。また、各種クリーナー類には、これらの成分が含まれているおそれがありますのでよく確認のうえ使用してください。
- 液体芳香剤をこぼさないように注意してください。含まれる成分によっては変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。

■ その他の手入れ


エアコン操作部、メーター、オーディオ操作部、インストルメントパネル、コンソールボックス、スイッチ、セレクトレバーパネルなどのプラスチック部品を清掃するときは、ぬれた柔らかい布を使用してください。

きれいで柔らかい布を水あるいはぬるま湯に浸し、汚れを軽く拭き取ります。

タイヤ・ホイールの交換

■ 回転方向指定タイヤ

回転方向が指定されているタイヤには回転マークが表示されています。タイヤを取り付けるときには回転方向マークを前進方向に合わせてください。左右を入れ替えないでください。

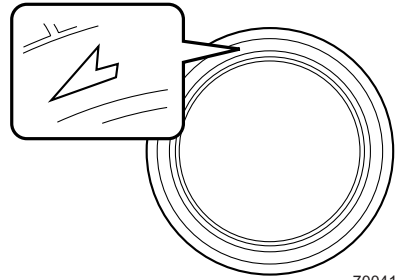


700419

■ タイヤの位置交換（タイヤローテーション）


タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なります。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの摩耗を均一にする必要があります。5,000 kmごとに前後のタイヤの位置交換を行うことが最善です。

回転方向指定タイヤの場合

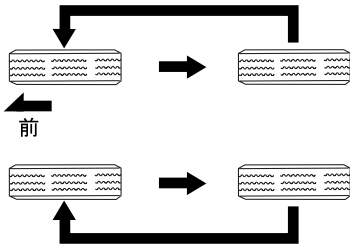

700400

回転方向指定タイヤ以外の場合

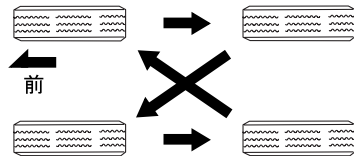

700401

🏠 アドバイス

- タイヤの位置交換をする際は、タイヤの偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタイヤを交換してください。
タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナットの締め付けを確認してください。
約1,000 km走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してください。
いずれかのナットがゆるんでいるようであれば締め付け直してください。
- 前輪と後輪ではタイヤの空気圧が異なります。タイヤの位置交換後は、必ず空気圧を調整してください。

■ タイヤの交換

ホイールおよびタイヤは単なる付属品ではなく、設計上でも大変重要な役割を果たしています。

お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバランスさせた、車の性格に最も合ったタイヤが標準装備として取り付けられています。タイヤを交換する際は、タイヤ空気圧ラベルに指定されているタイヤを使用してください。

タイヤを交換するときは、下記事項をお守りください。

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。

⚠️ 警告

- 4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。
 - － 4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。
 - － 著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - － 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - － タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
 - － 応急用スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

☆7-3ページ参照

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着するときも同様です。

- ラジアルタイヤ以外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、事故につながるおそれがあります。

■ホイールの交換

- ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。
- ホイールのサイズはサービスデータをご覧ください。

☆8-6ページ参照

警告

仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触したり、タイヤと車体とのすき間が変わることで操舵時にタイヤが車体に接触し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。

アドバイス


- ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご相談ください。
- アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- タイヤやホイールを交換したときは、ホイールバランスを確実にとってください。

ワイパーブレードの交換

■ワイパー本体の交換


●フロント

- ① ワイパーアームについているツメを押しながらブレードを矢印の方向に引いて外してください。

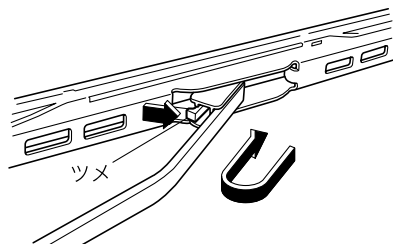

700370

- ② ワイパーアームに新品のワイパーブレードを取り付けてください。このときブレードが確実に固定されていることを確認してください。

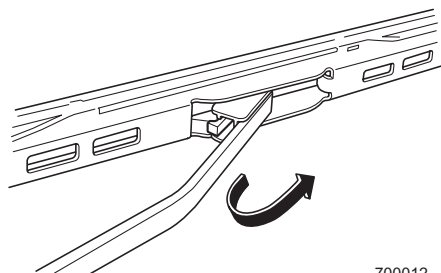


700012

- ③ 手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。


●リヤ

- ① ワイパーアームを起し、ワイパーブレードを図のように回してください。

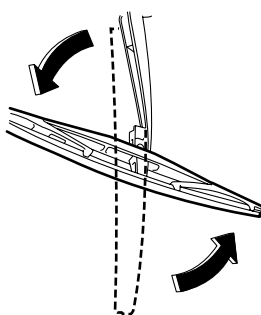

700011

- ② ワイパーアームを手で支えながら、ワイパーブレードを手前に引き、取り外してください。

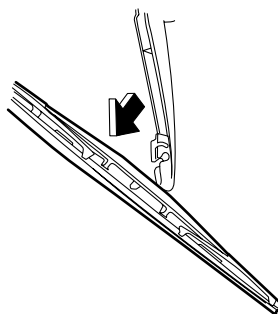


700013

- ③ ワイパーアームに、新品のワイパーブレードを取り外しの逆手順で取り付けます。手を添えながらワイパーアームを元の位置に戻してください。

■ブレードラバーの交換方法


●フロント

- ① 古いブレードラバーを引き抜きます。図のように凸部分をつまんで引き抜いてください。

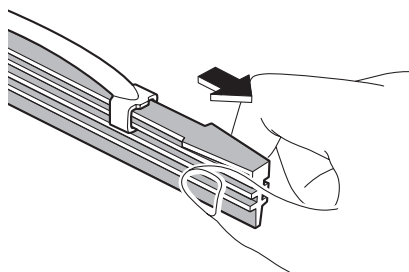


700014

- ② 新しいブレードラバーを挿入します。このとき、ラバーの溝を間違えないように挿入してください。

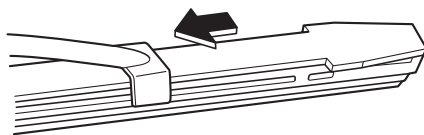

700015

- ③ ブレードラバー先端のストッパーにブレードのツメを確実に挿入してください。適切に挿入されていないとガラス面に傷をつけるおそれがあります。

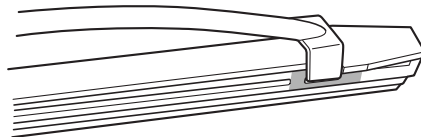


700016

- ④ 確実に装着されているか、確認してからワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス表面に傷をつけるおそれがあります。


●リヤ

- ① ブレードラバー端部をワイパーブレードから外してください。

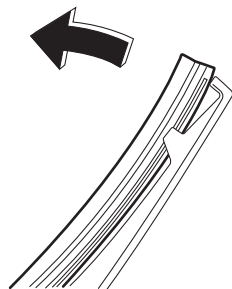

700017

- ② ワイパーブレードのツメ部からブレードラバーを引き抜いてください。

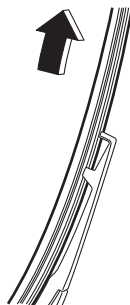


700018

- ③ ワイパーブレードに新品のワイパーブレードラバーを挿入してください。このとき、ブレードラバーの溝部にワイパーブレードのツメ部が挿入されていることを確認してからワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。

⚠ 注意

- ワイパーブレードを外したときは、ワイパーアームを倒さないでください。フロントガラスに傷がつくことがあります。
- 起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながら、ゆっくりとウインドウガラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻すとワイパーアームの変形や、フロントガラスに傷がつくことがあります。


 **アドバイス**

- ワイパーブレード本体およびブレードラバー（ゴム）はスバル純正品をご使用ください。純正品以外を使用すると、適切に装着できない場合があります。
- ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続けるとガラスに傷をつけるおそれがあります。払拭性能が落ちてきたり、スジつきが目立つようになったら早めに交換してください。


バルブ（電球）の交換

交換方法が記載されていない電球の交換につきましてはスバル販売店にご相談ください。

<ステラ>

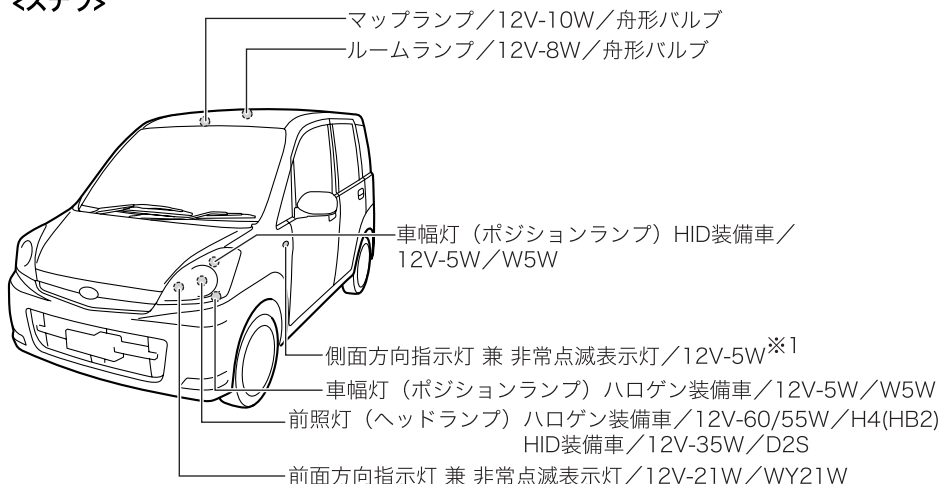


<ステラカスタム、リベスタ>

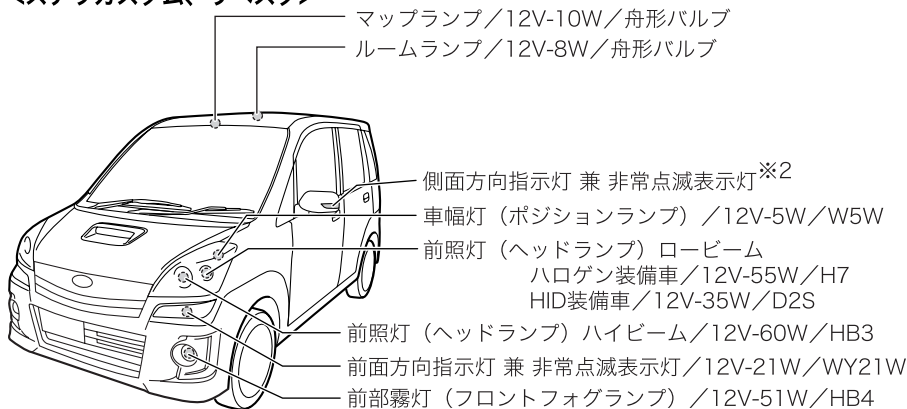

※1 バルブ交換時はランプと一体型のためASSY交換になります。

※2 エントランスランプ、ブルーイルミネーション、ステラカスタムおよびリベスタの側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯はLEDタイプとなっております。交換はスバル販売店にご相談ください。

601269

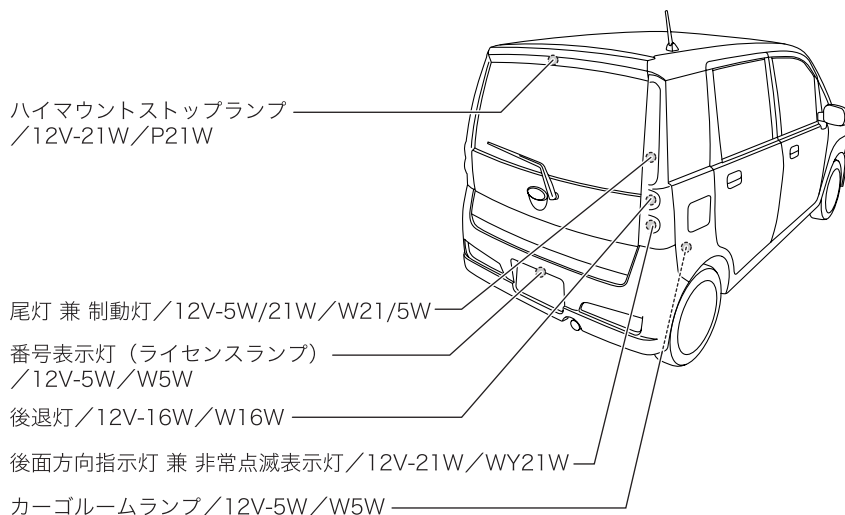


601277

警告

- HIDヘッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。HIDヘッドランプのバルブ交換はスバル販売店にご依頼ください。
- 電球を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。

注意

- 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに交換すると、車両火災の原因につながるおそれがあります。
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると損傷してガラスが飛び散ることがあります。取り扱いには十分に注意してください。
- ハロゲンバルブの電球の表面に手などが触れないようにしてください。使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤のうすい水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き取ってください。

 **アドバイス**

- 電球が点灯しない場合、ヒューズが切れていることがあります。ヒューズの点検も行ってください。

☆6-36ページ参照


- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差による空気中の水分が付着するもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。
ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときや、ランプ内に水がたまっているときは、スバル販売店にご相談ください。
- 電球を交換するときに、部品の破損などが心配な方はスバル販売店にご相談ください。
- 室内灯を外す場合などでマイナスドライバーを使用するときは、傷がつかないようにマイナスドライバーの先端をビニールテープや布で覆ってから作業してください。
- 取り外した部品をなくさないようにして、元どおりに取り付けてください。電球のソケットなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因になります。
- 電球を交換したときは、点灯、消灯、点滅を確かめてください。
- ヘッドランプを交換したときは法律で定められた光軸調整が必要となります。スバル販売店にご相談ください。
- ランプ本体をネジで締め付けるとき、締め過ぎてランプ本体を割らないように気をつけてください。

■ヘッドランプ (ステラのハロゲン装備車)


警告

HID ヘッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。HID ヘッドランプのバルブ交換はスバル販売店にご依頼ください。



- ① コネクターの左右を押しながら、コネクターを抜きます。

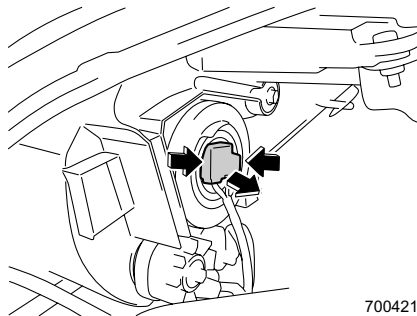

- ② ゴムカバーを取り外します。

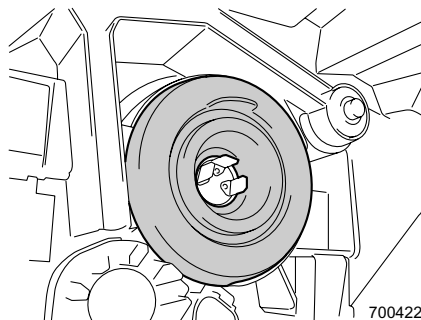


③ 止め金を外し、電球を引き抜きます。

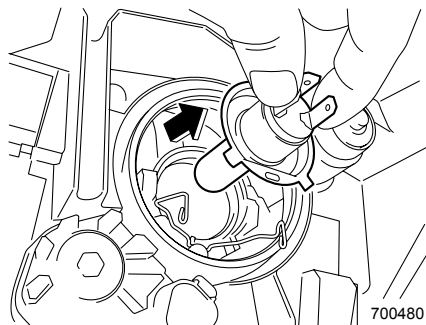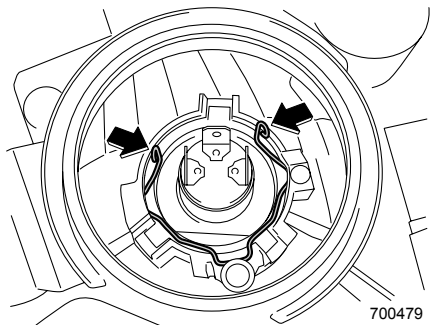


■ヘッドランプ (ステラカスタム、リベスタ)

●ハイビーム

① コネクターを抜きます。

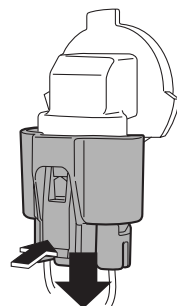

② 電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

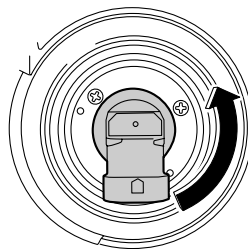


●ロービーム（ハロゲン装備車）



警告


HID ヘッドランプは高電圧を使用しています。不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。HID ヘッドランプのバルブ交換はスバル販売店にご依頼ください。

- ①カバーを反時計回りに回し、取り外します。

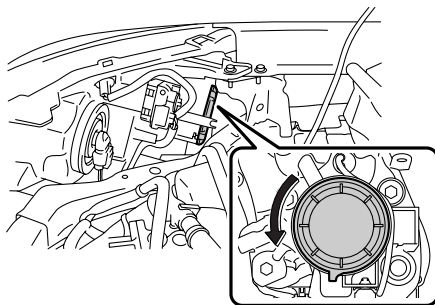


700473

- ②コネクターを抜きます。

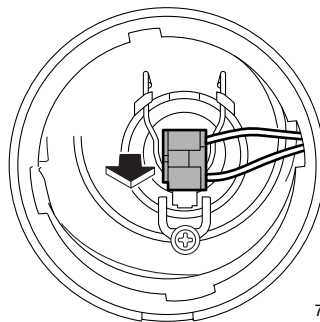


700474

- ③止め金を外し、電球を引き抜きます。

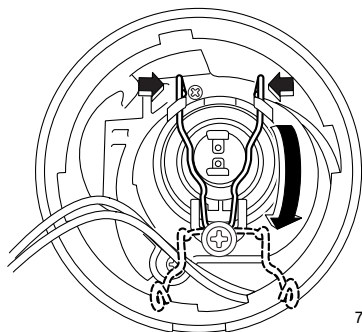

700423

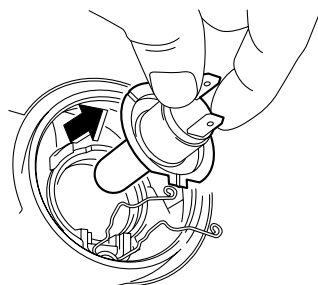


700424


■車幅灯

- ① 電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

ステラ

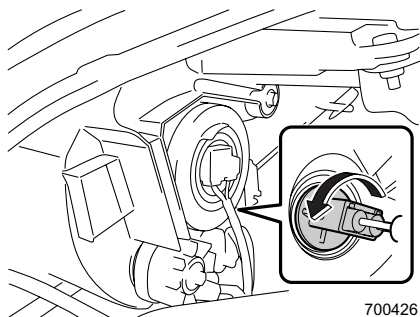

ステラカスタム、リベスタ

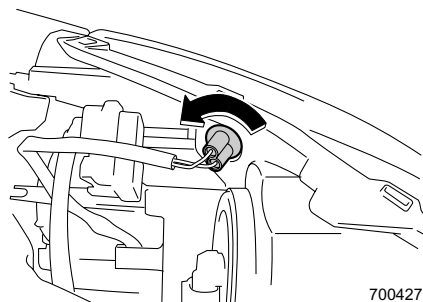


- ② ソケットから電球を引き抜きます。

■前面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯

●ステラ



- ① 電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。
- ② ソケットから電球を引き抜きます。

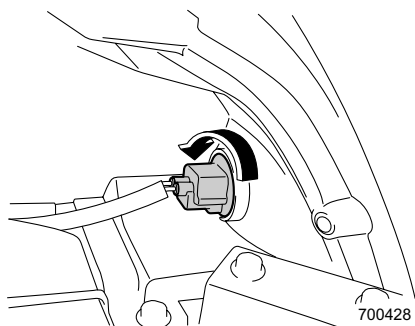

●ステラカスタム、リベスタ（スーパーチャージャー車）

〈運転席側〉


- ① 交換する電球の側と反対側にハンドルをいっぱい回します。
- ② フェンダー内張りのクリップを4本外します。

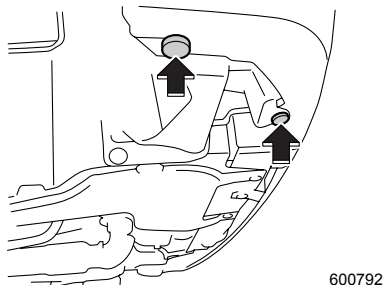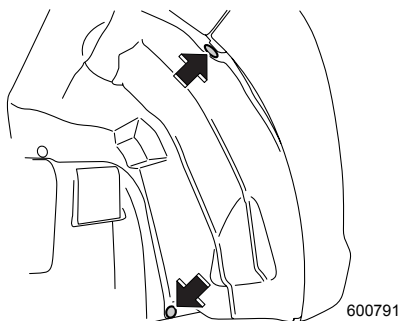


🏠 アドバイス

- クリップは以下の手順で取り外します。


- ① プラスドライバーでクリップ中央部を反時計回りに回します。
- ② クリップ中央部が飛びでてきたらクリップ全体を引っ張り、外します。

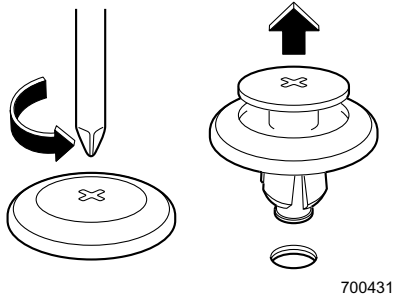

- クリップを取り付けるときは、外した状態のまま差し込み、クリップ中央部を押し込みます。

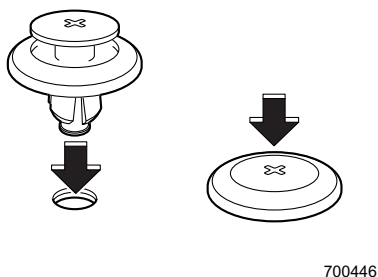


③ 内張りをめくります。

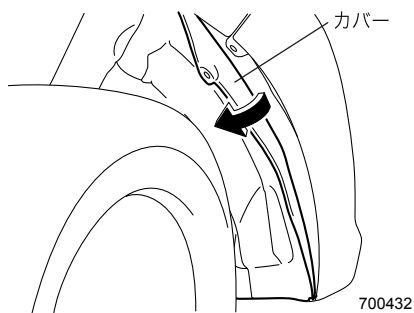

④ 電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。


⑤ ソケットから電球を引き抜きます。

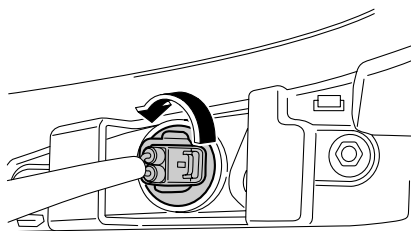

700433

〈助手席側〉

① 電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

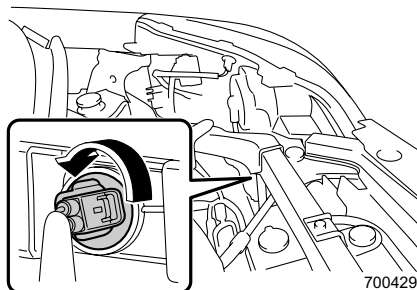


700429

② ソケットから電球を引き抜きます。



●ステラカスタム、リベスタ（スーパーチャージャー車以外）

- ①電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。
- ②ソケットから電球を引き抜きます。

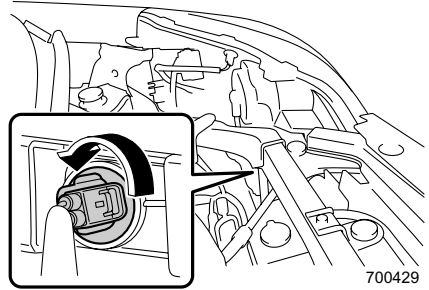


■前部霧灯（ステラカスタム、リベスタ）


- ①交換する電球の側と反対側にハンドルをいっぱいに回します。
- ②フェンダー内張りのクリップを4本外します。
☆クリップの外しかたは6-28ページを参照してください。

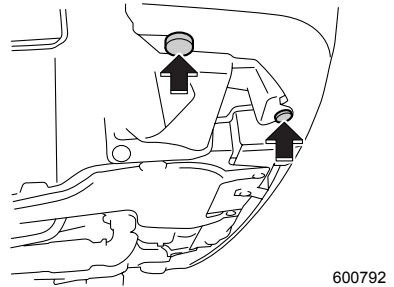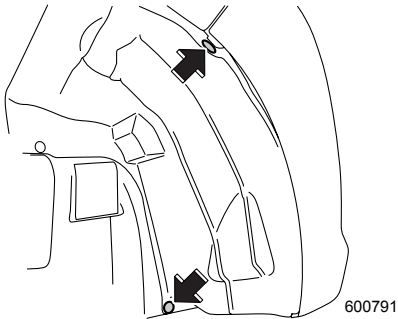

- ③内張りをめくります。

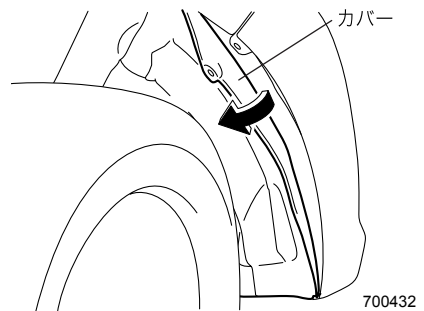

- ④ コネクターを外します。

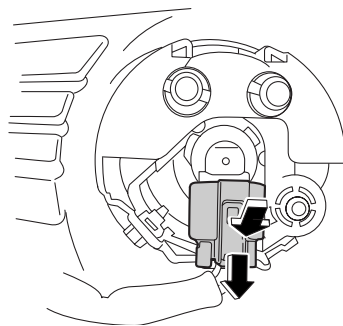


600838

- ⑤ 運転席側の電球を交換する場合は時計回りに、助手席側の電球を交換する場合は反時計回りにソケットを回し、ソケットを取り外します。

助手席側


運転席側

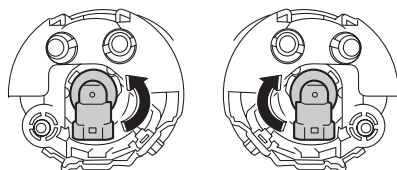

600839

■側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯（ステラ）

- ① 車両の前方に向かってランプを押し、ランプを車両から取り外します。
- ② ソケットからコネクターを引き抜きます。

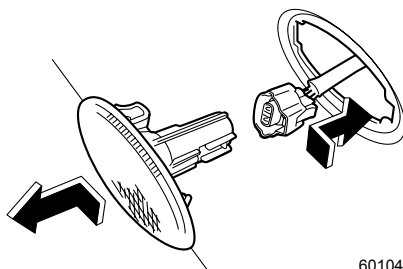


601042

🏠 アドバイス

側面方向指示灯 兼 非常点滅表示灯は一体式となっています。分解はできませんので、ランプ一体で交換してください。


■ハイマウントストップランプ

- ① リヤゲートを開けます。
- ② ネジ2本をゆるめ、カバーを外します。

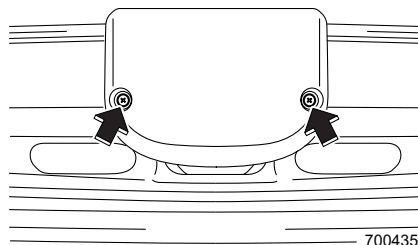

700435


- ③ 電球をソケットの方向に押し込みながら反時計回りに回し、ソケットから外します。

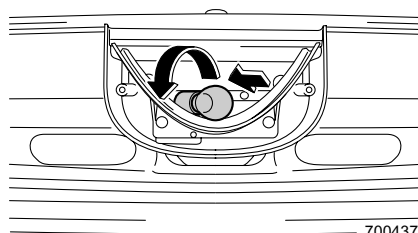

700437


■リヤコンビネーションランプ

- ① リヤゲートを開けます。
- ② リヤコンビネーションランプのネジ2本を外します。

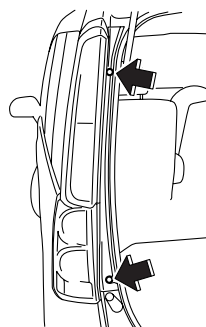


700436

- ③ 車両からランプ本体を引き抜きます。ランプ本体は、図の点線箇所クリップで内側から固定されています。

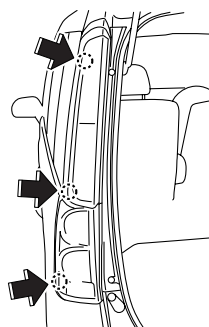

601276

- ④ 電球のソケットを半時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。

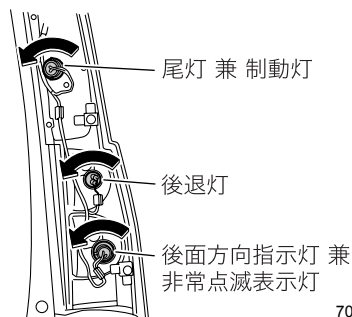


700438

- ⑤ ソケットから電球を引き抜きます。

■カーゴルームランプ

- ① レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズ本体を取り外します。

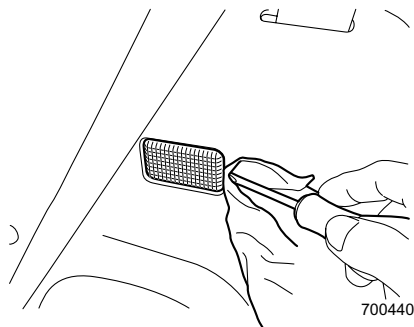


700440

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ② コネクターを外します。

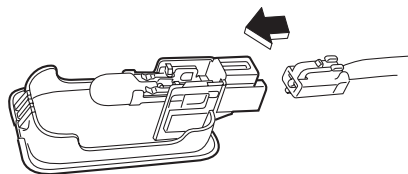


600898

- ③ 電球を引き抜きます。


■ マップランプ

- ① レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズ本体を取り外します。

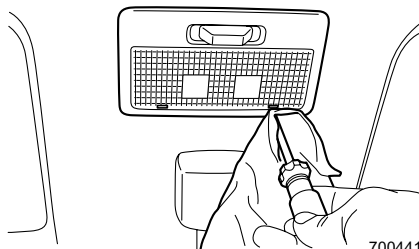

700441


- ② 電球を引き抜きます。

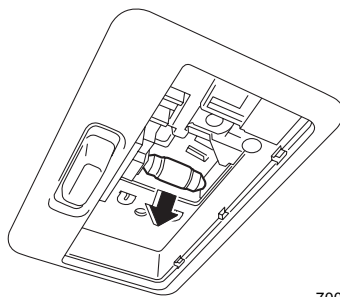

700476


■番号表示灯（ライセンスランプ）

- ① 番号表示灯カバーの右側にある切り欠きにマイナスドライバーを差し込み、てこの原理で番号表示灯カバーを取り外します。

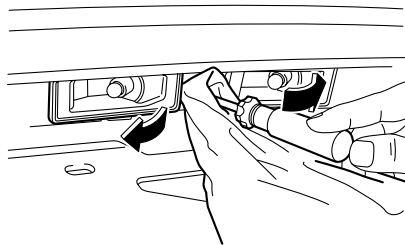

700442


- ② 電球のソケットを反時計回りに回し、ソケットを引き抜きます。
- ③ ソケットから電球を引き抜きます。

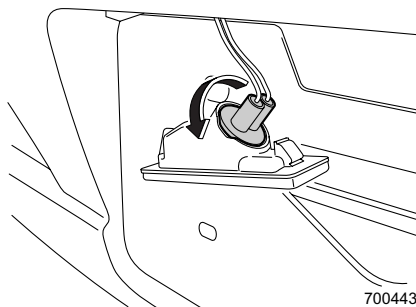

700443

■ルームランプ

- ① レンズの縁にマイナスドライバーを差し込み、レンズを取り外します。

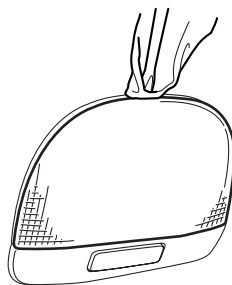


700447

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ② 電球を引き抜きます。

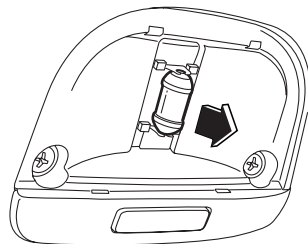


700025

ヒューズの点検・交換

バッテリーが上がっていないのに、ランプが点灯しない、電気装置が動かないときは、ヒューズ切れやバルブ（電球）切れが考えられます。


この場合、以下の手順で確認してください。

- ① エンジンスイッチを  またはLOCKの位置にします。
- ② ヒューズが切れていないかを点検します。
 - 故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスカバー、リッド（フタ）の裏に記載している表示で確認し、点検します。
- ③ 切れているときは、ヒューズを交換します。


■ヒューズボックスの位置

●エンジンルーム内

ボンネットを開け、ヒューズボックスカバーを取り外します。

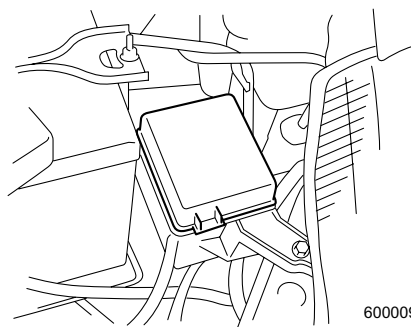

600009

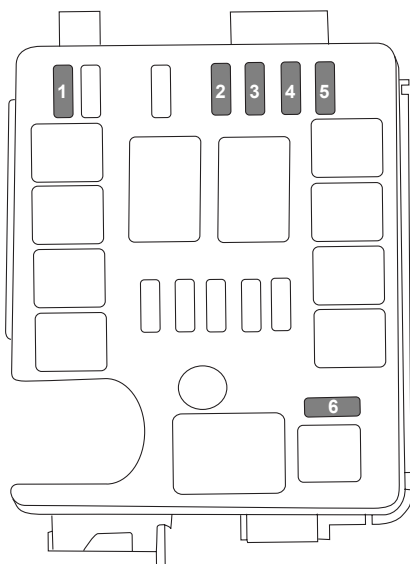

600807

No.	ラベル表示	内容	容量 (A)
1	ABS V.	ABSユニット	20
2	BKUP	バックアップ	15
3	HID U.	HIDランプ	10
4	H/L RH	ヘッドランプ右側	15
5	H/L LH	ヘッドランプ左側	15
6	ALT S	オルタネーター	15

●室内

助手席側カップホルダー下のサイドポケットの奥にあります。


指定したヒューズ以外使用しないで下さい。
ヒューズブラーは、エンジンルーム内のヒューズボックスにあります。

7.5A フェール リフラス	7.5A ブレーキ ランプ	10A ストップ ランプ	15A ホーン	10A パー キング ランプ	15A ヘッド ランプ ヒーター	15A ヘッド ランプ ヒーター	15A ヘッド ランプ ヒーター	15A ヘッド ランプ ヒーター
7.5A ミラー	7.5A エア コン ディショ ナー	10A エア コン ディショ ナー	15A シート ベルト	15A ドア ロック	15A EG E/F ECU	15A リフト アップ	10A ター ン シグ ナル	20A ブレー ク ランプ
10A ブレー ク ランプ	15A ブレー ク ランプ	15A ブレー ク ランプ	30A ブレー ク ランプ	10A UNIT IG		7.5A メー ター	15A ブレー ク ランプ	15A ブレー ク ランプ

601087

▼取り外し手順

サイドポケットの奥にあるリッド（フタ）の取っ手を引き、リッドを取外してください。

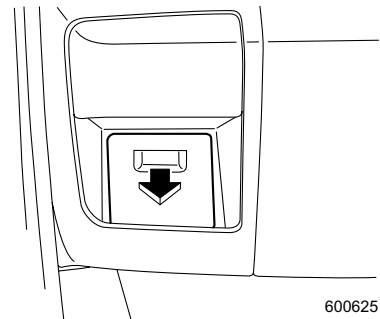

600625

▼取り付け手順


取り付け時は逆の手順で取り付けます。

■ヒューズの点検・交換

●ヒューズの外しかた


ヒューズボックスカバー、リッド（フタ）の裏にヒューズ配列が表示されています。

- ①故障の状況から点検すべきヒューズを確認します。
- ②エンジンルーム内のヒューズボックスにあるヒューズブラーを抜き取ります。

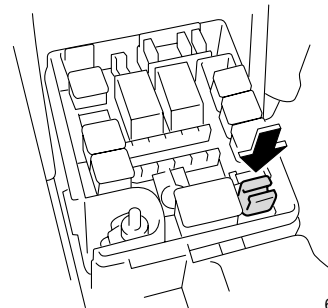

601093

- ③ ヒューズブラーでヒューズをつかみ、抜きます。

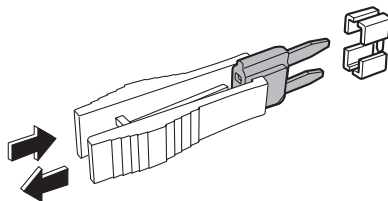


600160

●ヒューズが切れているとき

切れたヒューズと同じ容量（アンペア数）のヒューズと交換してください。

ヒューズについては、スバル販売店にご相談ください。

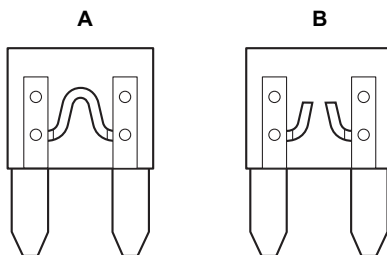

600041

切れていない状態

切れている状態

⚠ 注意

ヒューズを交換するとき

- 必ずエンジンスイッチを□またはLOCKにしてください。▣またはONの場合、ショートするおそれがあり危険です。
- 指定容量のヒューズに交換してください。
また、ヒューズの代わりに針金や銀紙などは絶対に使わないでください。
配線の過熱、焼損や火災の原因になります。

🏠 アドバイス

ヒューズが切れた場合は、電気系統の異常が考えられます。交換後は、スバル販売店で点検を受けてください。

●ヒューズが切れていないとき

- ランプ類が点灯しないときは、電球を点検し、切れているときは交換してください。
また、電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。
- ランプ類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

エアフィルターの交換 ✂

エアコンにエアフィルターが装着されている場合、快適にお使いいただくため定期的に変換してください。


エアフィルターは、ブレーキペダルの左横にあります。

■交換時期

12,000 km走行ごとまたは1年ごと

■交換方法

カバーを固定しているネジ7本を外します。
カバーを取り外し、エアフィルターを交換します。

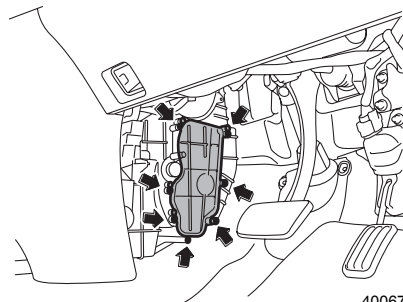


リモコンキーの電池交換

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。


使用電池……ボタン電池CR1620

- ① ネジ（1本）を外します。

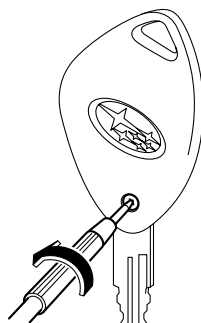


200024

- ② 溝部にマイナスドライバーを差し込み、カバーを外します。

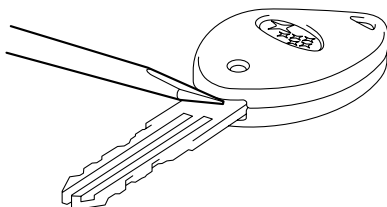

200025

- ③ 電池とリモコンケースの間に絶縁テープなどを巻いたドライバーを差し込んで図のように取り出します。

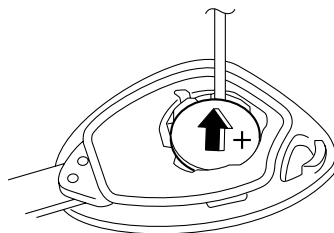


200795

次ページへ ⇒


⇒前ページより

- ④新しい電池を⊕極を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けます。

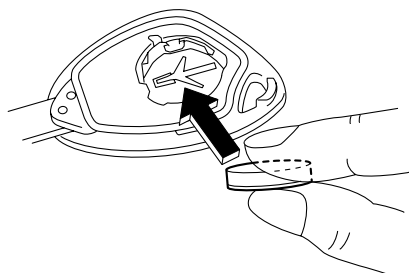

200117

- ⑤ネジ（1本）を確実に取り付けます。

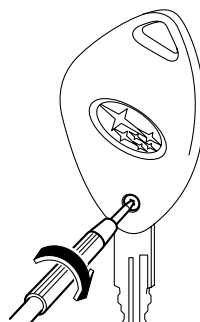

601271

⚠ 注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣類に帯電している静電気を放電してください。静電気によりリモコンキーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合は、静電気が除去できる物をあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意ください。

🏠 アドバイス


- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。故障の原因となりますので、次のことに注意してください。
 - － 端子部分などを曲げない
 - － 水、油などでぬらさない
 - － ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換は販売店に依頼することをお奨めします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はリモコンキーの機能が正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを定めている場合は、その条例に従ってください。

アクセスキーの電池交換 ❖

作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

使用電池……ボタン電池CR2032

- ① 溝部にビニールテープや布で覆ったマイナスドライバーを差し込み、カバーを外します。

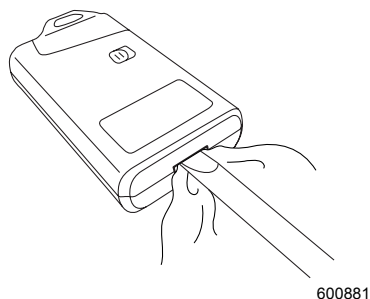


600881

次ページへ ⇒


⇒前ページより

- ② 電池とアクセスキーケースの間に絶縁テープなどを巻いたドライバーを差し込んで図のように取り出します。

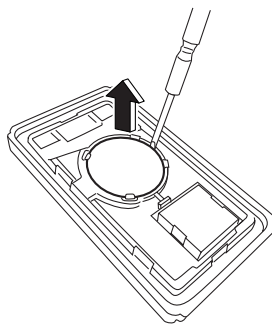


600882

- ③ 新しい電池を⊕極を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。

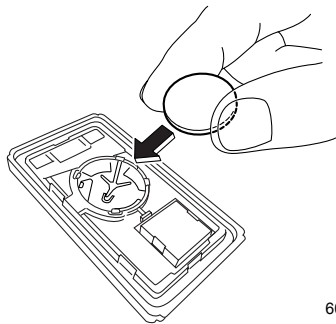


600877

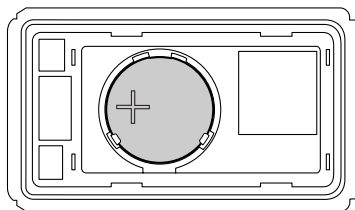

600878

⚠ 注意

- 電池交換をする場合は、必ず身体や衣類に帯電している静電気を放電してください。静電気によりアクセスキーが損傷するおそれがあります。静電気を放電する場合は、静電気が除去できる物をあらかじめ用意しておくか、金属部分などに手を触れてください。
- 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないようにとくにご注意ください。

 **アドバイス**

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。故障の原因となりますので、次のことに注意してください。
 - － 端子部分などを曲げない
 - － 水、油などでぬらさない
 - － ゴミなどの異物を入れない
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。
- 電池交換は販売店に依頼することをお奨めします。
- 電池は新品を使用してください。
- 電池交換後はアクセスキーの機能が正常であることを確認してください。
- ボタン電池を廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁してください。電池が重なり合ったり、他の金属製品を混ぜたりすると電池がショートして、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。また、自治体が条例などを定めている場合は、その条例に従ってください。

MEMO

7

万 ー の と き

ジャッキ、工具、スペアタイヤ

ジャッキ、ジャッキハンドル	7- 2
工具	7- 3
応急用スペアタイヤ	7- 3

パンクしたタイヤの交換

タイヤ交換手順	7- 6
---------	------

発炎筒について 7-11

故障したとき

踏切で動けなくなったとき	7- 13
高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき	7- 13
路上で動けなくなったとき	7- 14
故障時の対応方法と連絡先	7- 14

けん引のとき

けん引してもらうとき	7- 15
------------	-------

オーバーヒートしたとき 7-19

バッテリーが上がったとき 7-22

事故が起きたとき 7-24


ジャッキ、工具、スペアタイヤ

ジャッキ、ジャッキハンドル


■ジャッキ

荷室の床下に収められています。

- ① 荷室の床のフタを、助手席側にある穴に指をかけ、取り外します。

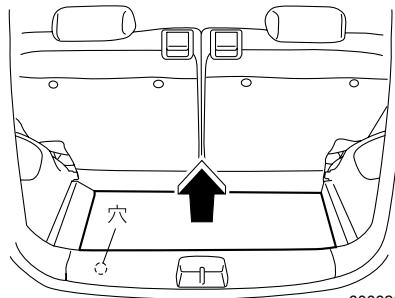

- ② 荷室左側の床下に収められています。ジャッキをゆるめて取り出します。

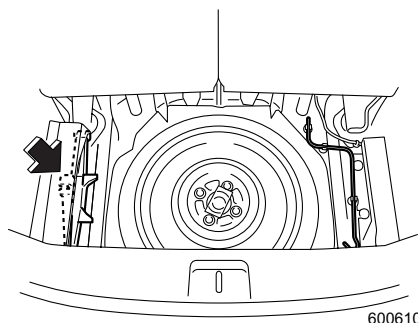


🏠 アドバイス

〈スライドシート装着車〉

荷室の床のフタを取り付ける際は、シートを最前部位置にしてください。

■ジャッキハンドル

荷室右側の床下に収められています。床のフタを取り外してからジャッキハンドルを取り出してください。

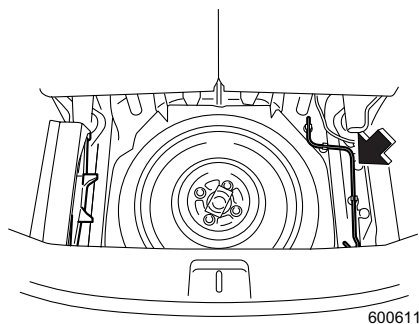


600611

工具

工具は定めた場所に置いておくと、万一のときすぐに取り出しやすく、また、ご自分で必要と思われる工具もそろえておくと点検や手入れのとき役立ちます。

- ツールバッグ
- ドライバー（+、-両方に使えます）
- けん引フック
- ホイールナットレンチ

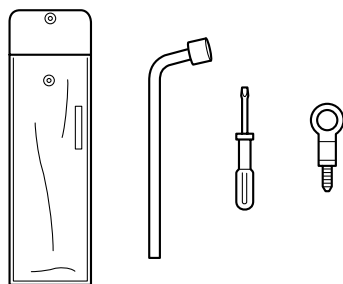


600468

応急用スペアタイヤ

■スペアタイヤ

荷室内のフロア部に格納されています。固定ネジをゆるめて取り外してください。

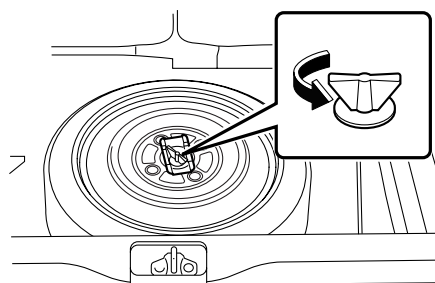

600054

万一のとき

 **注意**

応急用スペアタイヤは標準タイヤがパンクしたとき応急用としてのみ使用するタイヤです。応急用スペアタイヤのホイールに貼ってある注意書をよく読み、使用するときには次のことを守ってください。

- 応急用スペアタイヤは後輪のみ装着してください。
- 前輪がパンクしたときは、後輪のタイヤを前輪につけ、後輪に応急用スペアタイヤを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着したときは、80 km/h以下の速度で走行してください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は空気圧ゲージを使用して必ず点検してください。(月1回程度) 空気圧が不足している状態で走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
空気圧：420 kPa (4.2 kgf/cm²) (走行前のタイヤが冷えているとき)
- 指定(車載)の応急用スペアタイヤを使ってください。
この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたとき、一時的に使用するタイヤです。パンクしたタイヤは直ちに修理し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンを装着しないでください。雪道、凍結道路で前輪がパンクした場合も同様に応急用スペアタイヤを後輪に使用し、外した後輪を前輪につけてからタイヤチェーンを装着してください。
- 応急用スペアタイヤを装着しているときは、標準タイヤ装着時に対し車高が低くなります。突起物などを乗り越えるときは、同じ感覚で運転すると下部をぶつけるおそれがあります。
- スリップサインが現れたら新品の応急用スペアタイヤと取り替えてください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときはスバル販売店にご相談ください。

パンクしたタイヤの交換

警告

- エンジンをかけたままのジャッキアップや、ジャッキアップしてからのエンジン始動などをしないでください。車が発進する場合やジャッキが外れるなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ジャッキアップしたときは車内に入ったり、車体に振動を与えないでください。ジャッキが外れることがあります危険です。
- ジャッキアップしたときは車両の下にもぐり込まないでください。ジャッキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。

アドバイス

- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他の車のジャッキは使わないでください。車載のジャッキ以外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、車体を変形させるおそれがあります。また、車載されたジャッキは他車には使わないでください。
- ジャッキはタイヤ交換あるいはタイヤチェーンの脱着以外に使わないでください。
- 平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- ジャッキ使用前に駐車ブレーキをかけ、i-CVT車はセレクトレバーを[P]に、マニュアル車はシフトレバーを“R”または“1”にしてください。
- 輪止めなどをして車を固定してください。
- 同乗者は必ず車から降りてください。
- ジャッキと車両の間に台やブロックなどを挟まないでください。
- タイヤを取り付けた後、1,000 km程度走行したら、もう一度規定の力で締め直してください。

☆7-8ページ参照

- 車体に振動がでたときはスバル販売店で点検整備を受けてください。パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などが原因でホイールバランスが狂うことがあります。
- ガレージャッキなどを使用してジャッキアップする場合、スバル販売店にご相談ください。

タイヤ交換手順

■交換前にすること


- ①交通のじゃまにならず、安全に作業ができる場所に車を止め、エンジンを止めます。




注意

安全な場所を選んでください

地面が平坦で硬く、車が安定する場所を選んで止めてください。

- ②駐車ブレーキを確実にかけます。
- ③マニュアル車はシフトレバーを“R”または“1”に、i-CVT車はセレクトレバーを  に入れます。
- ④非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板（停止表示灯）を使用します。
- ⑤車が動き出さないように交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをします。
(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合を示しています。)
- ⑥ジャッキハンドル、ジャッキ、応急用スペアタイヤ、工具を取り出します。

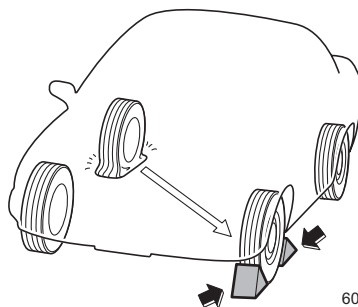

600042

☆7-2ページ参照

- ⑦応急用スペアタイヤを交換するタイヤ近くの車体の下に置きます。




アドバイス

輪止めおよび停止表示板（停止表示灯）は車載されていませんので必要に応じて準備しておいてください。

■ジャッキアップするとき

- ① 交換するタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き、ジャッキ頭部が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキを手で回します。

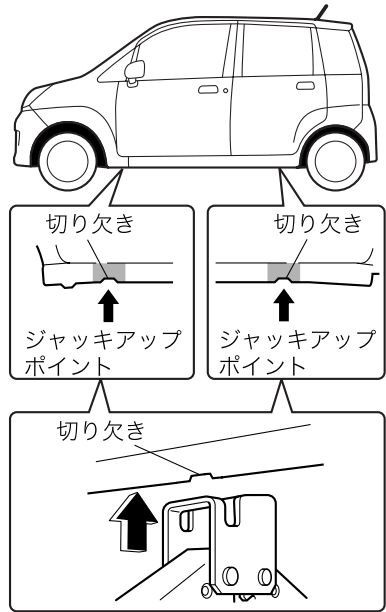


700810

⚠ 注意

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認してください。
ジャッキアップポイント以外にジャッキがかかっているとジャッキが倒れてけがをしたり、車体を傷つけるおそれがあります。

- ② フルホイールキャップ装着車は、ホイールキャップの切り欠き部にマイナスドライバーを差し込み、タイヤ側にこじって外します。

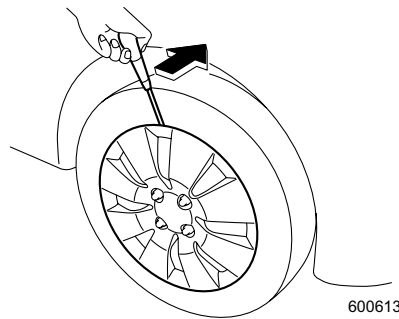


600613

万
一
の
時
き


次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ③ ホイールナットレンチを使い、全てのホイールナットを約半回転ゆるめます。

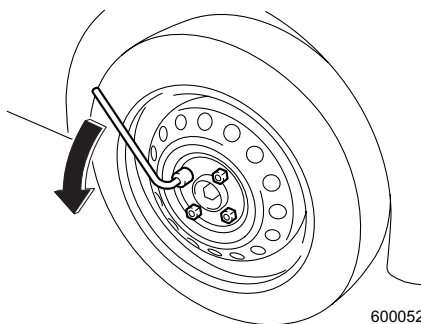


- ④ ジャッキにジャッキハンドルを取り付けます。ジャッキハンドルを回し、タイヤが地面から少し離れるまで車体を上げます。

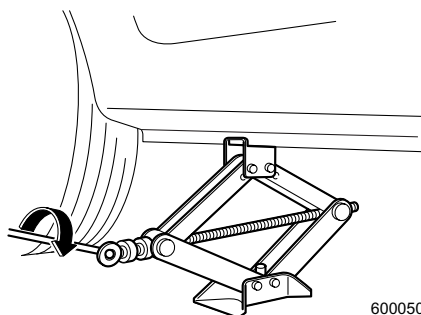


■ タイヤ交換

- ① ホイールナットを外します。

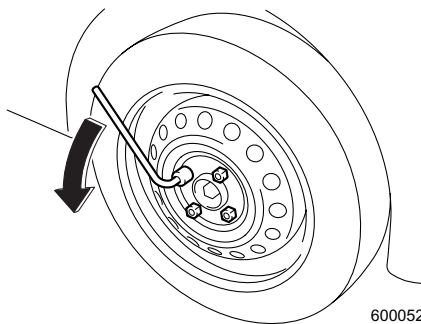


② タイヤを着け替えます。

このとき、ホイール取付部とホイールの接触面の汚れを拭き取ってください。

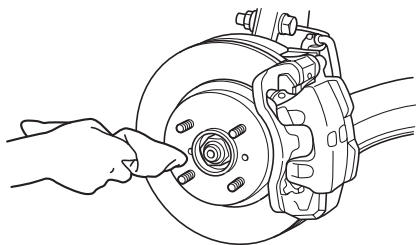

600027

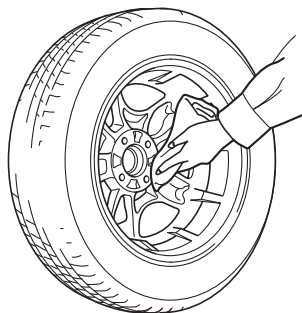


600028

アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ③ ホイールナットを手で回して取り付けます。
その後ホイールがガタつかない程度までホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。
- ④ ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。
- ⑤ ホイールナットレンチを使用して、図の順番に2、3回にわけてホイールナットを締め付けます。

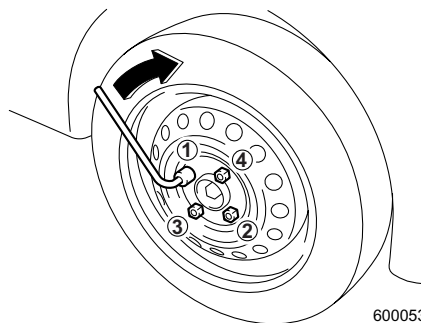

600053

レンチの柄の先端に かける力	締付トルク (参考)
400~500 N (40~50 kg)	100 N・m (10 kg・m)

注意

- ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め過ぎないでください。
- ナット、ホイールの座面、ネジ部にオイルやグリースなどがつかないようにしてください。油がついていると締め過ぎの原因になります。

■パンクしたタイヤの格納


スペアタイヤが格納されていた場所にしまいます。

■タイヤ交換後

- ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチを元の場所へ戻します。
- ☆7-2ページ参照
- 最初はゆっくり走り、異音や振動がないか確かめます。
 - パンク修理後はすみやかに応急用スペアタイヤから標準タイヤ（修理したタイヤ）に交換してください。フルホイールキャップ装着車は、キャップを確実に取り付けてください。

発炎筒について

グローブボックス左下に備えつけてあります。
 使用方法は発炎筒の外筒に書いてありますので、あらかじめ確認しておいてください。

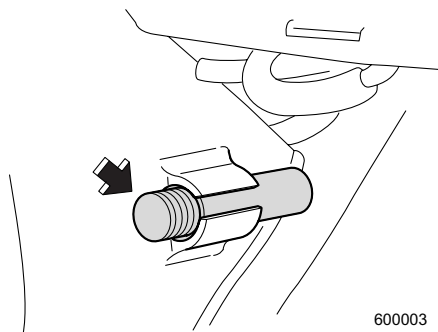

600003


■発炎筒の使いかた

① ケースをひねり、ケースを取り外します。



600029

② ケースを本体の後部に取り付け、白いキャップを取り外します。

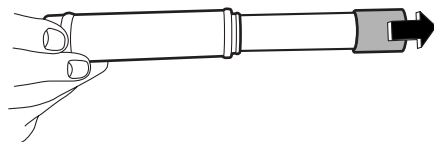


600030

次ページへ ⇒

万
一
の
と
き

⇒前ページより

- ③ 本体の先端に、キャップ頭部のすり薬でこすると着火します。

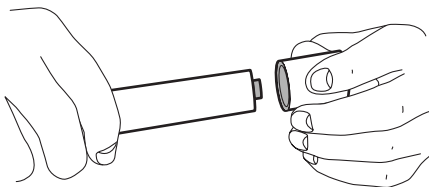

600031

警告

- 発炎筒をお子さまにはさわらせてないでください。いたずらなどにより発火し、やけどや火災につながるおそれがあります。
- 燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。
- 筒先を顔や体に向けたり、人に近づけたりしないでください。やけどをすることがあります。
- トンネルの中で使わないでください。煙が視界を悪くするので危険です。トンネルの中では非常点滅灯を使用してください。

☆3-16ページ参照

アドバイス


発炎筒はすぐに使えるようにしておいてください

発炎筒には有効期限が明示されています。有効期限が切れる前にスバル販売店でお求めください。

故障したとき

踏切で動けなくなったとき

脱輪などで脱出できないとき、非常ボタンがある踏切では、非常ボタンを押してください。非常ボタンがない、位置がわからない、緊急を要するときは、発炎筒を使い合図をしてください。

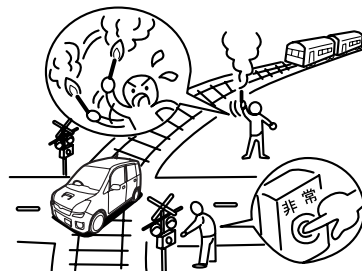

600614


アドバイス

マニュアル車、i-CVT車ともエンジンスイッチを IV またはSTARTで保持して（スターターを回している状態）、一時緊急的に車を動かすことはできません。

- i-CVT車は P および N 以外ではスターターが回りません。
- マニュアル車はクラッチペダルを踏まないとスターターが回りません。

高速道路、自動車専用道路で動けなくなったとき

- ① 車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板または停止表示灯を置いてください。

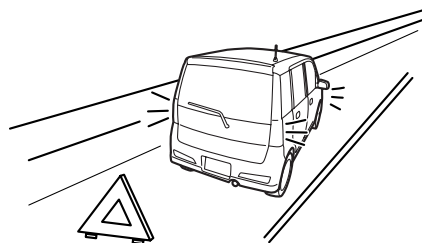


700822

次ページへ ⇒

⇒前ページより

- ② 全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。

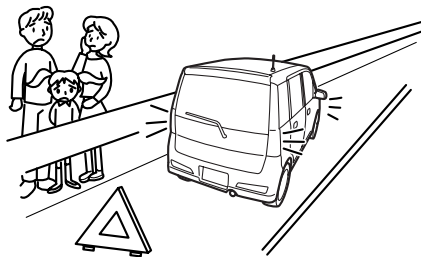

700823

- ③ 安全を確保後、救援をたのみます。

🏠 アドバイス

- 停止表示板（停止表示灯）の設置は法律で義務づけられています。
- 停止表示板（停止表示灯）は車載されていませんので、必要に応じて準備しておいてください。

路上で動けなくなったとき

- ① あわてず、もう一度エンジンをかけてみてください。
- ② エンジンがかからないときは、同乗者や付近の人に押しってもらって安全な場所へ移動してください。
このとき、チェンジレバー、セレクトレバーはNにします。

☆3-41ページ参照

故障時の対応方法と連絡先

- ① 車を安全な場所に移動するなど、可能な範囲で安全を確保してください。
- ② 最寄りのスバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡し、ご相談ください。
- ③ スバル販売店、スバル指定サービス工場に連絡が取れない場合はJAFロードサービスに連絡し、ご相談ください。

🏠 アドバイス

- スバル販売店、スバル指定サービス工場とJAFロードサービスの連絡先は別冊の「スバルサービスネットワーク」に記載されています。
- 万一のために、JAFに入会されることをお奨めします。

けん引のとき

車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サービス工場、JAFロードサービスに依頼してください。

けん引してもらおうとき


■けん引方法の違い

車の仕様によりけん引方法が違います。

- 車載（4輪持ち上げ）の場合
マニュアル車、i-CVT車ともに可能です。トランスミッション（変速機）や駆動装置が故障したと思われる場合は車載してください。
- ロープけん引の場合
マニュアル車は可能ですが、i-CVT車は、次の条件をお守りください。お守りいただかないと、駆動装置が損傷するおそれがあります。
 - － 速度30 km/h以下で走行してください。
 - － 走行距離は30 kmを超えないでください。
- 前輪持ち上げけん引の場合
2WDの場合、マニュアル車、i-CVT車ともに可能です。

⚠ 注意

- 全車後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。

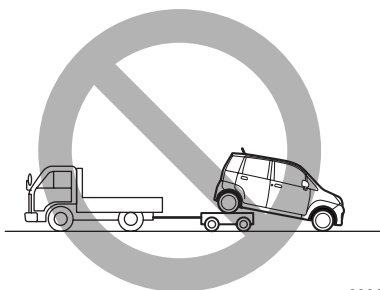

600621

- AWD車の場合、前輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー（台車）から飛び出すことがあります。




600620

■ロープによるけん引


やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。けん引時は、指定のけん引フックにソフトロープをかけて行ってください。なお、このけん引フックはけん引されることを目的としており、他車をけん引するものではありません。

- ①バンパーに傷がつかないようにマイナーストライパーの先端をビニールテープや布で覆い、カバーの縁に差し込み、てこの原理でカバーを取り外してください。

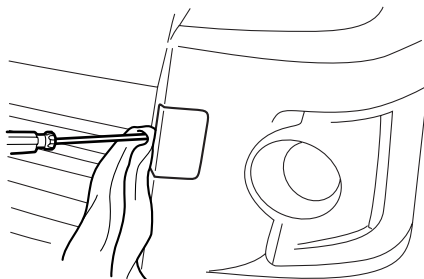


700968

- ②けん引フックをツールバッグから取り出し、取付部にねじ込んでください。

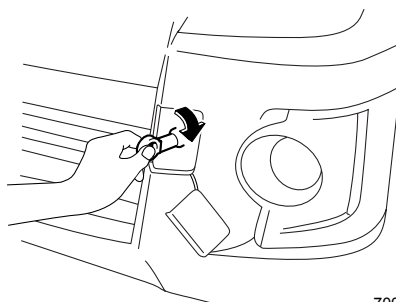


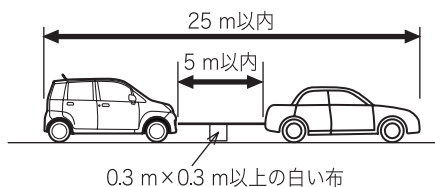
700969

- ③ジャッキハンドルなどを使って、確実にけん引フックを締め付けてください。

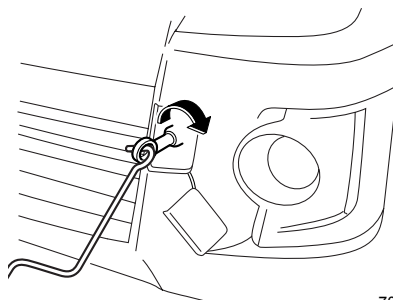


700970

- ④ ロープをけん引フックにかけ、ロープ中央部に白い布 (0.3 m×0.3 m以上) をつけます。
- ⑤ マニュアル車、i-CVT車ともに「ニュートラル」にします。
- ⑥ エンジンスイッチを  またはONにします。
- ⑦ 駐車ブレーキを解除し、けん引します。
けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。




600627

警告

- エンジンスイッチを  またはLOCKにしたり、キーを抜いたりしないでください。ハンドル操作ができなくなり思わぬ事故につながります。
- けん引フックはけん引時以外に使用しないでください。
- けん引フックはけん引後、必ず取り外してください。そのままにしておくと前面に衝撃を受けたときエアバッグが正常に作動しないことがあります。

注意

- マニュアル車、i-CVT車とも「ニュートラル」にしてください。
- エンジンスイッチを  またはONにしてハンドルが自由に動くことを確認してください。
- 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載（4輪持ち上げ）でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
- 急発進などロープに衝撃を与えないよう運転してください。
- エンジンを止めてけん引する場合は、次のような現象が起きます。充分注意して操作してください。
 - ー ブレーキ倍力装置が働かず、ブレーキの効きが悪くなります。
 - ー パワーステアリングが働かず、ハンドル操作が重くなります。
- 駐車ブレーキを確実に戻してください。
- トランスミッション（変速機）および駆動装置が故障したと思われるときは必ず車載で（4輪を持ち上げて）けん引してください。
- 故障の内容によりけん引できない場合があります。
- この車は他車をけん引することができません。
- 車両後方下側にフックがありますが、車両輸送時の固定用です。けん引には使用しないでください。
（けん引に使用すると、バンパーなどを損傷させるおそれがあります。）

アドバイス


ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引してもらうときは、車体に当たる部分に布を巻くなどして行ってください。
そのままけん引してもらうと、バンパーを損傷するおそれがあります。

オーバーヒートしたとき


このようなときは、オーバーヒートです。

- 水温表示灯／水温警告灯が赤色に点灯。
- エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。


タイプAメーター

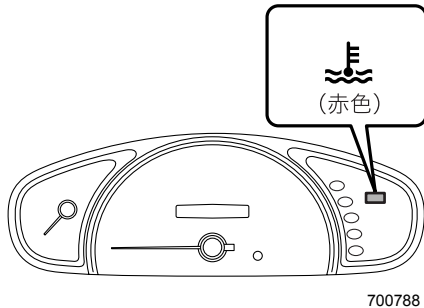

タイプBメーター

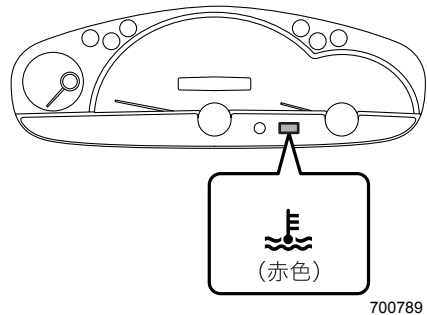

タイプCメーター

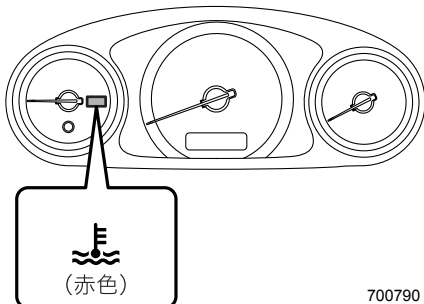

☆3-29ページ参照

■対処のしかた

- ①後続車に注意し、安全な場所に車を止めます。



アドバイス

エアコンを使用している場合はエアコンを止めてください。

- ② エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

このとき、冷却ファンが回っていることを確かめてください。

ファンが回っていないときは、エンジンを止めてスバル販売店に連絡してください。

次ページへ ⇒

⇒前ページより




アドバイス


エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、後続車に注意し、車を安全な場所に止め、すぐにエンジンを止めてください。
スバル販売店に連絡してください。

- ③ 水温表示灯／水温警告灯が消灯したらエンジンを止めます。
- ④ エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏れなどを点検します。
- ⑤ リザーバータンク内の液量を確認し、冷却水が不足しているときは、補充します。
冷却水はリザーバータンクの FULL 位置まで補充します。

☆6-3、6-2ページ参照

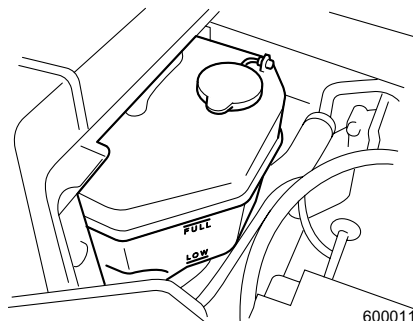

- ⑥ ラジエーター内の液量を確認し、冷却水が不足しているときは、ラジエーターキャップの口元 (1) まで補充します。

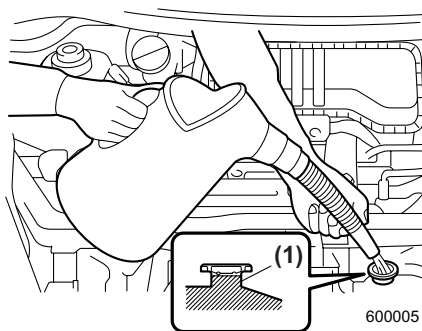

 **警告**

- エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるとき、蒸気が出なくなるまでボンネットを開けないでください。エンジンが高温になっているため、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ラジエーターが熱いときはキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあり危険です。キャップを開けるときは、ラジエーターが十分に冷えてから、布きれなどでキャップを包みゆっくりと開けてください。

 **アドバイス**

- 冷却水は、エンジンが熱いときに入れしないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが十分に冷えてからゆっくりと入れてください。
- 冷却水がない場合は、応急的に水を補充します。補充する水は、軟水または水道水をご使用ください。

⑦ 直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

バッテリーが上がったとき

次のようなときは、バッテリー上がりです。

- スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからないとき。
- ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さいとき。

■対処のしかた

押しがけによる始動はできません。

救援車を依頼しブースターケーブルを接続してエンジンを始動してください。

警告

- ブースターケーブルをつなぐ前にバッテリー液量を確認してください。バッテリー液量が下限（LOWER LEVEL）以下で充電すると劣化を早めたり、発熱や爆発のおそれがあります。バッテリー補充液を補充してから行ってください。
- ブースターケーブルを接続するときは、以下を必ずお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。また、電子機器やエンジン部品を傷めます。
 - － ⊕ 端子と ⊖ 端子を間違えないでください。
 - － ⊕ 端子と ⊖ 端子を接触させないでください。
 - － 自車のバッテリーの ⊖ 端子にケーブルを接続しないでください。
- バッテリーに火気を近づけないでください。バッテリーからは、可燃性のガスが発生しているので、引火爆発するおそれがあります。
- バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気の良い場所で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあります。
- バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつけてください。目や皮ふに付くと重大な傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
- バッテリーの液量がバッテリー側面に示されている下限（LOWER LEVEL）以下で使用を続けると、容器内の各部位の劣化の進行が促進され、バッテリーの寿命を縮めたり、破裂（爆発）の原因となるおそれがあります。

注意

ブースターケーブルを接続するときは次の項目をお守りください。

- 12Vのバッテリーと接続してください。
- ケーブルがオルタネーターベルトなどの可動部品に接触しないようにしてください。
- エンジン回転中にバッテリー端子を外さないでください。電子機器が損傷するおそれがあります。

<ブースターケーブルの接続手順>


- ① カバーを外し、赤いブースターケーブルの一方を自車のバッテリーの⊕端子につなげます。(1)
- ② 赤いブースターケーブルのもう一方を救援車のバッテリーの⊕端子につなげます。(2)
- ③ 黒いブースターケーブルの一方を救援車のバッテリーの⊖端子につなげます。(3)
- ④ 黒いブースターケーブルのもう一方を自車の車体 (バッテリーから離れたボルトなど) につなげます。(4)
- ⑤ 救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ⑥ 自車のエンジンをかけます。
- ⑦ ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。



アドバイス

早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

☆8-2ページ参照

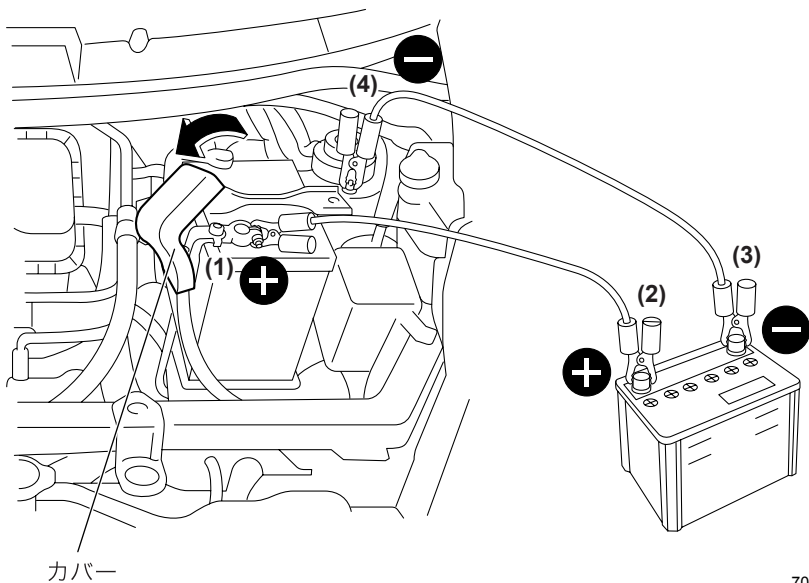

700708

事故が起きたとき

あわてず次の処置をしてください。

①続発事故の防止につとめてください

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

②負傷者の救護につとめてください

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

③警察へ届け出をしてください

事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。

④相手方の確認とメモをおとりください

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。
同時に事故状況もメモしておいてください。

⑤スバル販売会社と保険会社へ連絡してください

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡をします。

8

サービスデータ

サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行距離の多い車や未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別冊「メンテナンスノート」をご覧ください。

スパークプラグ	指定スパークプラグ 車種	品番	メーカー	電極すき間
	スーパーチャージャー車	KR8BI	NGK	0.7~0.8 mm
スーパーチャージャー車 以外	LKR7AI	NGK	0.8~0.9 mm	
交換時期		20,000 kmごと		
ブレーキペダル	遊び	指で引いたとき	0.5~2 mm	
	踏み込んだときの 床板とのすき間	約300 N (約30 kgf) の力で踏み込んだとき	65 mm以上	
クラッチペダル	遊び	指で押したとき	5~15 mm	
	切れたときの 床板とのすき間	—	50 mm以上	
駐車ブレーキペダルの踏みしろ		約300 N (約30 kgf) の力でゆっくり踏み込んだとき	3~5 ノッチ	
駐車ブレーキの引きしろ		約200 N (約20 kgf) の 力でゆっくり引いたとき	3~5 ノッチ	
タイヤ空気圧		8-6ページ参照		
ウォッシャータンク容量		1.5 ℓ		
燃料タンク容量		約30 ℓ		
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン		
エアクリーナー エレメント	使用部品	純正エアクリーナーエレメント		
	交換時期	40,000 kmごと		
バッテリー型式	標準仕様	26B17L (12V-21AH)		
	寒冷地仕様	スーパーチャージャー車	44B20L (12V-34AH)	
		スーパーチャージャー車 以外	38B19L (12V-28AH)	

エンジンオイル	使用オイル	SUBARU MOTOR OIL SM 5W-30		5W-30 (SM)
		SUBARU MOTOR OIL SM 0W-20		0W-20 (SM)
		SUBARU Castrol SLX Professional SM 5W-40		5W-40 (SM)
		SUBARU elf レ・プレイヤーード SM 10W-50		10W-50 (SM)
		SUBARU FREEDOM		10W-30
	規定量	オイルのみ交換		約2.4 ℓ
オイルとフィルター同時交換		約2.6 ℓ		
交換時期	10,000 kmごと、または12か月ごと (どちらか早いほうで実施)			
エンジンの オイルフィルター	使用部品	純正オイルフィルター		
	交換時期	10,000 kmごと		
フューエルフィルター	使用部品	純正フューエルフィルター		
	交換時期	100,000 kmごと		
トランスミッション オイル (マニュアル車)	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラ 75W-80 (GL-4相当)		
	規定量	FWD*1	約2.5 ℓ	
		AWD*2	約3.4 ℓ	
交換時期	40,000 kmごと			
トランスミッション フルード (i-CVT車)	使用オイル	スバルi-CVT・FG		
	規定量	FWD*1	約4.7 ℓ～5.0 ℓ	
		AWD*2	約5.5 ℓ～5.8 ℓ	
交換時期	別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください			
リヤデファレンシャル オイル (AWD*2車)	量の判定基準	フィルタープラグ穴下端より 0～5 mm間にあること		
	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90 (GL-5相当)		
	規定量	約0.6 ℓ		
	交換時期	40,000 kmごと		

*1：前輪駆動車

*2：全輪駆動車

冷却水	使用冷却水	スバルスーパークーラント	
	規定量	スーパーチャージャー車	約3.7 ℓ
		スーパーチャージャー車以外	約3.8 ℓ
	交換時期	1回目	220,000 kmごと、または11年目 (どちらか早いほうで実施)
2回目以降		120,000 kmごと、または6年ごと (どちらか早いほうで実施)	
ブレーキフルード	使用フルード	スバルブレーキフルードまたはDOT3 (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)	
	交換時期	初回3年、以降2年ごと	
ディスクブレーキの パッドの摩耗限度	前輪	使用限度：1.5 mm	
ドラムブレーキのシュー のライニング摩耗限度	後輪	使用限度：1.0 mm	
点火時期 (アイドリング時エアコンOFF)		スーパーチャージャー車	BTDC10° /750 rpm
		スーパーチャージャー車 以外	BTDC10° /700 rpm
弁すき間 (冷態時)	スーパーチャージャー車	吸気	0.15 mm
		排気	0.30 mm
	スーパーチャージャー車 以外	吸気	0.10 mm
		排気	0.19 mm
エンジンのタイミング ベルト	使用ベルト	専用タイミングベルト	
	交換時期	100,000 kmごと	
	 <p style="text-align: right;">800431</p>		
<p>(1) エンジンタイミングベルト (ベルトカバー内) (2) 交換表示ラベル</p>			

ベルト中央部を約100 N (約10 kgf) の力で押したときのたわみ量			
スーパーチャージャー車以外		スーパーチャージャー車	
800000		800001	
上図 ← 指示位置はたわみ量確認位置です。			
エアコン・オルタネーター用ベルト		エアコン・オルタネーター用ベルト (実線)	
	たわみ量		たわみ量
新品	5.5~6.5 mm	新品	4.5~5.5 mm
継続	6.5~7.5 mm	継続	5.5~6.5 mm
		スーパーチャージャー用ベルト (点線)	
			たわみ量
		新品	5.5~7.0 mm
		継続	7.0~8.5 mm

⚠ 注意

エアコン・オルタネーターベルトおよびスーパーチャージャーベルトのたわみ量は規定の範囲内で使用してください。規定範囲を外れたまま使用を続けると、次の部品やエンジン本体が故障するおそれがありますので、定期点検は必ず受けてください。

- エアコン・オルタネーターベルト
 - － オルタネーター
 - － エアコンコンプレッサー
 - － クランクプーリー
- スーパーチャージャーベルト
 - － スーパーチャージャー

また、ベルト鳴き等の異常に気づいた場合は、すみやかにスバル指定サービスマンで点検整備を受けてください。

<タイヤ・ホイール>

- 標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異なりますので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧ください。

▼ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D	オフセット量
T155/65R14	14×4 1/2J	100	45
T105/70D14	14×4T	100	35
T105/70D15	15×4T	100	35

▼タイヤ空気圧

タイヤサイズ	タイヤが冷えているときの空気圧 単位：kPa (kgf/cm ²)	
	前輪	後輪
T155/65R14	210 (2.1)	200 (2.0)
T105/70D14	420 (4.2)	
T105/70D15		

▼タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換 (タイヤローテーション) 時期	5,000 kmごと
タイヤの交換時期	ウエアインジケーターが現れたとき (タイヤの溝の深さが1.6 mm以下)

さくいん

あ

- アームレストボックス……………4-56
- i-CVT車の運転……………3-39
- アクセスキー
 - 正常に作動しないとき……………2-23
 - 電池残量警告……………2-21
- アンチロックブレーキシステム (ABS)
 - ……………3-49
- アンテナ……………4-13

い

- イグニッションキー照明……………3-6
- ISO-FIX固定バーおよびテザーアンカー
 - ……………2-59

う

- ウェルカムサウンド機能……………4-36
- ウォッシャー液量の点検……………6-4
- ウォッシャースイッチ……………3-13
- 運転装置の使いかた……………3-31

え

- エアコン……………4-4、4-5、4-8
- HIDランプ……………3-8
- AWD車の運転……………3-47
- ABS……………3-49
- ABS警告灯……………3-26
- SRSエアバッグ警告灯……………3-27
- SRSエアバッグシステム……………2-70
 - 作動しないとき……………2-81
 - 作動しにくいとき……………2-78
 - 作動するとき……………2-77
- SRSエアバッグシステム (サイド)
 - 作動しないとき……………2-84
 - 作動しにくいとき……………2-82
 - 作動するとき……………2-81
- MP3/WMAについて……………4-16
- エレクトロニック ブレーキフォース
 - ディストリビューション (EBD)
 - ……………3-51

- エンジンオイル……………8-3
- エンジンキー照明……………3-6
- エンジンスイッチ……………3-2
- エンジンブレーキ……………1-20

お

- オイルプレッシャー警告灯……………3-27
- 応急用スペアタイヤ……………7-3
- オーディオシステム……………4-13
- オートエアコン……………4-8
- オートヘッドランプレベラー ……3-8
 - 警告灯……………3-9、3-30
- オーバーヒートしたとき……………7-19
- オーバーヘッドコンソールボックス
 - ……………4-57
- オドメーター……………3-20

か

- 外装の手入れ……………6-10
- 外部機器を再生するとき……………4-35
- カップホルダー……………4-52
- ガラスの手入れ……………6-12
- 環境にやさしい運転……………1-33
- 間欠ワイパー……………3-13
- 寒冷地での使いかた……………5-1

き

- キー……………2-2
- キー抜き忘れ警報……………3-6
- キーレスアクセス&スタート ……2-10
 - システム異常警告……………2-22
- キックダウン……………1-13

く

- クラッチスタートシステム
 - ……………1-28、3-31
- クリープ現象……………1-13
- 車の手入れ……………6-9
- グローブボックス……………4-55

け

- 警告灯 3-25
- 警報の設定 2-26
- 警報を作動させてしまったときには
..... 2-26
- けん引のとき 7-15

こ

- 工具 7-3
- 光軸調整ダイヤル 3-10
- 高速道路、自動車専用道路で
動けなくなったとき 7-13
- 故障したとき 7-13
- 故障時の対応方法と連絡先 7-14
- 小物入れ 4-54

さ

- サービスデータ 8-2
- サンバイザー 4-53

し

- CDについて 4-14
- シートアンダートレイ 4-57
- シートの調整 2-39
- シートベルト 2-49
- シートベルト 警告灯 3-26
- シートベルト 警報 2-54
- 事故が起きたとき 7-24
- 自動光軸調整機構 3-8
- シフトダウン 1-20
- シフトロック解除ボタン 1-16
- シフトロックシステム
..... 1-16、3-41
- 車検証入れ 4-56
- ジャッキ 7-2
- ジャッキアップポイント 7-7
- ジャッキハンドル 7-3
- 集中ドアロック 2-8
- ショッピングフック 4-59

す

- ステアリング制御警告灯 3-29
- スパークプラグ 8-2
- スピードメーター 3-18
- スポーツモードスイッチ 3-46
- スポーツモード表示灯 3-24

せ

- セキュリティ表示灯 3-24
- セレクトポジション表示灯 3-23
- セレクトレバー 3-39
- 洗車 6-10

そ

- 走行するときには 1-16
- 走行する前に 5-5
- 速度計（スピードメーター） 3-18

た

- タイヤおよびホイール 6-5
- タイヤ空気圧 6-5、8-6
- タイヤ交換 7-5
- タイヤチェーンの装着 5-2
- タイヤの位置交換（タイヤ
ローテーション） 6-14
- タコメーター 3-18

ち

- チェンジレバー 3-38
- チャージ警告灯 3-28
- チャイルドブルーフ 2-27
- 駐車ブレーキペダル 3-37
- 駐車ブレーキレバー 3-36
- 駐・停車するときには 1-23

て

- デフォッガー 3-15
- 電球（バルブ）の交換 6-21
- 電源ソケット 4-58
- 電動格納式ドアミラー 2-88
- 電動リモコンドアミラー 2-87

電波式リモコンドアロック……………2-4

と

ドア……………2-3
 ドアミラー……………2-87
 盗難警報の設定……………2-26
 盗難警報表示灯……………3-24
 盗難警報を作動させてしまったときには
 ………………2-26
 時計……………4-26
 トリップメーター……………3-21

な

内装の手入れ……………6-13

に

日常の手入れ……………6-9

ね

燃料計……………3-19
 燃料残量警告灯……………3-28
 燃料補給口……………2-31

は

ハイビーム/パッシング表示灯…3-23
 ハザードランプ（非常点滅灯）スイッチ
 ………………3-16
 発炎筒……………7-11
 パッシング……………3-8
 バッテリー……………7-22、8-2
 バッテリーが上がったとき……………7-22
 パニティミラー……………4-54
 バルブ交換……………6-21
 パワーウィンドウ……………2-27
 パンクしたタイヤの格納……………7-10
 パンクしたタイヤの交換……………7-5
 ハンドブレーキレバー……………3-36

ひ

ヒートッドアミラー……………2-89
 非常点滅灯……………3-16

ヒューズの点検・交換……………6-36
 表示灯……………3-23

ふ

フォグランブスイッチ……………3-12
 フォグランブ表示灯……………3-24
 踏切で動けなくなったとき……………7-13
 フューエルメーター……………3-19
 フューエルリッド……………2-31
 冬の前の準備、点検……………5-2
 プラグ（スパークプラグ）……………8-2
 プリテンショナー付シートベルト
 ………………2-55
 ブルーイルミネーション……………4-50
 ブレーキ警告灯……………3-25
 ブレーキブースター……………3-53
 フロントウォッシャー……………3-13
 フロントシート……………2-39
 フロントシートベルト……………2-52
 フロントシートベルトの高さ調整
 ………………2-54
 フロントワイパー……………3-13

へ

ヘッドランプ……………3-8
 ヘッドレスト……………2-41

ほ

方向指示器表示灯……………3-23
 方向指示レバー……………3-11
 ホーンスイッチ……………3-17
 ボトルホルダー……………4-53
 ボンネット……………2-33

ま

マニュアルエアコン……………4-5
 万一のとき……………7-1

み

ミストスイッチ……………3-13

ゆ

雪道走行 …………… 1-22

ら

ライティングスイッチ …………… 3-7

ライティングスイッチ表示灯 …… 3-24

ラジオ

受信について …………… 4-13

放送局を記憶するとき
…………… 4-23、4-30

り

リクライニング調整 …… 2-39、2-47

リヤウインドウデフォッガースイッチ
…………… 3-15

リヤゲート …………… 2-35

リヤシート …………… 2-46

リヤシートベルト …………… 2-56

リヤワイパー/ウォッシャー …… 3-14

る

ルームミラー …………… 2-87

ルームランプ …………… 4-48

ろ

路上で動けなくなったとき …… 7-14

わ

ワイパー&ウォッシャースイッチ
…………… 3-13

ワイパーブレードの交換 …… 6-16

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店
または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

*お乗りのお車に関してお電話などでお問い合わせをいただく際は、お客さまへ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証などをご準備いただきますようご協力をお願いしております。

①車検証記載事項

型式・車台番号・登録番号・登録年月日

②走行距離

③販売店・担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内 (カタログ、販売店、転居手続き 他)

(2) お問い合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は (1) のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

禁複製・転載

編集・発行

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター

カスタマーセンター企画部