

ドアポケットに入れてお使いください

クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、
WRX STI/WRX S4 を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。
初めて WRX STI/WRX S4 に触れられるときにぜひご一読ください。

WRX STI / ^{WRX}S4

基本操作

各部の名称と使い方

便利な機能

表示灯・警告灯

こんなときは



スマートフォン用
アプリでもご覧い
ただけます。ダウ
ンロードはこちら



SUBARU

クイックユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。取扱説明書を必ずお読みください。

1


鍵を開ける



を押す。

または、

アクセスキーを携帯し、
ドアハンドルを握る。

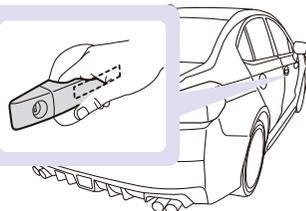

アクセスキーが作動しないときは・・・

電波ノイズの影響または電池切れが考えられます。
再度操作しても作動しないときは、メカニカルキーでの操作も
可能です。キーの電池の消耗・故障の場合は、スバル販売店に
ご相談ください。

詳細は、
P.22「こんなときは」を
ご覧ください。



2

シートを調整する

パワーシート


ヘッドレスト調整



スライド調整
(前後の調整)



リクライニング
調整




上下・座面前
側の高さ調整

マニュアルシート

リクライニング調整



上下調整(運転席のみ)



ヘッドレスト調整



スライド調整
(前後の調整)

ランバーサポート

(腰部支え調整)

やわらかくなる



硬くなる

シートポジションメモリー機能

好みのシート位置を
登録できます。




詳細は、取扱説明書
「第2章 運転する前に - シート -」
をご覧ください。



※エンジンがかかっているときに調整してください。

一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

3 ハンドルの位置を調整する

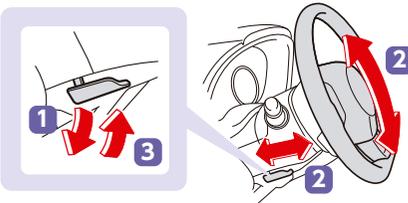


- 1 チルト/テレスコピックレバーを押し下げる。
- 2 ハンドル位置を合わせる。
- 3 チルト/テレスコピックレバーを引き上げる。

※ハンドルが固定されたことを確かめてください。

4 ミラーの向きを調整する

エンジンスイッチがACCまたはONのときに調整できます。

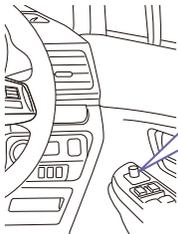


電動リモコンドアミラー

調整するミラーを選ぶ：「L」または「R」に回して切り替える。
向きを調整する：スイッチを上下左右に動かす。

電動格納式ドアミラー

左右のミラーを同時に格納、通常の使用位置に復帰。

5 エンジンをつける

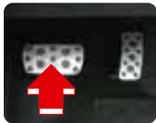

ブレーキペダルを
しっかり踏む
(CVT車)



ブレーキペダルと
クラッチペダルを
しっかり踏む
(MT車)



プッシュエンジン
スイッチを押す



エンジンが始動



緑色 (点灯)



消灯

次のようなときは・・・



 橙色 (点滅)

車両の異常が考えられます。
直ちにスバル販売店にご連
絡ください。

 緑色 (点滅)

ステアリングロックが
解除されていません。

6 セレクトレバー/チェンジレバーを操作する

セレクトレバー (CVT 車)



マニュアルモード

セレクトレバーを **D** から **M** に動かすとマニュアルモードになります。パドルシフトで変速できます。

パドルシフト

1段下のギヤに変速



1段上のギヤに変速

チェンジレバー (MT 車)

変速するときは、クラッチペダルをいっぱい踏み込んで確実に操作してください。

R に入れるときは、プルリングを引き上げたままレバーを操作します。



プルリング

7 エンジンを止める



車を完全に停止する



セレクトレバーを **P** の位置にする (CVT 車)




プッシュエンジンスイッチを押す

確認してください! (CVT 車)

セレクトレバーが **P** 以外でもエンジンは停止しますが、プッシュエンジンスイッチは **ACC** ( に点灯) になり、警報ブザー (ピー—— (連続)) が鳴ります。

車から離れるときはプッシュエンジンスイッチが **OFF** () になっていることを確かめてください。

消灯

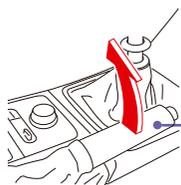

駐車するときは、車が動き出さないようにパーキングブレーキをかけてください。

電動パーキングブレーキの場合 (CVT 車)

かける 引く



解除する 押す



一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

8 鍵を閉める




を押す。

または、アクセスキーを携帯し、ドアハンドルのタッチセンサーに触れる。



タッチセンサー

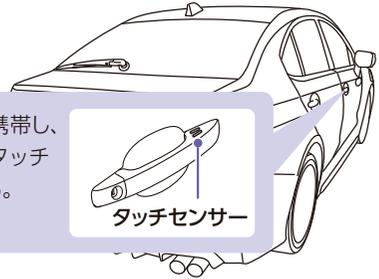


9 給油する

フューエルリッド (燃料給油口) の位置

メーター表示部の燃料計にフューエルリッド (燃料給油口) の位置を示す表示があります。





右側

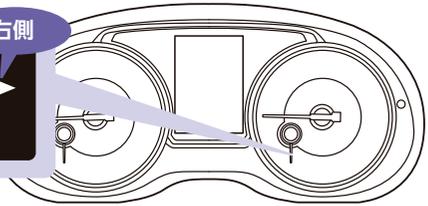


フューエルリッドを開ける

運転席右下のフューエルリッドオープナーレバーを引き上げる。

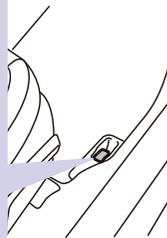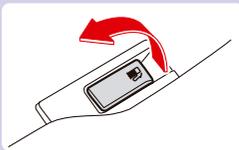

指定燃料	タンク容量
無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン	約 60L



詳細は、取扱説明書「第2章 運転する前に」、「第3章 運転するとき」をご覧ください。



マルチファンクションディスプレイ

時計や燃費などを表示したり、メンテナンス時期、誕生日などのお知らせ画面を表示します。



各種表示画面

操作スイッチで切り替えができます。



詳細は、取扱説明書

「第4章 室内装備品の使いかた - マルチファンクションディスプレイ -」をご覧ください。



マルチファンクションディスプレイ操作スイッチ

ENTER (フロントビューモニター/サイドビューモニター装備車以外)

VIEW/J (フロントビューモニター/サイドビューモニター装備車)

を押し続けると、設定画面を表示します。

▼、▲で画面を切り替えます。



※仕様によりスイッチの意匠が異なります。

マルチインフォメーションディスプレイ操作スイッチ



▲ (戻し) スイッチ/▼ (送り) スイッチ

- ・画面表示の切り替え
- ・メーター初期作動など、各種項目の設定変更

i (インフォメーション) /SETスイッチ

- ・割り込み画面の再表示
- ・メーター初期作動など、各種項目の設定変更

AVHスイッチ (CVT車)

AVH(オートビークルホールド)

信号待ちなどの停止時にブレーキペダルから足を離しても、車両の停止状態を保持する機能です。



押し

AVH機能が
ONになる



AVH表示灯
(点灯)

シートヒータースイッチ 

HI : 早く暖めたいとき
LO : 保温するとき
(通常使用位置)

表示灯
作動中に点灯

一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

マルチインフォメーションディスプレイ

運転経過時間などを表示できます。
また警報や異常などを検知すると警告表示が割り込み表示され、対処法を表示します。

ステアリングスイッチ (CVT車)

EyeSight (ver.3) の設定ができます。

詳細は P.10「便利な機能」をご覧ください。

イルミネーションコントロールダイヤル


メーターなどの明るさを調整できます。

明るくなる



暗くなる

※仕様により意匠が異なります。

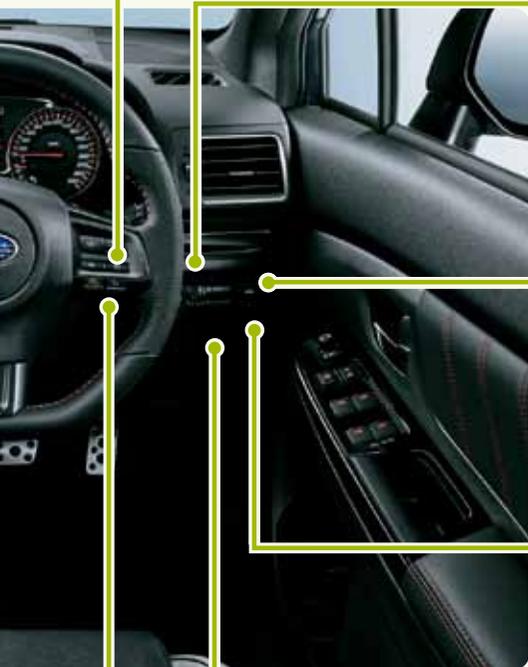


トランクオープナースイッチ



約1秒以上押す
トランクが開く

VDC OFFスイッチ

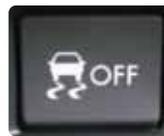

マルチモードVDCの制御モードを切り替えるときに使用します。

※仕様によりスイッチの位置が異なります。



詳細は P.18「便利な機能」をご覧ください。

SI-DRIVEスイッチ (CVT車)

使用場面に応じて、3つの走行モードを選択できます。



詳細は P.16「便利な機能」をご覧ください。

シートポジションメモリー機能

お好みのシート位置を登録、呼び出しできます。スイッチの「1」または「2」および、アクセスキーごとにシート位置を登録して、呼び出しができます。



設定のしかたは、取扱説明書「第2章 運転する前に - シート -」をご覧ください。



ワイパー&ウォッシャースイッチ

フロントワイパー



MIST	手動で作動
OFF	停止
AUTO	雨滴量により自動作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

リアワイパー



☞(上側)	連続作動中にウォッシャー液が噴射
HI	連続作動
LO	間欠(低速)作動
OFF	停止
☞(下側)	ウォッシャー液が噴射しワイパーが作動

ヘッドランプウォッシャー

ヘッドランプが点灯しているとき、1秒以上手前に引く




SI-DRIVEセレクトター (MT車)

使用場面に応じて、3つの走行モードを選択できます。



詳細は P.16「便利な機能」をご覧ください。

電動ガラスサンルーフ

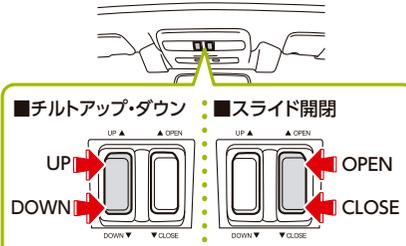

マルチモードDCCD (MT車)

センターデフのイニシャル LSD トルクを自動 (オートモード) または手動 (マニュアルモード) で調整できる機構です。



詳細は P.19「便利な機能」をご覧ください。

一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

SRVD OFFスイッチ



押す
SRVD が解除される

SRVDは、車線変更時や後退時の後側方確認をアシストするシステムです。



詳細は P.17「便利な機能」をご覧ください。



※写真はWRXSTIです

プッシュエンジンスイッチ

プッシュエンジンスイッチの切り替え

CVT車はブレーキペダル、MT車はクラッチペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押します。(エンジンはかかりません)



OFF 消灯
ACC 橙色 (点灯)
ON 橙色 (点灯)

ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ

ライティングスイッチ



	車幅灯、尾灯、番号表示灯、ヘッドランプ	 メーター内表示灯
	車幅灯、尾灯、番号表示灯	
AUTO	センサー感知により自動点灯	

■ヘッドランプの上下を切り替える

上向き：レバーを前に押す



メーター内表示灯

下向き：レバーを元に戻す

■パッシング (合図)

レバーを手前に引いている間、ランプは上向きになります。



ハイビームアシストは P.19「便利な機能」をご覧ください。

フォグランプスイッチ



メーター内表示灯

	リヤフォグランプ	
	フロントフォグランプ 	



EyeSight (ver.3) (CVT車)



EyeSight (ver.3) は自動運転／自動衝突回避システムではありません。EyeSight (ver.3) だけに頼った運転は、絶対に行わないでください。周囲の状況、運転環境に注意して安全にご使用ください。ご使用前には取扱説明書をお読みください。

EyeSight (ver.3) はさまざまな機能によって運転者の判断を助け、安全・快適で疲れの少ない運転を可能にする運転支援システムです。

マルチインフォメーションディスプレイ

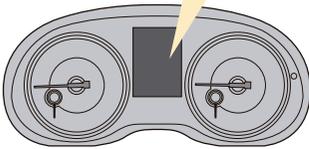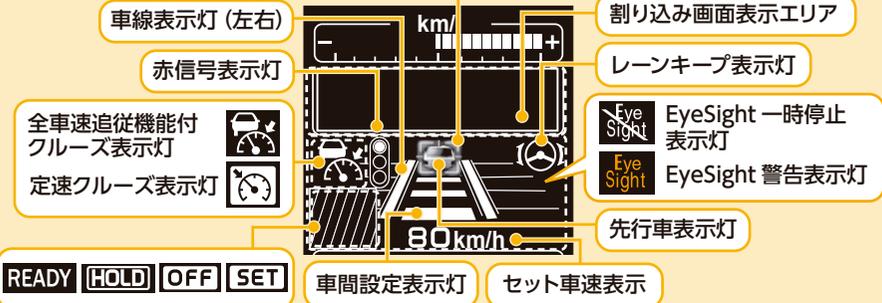

EyeSightアシストモニター/
LEDインジケーター



ステアリングスイッチ

(レーンキープ)スイッチ
アクティブレーンキープをON/OFFする

車間設定スイッチ
先行車との車間距離設定を切り替える

長 中 短



RES/SETスイッチ

RES/+側
・セット車速を上げる
・一時解除から復帰する

SET/-側
・セット車速を下げる
・クルーズコントロールをセットする



詳細、各種設定については、
EyeSight 取扱説明書をご覧ください。



(クルーズ)スイッチ
・クルーズコントロールをON/OFFする
・クルーズコントロールのセット状態を解除する

一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

ツーリングアシスト

自動車専用道路での、渋滞走行、高速走行での運転負荷軽減を目的とした運転支援システムです。全車速追従機能付クルーズコントロールとそれに連動して作動するアクティブレーンキープにより、アクセル、ブレーキ、ハンドルを自動制御することで運転をアシストします。

全車速追従機能付クルーズコントロール

前方の自車線上の先行車をステレオカメラにより認識し、自車速が0 km/h～約 120km/h のときに運転者が設定したセット車速を上限として、車速に応じた車間距離を自動的に保ちながら追従走行する機能です。**本機能は高速道路などの自動車専用道路でお使いください。**



●全車速追従機能付クルーズコントロールの使いかた●

ON



(クルーズ) スイッチを押す



セット可能状態になると
「READY」が表示されます。



RES/SETスイッチで
車速をセットする



セット車速と
「SET」が表示されます。

先行車がない場合

「SET」が点灯し、セット車速に応じた速度で定速走行します。

先行車がある場合

【先行車を認識すると】セット車速を上限として追従走行します。



“ピッ”と鳴り、先行車表示が出て、全車速追従機能付クルーズ表示灯が緑色に変わります。




〈ブレーキ踏み増し要求警報〉

追従走行中に、クルーズコントロールによるブレーキ制御では減速しきれないと判断した場合、音と表示でお知らせします。

先行車がなくなった場合

【先行車を認識なくなると】セット車速まで加速して定速走行します。



“ピッ”と鳴り、先行車表示が消えて、全車速追従機能付クルーズ表示灯が白色に変わります。



一時解除



(クルーズ) スイッチを押すまたは
ブレーキペダルを踏む

OFF

SET HOLD
が消えた状態では

(クルーズ) スイッチを押す



アクティブレーンキープ



アクティブレーンキープは自動運転システムではありません。
わき見運転やハンドル手放し運転などを補助する装置ではありません。必ずハンドルを握って運
転してください。

高速道路や自動車専用道路を走行時、ステレオカメラが区画線や先行車を認識して自車の車線維持走行を補助したり(車線中央維持・先行車追従操舵機能)、車線を逸脱しないように(車線逸脱抑制機能)、電動パワーステアリングと協調してハンドル操作をアシストするシステムです。

車線中央維持・先行車追従操舵機能

全車速追従機能付クルーズコントロールをセットしているときに使用できます。

自車速0 km/h~約 120km/h で走行しているとき、
区画線または先行車を認識して車両が車線の中央付
近を維持するようにハンドル操作をアシストします。



●車線中央維持・先行車追従操舵機能の使いかた●

() (レーンキープ) スイッチを押す

ON



が表示されます。

OFF



と車線表示灯・レーン
キープ先行車表示灯が消え
ます。

作動中



が緑色に切り替わります。

区画線を認識して作動している場合は、車線表示灯が青色に点灯し、
先行車を認識して作動している場合はレーンキープ先行車表示灯が
青色に点灯します。



区画線を認識中




先行車を認識中



区画線と先行車を認識中

車線逸脱抑制機能

高速道路や自動車専用道路を自車速約 60km/h 以上で走行時、車線からはみ出しそうになると、システムがハンドル操作をアシストして、車線からの逸脱を抑制します。



●車線逸脱抑制機能の使いかた●

() (レーンキープ) スイッチを押す

ON



 が表示されます。

OFF



作動中



 が緑色に切り替わります。

 と車線表示灯が消えます。

プリクラッシュブレーキ

主に前方車両に衝突する可能性がある場合、警告音と表示でお知らせします。それでも運転者がブレーキを踏まない場合、自動的に急ブレーキをかけます。衝突被害を軽減または衝突を回避する機能です。



プリクラッシュブレーキアシスト


プリクラッシュブレーキ作動後、運転者がブレーキペダルを踏み込んだとき、ブレーキアシストが作動します。

プリクラッシュステアリングアシスト

システムが前方障害物に衝突する可能性があるると判断したとき、運転者がハンドル回避操作を行った場合に作動します。



(EyeSightアシストモニター)




(同時点滅)

AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御


セレクトレバーの位置の入れ間違いや、ペダルの踏み間違いなどによる誤った前進および後進を抑制します。警告音と警告表示でお知らせします。

AT誤発進抑制制御

セレクトレバーが **D** または **M** のとき作動します。

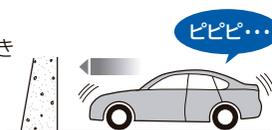

(EyeSightアシストモニター)



(同時点滅)

AT誤後進抑制制御

セレクトレバーが **R** でブレーキを踏んでいないとき作動します。

後退飛び出し抑制

後退時、アクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとシステムが判断したとき作動します。警告音と警告表示でお知らせします。



後退速度リミッター

後退時、必要以上に加速しないように車速を制限します。制限速度は運転者が設定できます。音と表示でお知らせします。



●プリクラッシュブレーキ、プリクラッシュステアリングアシスト、AT誤発進抑制制御、AT誤後進抑制制御をOFFにするとき●



プリクラッシュブレーキOFFスイッチを長押しする




警報&お知らせ機能

車線逸脱警報

自車速が約 40 km/h 以上で走行中に走行車線からはみだしそうになると、音と表示でお知らせします。



(EyeSightアシストモニター)



ふらつき警報

自車速が約 60km/h 以上で走行中に連続したふらつきを認識すると、音と表示でお知らせします。



(EyeSightアシストモニター)




(車線は交互に点滅)

●車線逸脱警報、ふらつき警報をOFFにするとき●



車線逸脱警報 OFF スイッチを長押しする

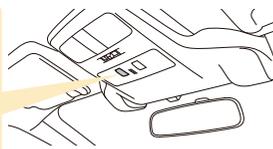

先行車発進お知らせ

先行車が発進して約 3m 以上進んでも自車が停止し続けた場合、音声と表示でお知らせします。

先行車
発進しました。



こんな場合はEyeSightが作動しないことがあります！

EyeSight (ver.3) は、あらゆる状況で衝突を回避するものではありません。EyeSight (ver.3) の認識性能・制御性能には限界があります。




逆光、濃霧、はげしい雨




トレーラーなど
特殊な形状をしている車



無灯火の車・暗闇

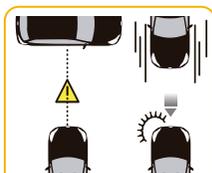

車の側面や対向車

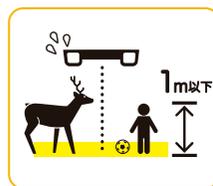


子どもや動物



急な飛び出し
(自転車や人など)



集団で歩いている歩行者

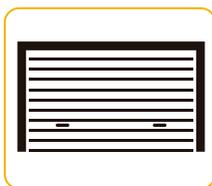

シャッター、模様のない壁



詳細は、EyeSight 取扱説明書をご覧ください。



大変危険です！

ダンボールや別の車両を対象に実験することは、絶対に行わないでください。



SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)


使用場面に応じて次の3つの走行モードを選択できる機能です。

CVT車 (SI-DRIVEスイッチ)

I (インテリジェントモード) : 市街地走行などの日常の使用に適したモードです。

S (スポーツモード) : 高速道路や郊外の道を走行するのに適したモードです。

S# (スポーツシャープモード) : 山間部での走行や高速道路の合流、追い越し加速時などに適したモードです。

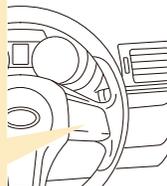

MT車 (SI-DRIVEセレクター)

I (インテリジェントモード) :  (シフトアップ表示灯) が点滅し、運転者に燃費の良いシフトアップタイミングをお知らせします。

S (スポーツモード) : 日常の使用に適したモードです。

S# (スポーツシャープモード) : スポーツ走行に特化したモードです。





SRH (ステアリング連動ヘッドランプ)

ハンドル操作や車速に合わせて、ヘッドランプの光軸を自動で調整し、カーブや交差点で進行方向を照らして、視視野性を高めるシステムです。

SRH OFF
表示灯



点灯：作動停止状態
消灯：作動可能状態

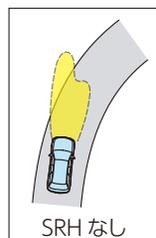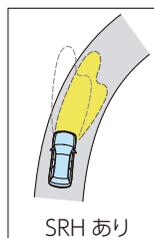

詳細は、取扱説明書「第3章 運転するとき - スイッチの使いかた -」をご覧ください。




一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

RAB (Reverse Automatic Braking)

RAB (後退時自動ブレーキシステム)

RAB は、後退時に壁や障害物に衝突するおそれがあるとき、マルチファンクションディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイの表示とブザーで知らせ、必要に応じて自動ブレーキを作動するシステムです。

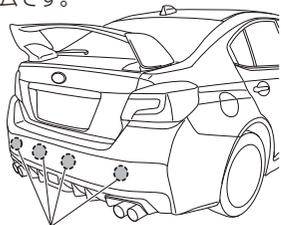

リアバンパーに付いている
4つのソナーで検知します。



<マルチファンクションディスプレイ画面>



詳細は、取扱説明書「第5章 安全装備 -RAB-」をご覧ください。



SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)

SRVD (後側方警戒支援システム) は、隣接車線の後方から接近する車両や後退時に左右から接近する車両の存在を検知して、車線変更や後退時に運転者の後側方確認をアシストするシステムです。

SRVD の支援機能

死角検知：走行時、死角にある隣接車線の車両を検知

車線変更支援：隣接車線の後方から高速で接近してくる車両を検知

後退支援：後退するときに左右から接近してくる車両を検知

検知するとドアミラー鏡面上の SRVD 接近表示灯が点灯、点滅します。

※状況によっては、同時に警告ブザーが鳴ります。



SRVD 接近表示灯

●SRVDの作動をOFFにするとき●



SRVD OFF スイッチを押す

SRVD OFF 表示灯



点灯：SRVD 作動停止状態

消灯：SRVD 作動可能状態




詳細は、取扱説明書「第5章 安全装備 -SRVD-」をご覧ください。



マルチモードVDC (ピークルダイナミクスコントロール)

スイッチを押すことで、制御モードを選択することができます。通常はスイッチを押さずにご使用ください。(ノーマルモード)

VDC OFF スイッチ

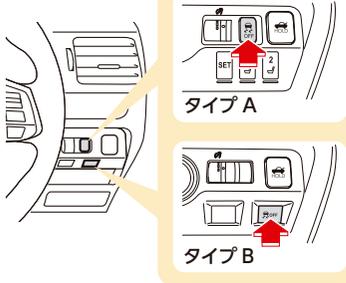

OFFモード：VDC OFFスイッチを 2秒間押す

深い雪道やぬかるみ等での緊急脱出時に使用するモードです。



が点灯

VDC OFF表示灯

トラクションモード：VDC OFFスイッチを 押す

ノーマルモードよりシステムの介入タイミングを遅くし、ブレーキ制御のみを行うモードです。



VDC
トラクション
モード表示灯



が点灯

VDC OFF
表示灯




詳細は、取扱説明書「第5章 安全装備 -VDC-」をご覧ください。



マルチインフォメーションディスプレイ

運転経過時間などを表示できます。また、警報や異常などを検知すると割り込み画面で対処法を表示します。操作スイッチで各種項目の設定ができます。

メーター表示部

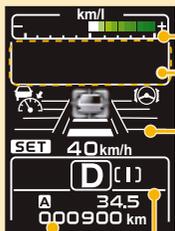

エコゲージ

DCCD 表示
または
EyeSight
表示

セレクトインジケーター / シフトポジション表示、
SI-DRIVE 表示、表示灯または警告灯


オドメーター (積算距離計)、トリップメーター、**i** (インフォメーション) マーク

基本画面

操作スイッチで切り替えができます。



割り込み画面

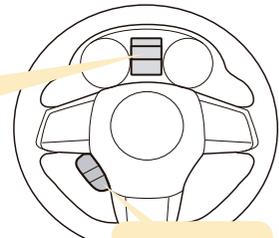

操作スイッチ

詳細は、取扱説明書「第3章 運転するとき -コンビネーションメーター-」をご覧ください。




一部グレードのみに装着されている機能・装備には  マークがついています。

マルチモードDCCD (ドライバースコントロールセンターデフ) (MT車)

センターデフのイニシャルLSDトルクを自動または手動で調整できる機構です。

モード切り替えスイッチ

オートモードとマニュアルモードを切り替える

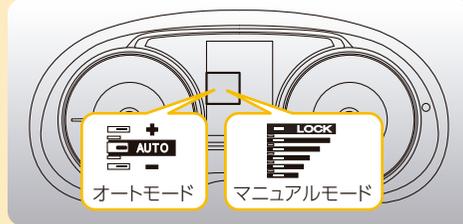

C.DIFF +/ースイッチ

オートモード:

電子制御により前後輪のイニシャルLSDトルクを自動調整します。




AUTO ▶[+] : 滑りやすい路面の走行に適した制御モード

AUTO : あらゆる走行条件をカバーする制御モード

[-]◀ AUTO : 俊敏で軽快な走りに適した制御モード

マニュアルモード:

任意にイニシャルLSDトルクを調整できます。



LOCK ◀ +側に動かす : トルクレベルが大きくなる

◀ -側に動かす : トルクレベルが小さくなる



詳細は、取扱説明書「第5章 安全装備 - マルチモードDCCD-」をご覧ください。



ハイビームアシスト

ルームミラーに設置されたカメラセンサーにより、自動的にハイビームとロービームを切り替えます。

●ハイビームアシストの使いかた●

- ① AUTOの位置にする。
- ② スwitchのレバーを前方へ押す。

機能がONになると・・・



ハイビームアシスト作動灯
(点灯)



詳細は、取扱説明書「第3章 運転するとき - スwitchの使いかた-」をご覧ください。



メーターまたはメーター内のマルチインフォメーションディスプレイに表示される警告灯・表示灯を記載しています。

異常時に点灯 / 点滅。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店へご連絡ください。



ブレーキ警告灯

駐車ブレーキがかかっているとき、ブレーキ液が著しく不足しているとき、EBDの電子制御システムに異常があると点灯（ABS 警告灯も同時に点灯）。



AT油温警告灯

CVTのトランスミッションフルードの温度が高くなると点灯。CVTに異常があると点滅。



SRSエアバッグ警告灯

エアバッグに異常があると点灯。



電動パーキングブレーキ警告灯

電動パーキングブレーキシステムに異常があると点灯。



オイルプレッシャー警告灯

エンジンオイルの圧力に異常があると点灯。



チャージ警告灯

充電系統に異常があると点灯。

異常時に点灯 / 点滅。取扱説明書を確認の上、スバル販売店へご連絡ください。



ハイビームアシスト警告灯

システムに異常があると表示。



LEDヘッドランプ警告灯

LED ヘッドランプに異常があると点灯。



RAB警告灯

RAB に異常があると点灯。



ステアリング制御警告灯

パワーステアリングの電子制御システムに異常があると点灯。



ABS警告灯

アンチロックブレーキシステム（ABS）の電子制御システムに異常があると点灯。



リヤデフ油温警告灯

リヤデファレンシャルの油温が上昇すると点灯。



AWD警告灯

異なる径や空気圧の著しく低下したタイヤで走行すると点滅。



SRH警告灯

SRHシステムに異常があると点滅。



EyeSight警告表示灯

EyeSight が故障したとき点灯、点滅。



オートヘッドランプレベラー警告灯

オートヘッドランプレベラーの電子制御システムに異常があると点灯。



エンジン警告灯

エンジン電子制御システム異常時に点灯。触媒を損傷する可能性があるとき点滅。



VDC警告灯/VDC作動表示灯

警告灯（点灯）：VDCの電子制御システムに異常があると点灯。
作動表示灯（点滅）：TCS 機能作動時、VDC 作動時に点滅



ヒルスタートアシスト警告灯/ヒルスタートアシストOFF表示灯

警告灯：ヒルスタートアシストシステムに異常があると点灯。
OFF 表示灯：ヒルスタートアシストを解除したとき点灯。



SRVD警告表示/警告灯

SRVD システムに異常があると点灯。システムの作動状況をマルチインフォメーションディスプレイに表示。

グレードにより装備されていない機能もあります。エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。



シートベルト 警告灯

運転席シートベルト未着用時に点灯。そのまま走行すると点滅&ブザー。



半ドア警告灯

エンジンスイッチの位置に関係なくドアが完全に閉じていないとき、点灯。



燃料残量警告灯

燃料残量が約 9L 以下になると点灯。燃料計に異常があると点滅。

各装置の状態を示しています。



ライティング
スイッチ表示灯



フロントフォグ
ランプ表示灯



リヤフォグランプ
表示灯



ハイビーム/
パッシング
表示灯



ハイビームアシ
スト作動灯



方向指示器
表示灯



VDC OFF
表示灯



セキュリティ
表示灯



SI-DRIVE表示



電動パーキング
ブレーキ作動灯



シフトアップ
表示



車線逸脱警報
OFF表示灯



REV
インジケーター



VDCトラクション
モード表示灯



SRVD OFF
表示灯



EyeSight
一時停止表示灯



AVH表示灯



AVH作動灯



クルーズコント
ロールセット表
示灯



レーンキープ
表示灯



全車速追従機能付
クルーズ表示灯



RAB OFF表示灯
/一時停止表示灯



プリクラッシュ
ブレーキOFF
表示灯



SRH OFF表示灯



DCCDモード表示



セレクトインジケーター/シフト
ポジション表示



詳細は、取扱説明書「第3章 運転するとき - コンビネーションメーター -」、EyeSight 取扱説明書をご覧ください。



車の警報が鳴ってしまった!

次のいずれかの操作で、警報は止まります。

- ・アクセスキーのいずれかのボタンを押す。
- ・アクセスキーを携帯し、プッシュエンジンスイッチを押して、ACC にする。

盗難警報装置について

キーレスエントリー（キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック、暗証コード式キーレスエントリー）以外でドアまたはトランクやボンネットが開けられたとき、車両ホーンが鳴り、非常点滅表示灯（ハザードランプ）が点滅します。

初期設定では「作動なし」になっています。使用する場合は、警報を「作動あり」に設定してください。



取扱説明書「第2章 運転する前に - セキュリティシステム -」

アクセスキーが作動しない!

メカニカルキーを使用する

ボタンを押し、メカニカルキーを取り出します。
メカニカルキーで運転席ドアを施錠・解錠します。




メカニカルキーで解錠すると、警報が鳴る場合があります!

アクセスキーの電池が少ない状態で警報が作動した場合は、次の「アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動」の手順で電源 ON またはエンジン始動すれば、警報は止まります。

アクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

- ①セレクトレバーが **P** (CVT 車) またはチェンジレバーがニュートラル (MT 車) であることを確認します。
- ②ブレーキペダル (CVT 車) またはクラッチペダル (MT 車) を踏みます。
- ③アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づけます。
(ブザー (ピッ) が鳴り、プッシュエンジンスイッチが ACC または ON になります。)
- ④ブレーキペダル (CVT 車) またはブレーキペダルとクラッチペダル (MT 車) を踏んだままプッシュエンジンスイッチを押すとエンジンが始動します。

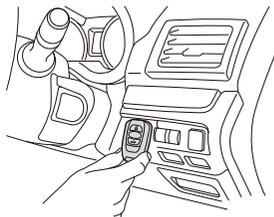

取扱説明書「第8章 万一のとき - ランプ類が点灯しないとき、電気装置が作動しないとき -」

■ キーについているプレートは?

キーナンバープレートです。

キーナンバープレートは、スペアキーを作るときに必要なになりますので、車内以外の場所に大切に保管してください。

キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。



キーナンバープレート

■ タイヤがパンクしてしまった!

スペアタイヤを使って対応してください。

スペアタイヤは、トランクルームの床下に収められています。



取扱説明書「第8章 万一のとき - パンクしたとき -」




タイヤを交換する場合は、4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄、同一トレッドパターン（溝模様）のタイヤを装着してください。4輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動システムを損傷したり、最悪の場合火災に至る可能性があります。

そのほか困ったときは・・・



取扱説明書の巻末「困ったときの Q&A」を参照してください。

取扱説明書に記載がある方法で対処しても作動しない、改善しないときは、スバル販売店にご連絡ください。

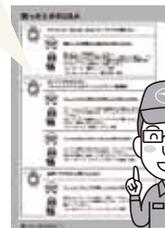

車のご使用前に必ずお読みください

取扱説明書

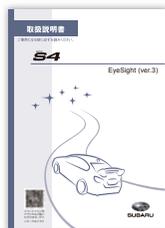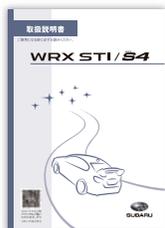

EyeSight(ver.3)
装備車のみ

車両の取り扱いかたについて必要事項、重要事項を説明しています。

メンテナンスノート



保証の内容および点検・整備について記載しています。

MEMO

お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARUコール  0120-052215

受付時間【平日】 9:00~17:00
【土日祝】 9:00~12:00、13:00~17:00

※平日の12:00~13:00および土日祝は

(1) のインフォメーションサービスのみとなります。

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)
- (2) お問い合わせ/ご相談

株式会社SUBARU

〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 (エビススバルビル)

お問い合わせ先スバル販売店

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.jp



スマートフォン用アプリでもご覧いただけます。ダウンロードはこちら